* ใจความบางส่วนของคู่มือการใช้ อาจแตกต่างจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05821A
Thai.02/2005. Rev.1.0

SAMSUNG

GPRS TELEPHONE
SGH-P730

สารบัญ (Contents)

ข้อควรระวัง 7

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน 9

โทรศัพท์ของคุณ 10

แผนผังโทรศัพท์ 10
หน้าจอโทรศัพท์ 13
สีไฟสัญญาณ 16
กล้องถ่ายรูป 16

การเริ่มต้น 17

การใส่ SIM card 17
การชาร์จแบตเตอรี่ 19
การใช้แผ่นมัลติมีเดียการ์ด 21
การเปิด/ปิดโทรศัพท์ 22

การโทร 23

การโทรออก 23
การปรับระดับเสียงลำโพง 28
การรับสาย 29
การเรียกดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย 30
การเปลี่ยนเป็นโหมดเงียบอย่างรวดเร็ว 32

การเลือกรายการและทางเลือก 33

การใช้ปุ่มคำสั่ง 33
การเลือกทางเลือก 34

การป้อนตัวอักษร 35

การเปลี่ยนโหมดการป้อนตัวอักษร 36
การใช้โหมด T9 37
การใช้โหมดอักษรไทย 39
การใช้โหมดตัวเลข 40
การใช้โหมดสัญลักษณ์ 40

เมนูขณะใช้สาย 41

การพักสาย 41
การใช้งานเมนู 42
การปิดไมโครโฟน 43
การปิดเสียง หรือ การส่งเสียงปุ่มโทรศัพท์ 44
การส่งสัญญาณเสียง DTMF........ 44
การค้นหาหมายเลขในสมุดโทรศัพท์ 45
การรับสายซ้อน 46
การประชุมทางโทรศัพท์ 46

การใช้เมนู 49
การใช้งานเมนูโดยการเลื่อนปุ่มคำสั่ง 49
การใช้งานทางลัด 50
รายการเมนู 51

บันทึกข้อมูลการใช้ 56
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย *(เมนู 1.1)* 56
เบอร์ที่รับสาย *(เมนู 1.2)* 57
เบอร์ที่โทรออก *(เมนู 1.3)* 57
ลบทั้งหมด *(เมนู 1.4)* 58
แสดงเวลาที่ใช้สาย *(เมนู 1.5)* 59
แสดงค่าโทร *(เมนู 1.6)* 60

สมุดโทรศัพท์ 61
ค้นหา *(เมนู 2.1)* 61
ข้อมูลใหม่ *(เมนู 2.2)* 64
ค้นหากลุ่ม *(เมนู 2.3)* 65
แก้ไขกลุ่ม *(เมนู 2.4)* 66
โทรด่วน *(เมนู 2.5)* 67
ลบทั้งหมด *(เมนู 2.6)* 68
สถานะความจำ *(เมนู 2.7)* 69
หมายเลขผู้ใช้ *(เมนู 2.8)* 69
SDN *(เมนู 2.9)* 70

แอพพลิเคชั่น 71
เครื่องเล่น MP3 *(เมนู 3.1)* 71
การบันทึกเสียง *(เมนู 3.2)* 73
เมนู *(เมนู 3.3)* 76

บราวเซอร์ 77
เว็บหลัก *(เมนู 4.1)* 77
เว็บที่ชอบ *(เมนู 4.2)* 80
http:// *(เมนู 4.3)* 81
รายการ WAP *(เมนู 4.4)* 81
ลบความจำ *(เมนู 4.5)* 83

ข้อความ 84
ข้อความ *(เมนู 5.1)* 84
ข้อความ MMS *(เมนู 5.2)* 93
ข้อความพุช *(เมนู 5.3)* 107
ข้อความเสียง *(เมนู 5.4)* 107
ตำแหน่งเครือข่าย *(เมนู 5.5)* 108

กล่องแสนสนุก 110
เกมส์*(เมนู 6.1)* 110
เสียง *(เมนู 6.2)* 116
รูปภาพ *(เมนู 6.3)* 117
วิดีโอ *(เมนู 6.4)* 118
ลบทั้งหมด *(เมนู 6.5)* 118
สถานะความจำ *(เมนู 6.6)* 119

สมุดบันทึก 120
การตั้งเวลาเตือน *(เมนู 7.1)* 120
ปฏิทิน *(เมนู 7.2)* 122
รายการสิ่งที่ต้องทำ *(เมนู 7.3)* 125
เครื่องคิดเลข *(เมนู 7.4)* 128
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน *(เมนู 7.5)* 129

กล้องถ่ายรูป 130
ถ่ายภาพ 130
ถ่ายรูป *(เมนู 8.1)* 135
วิดีโอ *(เมนู 8.2)* 136
อัลบั้มส่วนตัว *(เมนู 8.3)* 140
ลบทั้งหมด *(เมนู 8.4)* 143
สถานะความจำ *(เมนู 8.5)* 143
เลือกหน่วยความจำ *(เมนู 8.6)* 143

การตั้งค่า 144
เวลาและวันที่ *(เมนู 9.1)* 144
การตั้งค่าโทรศัพท์ *(เมนู 9.2)* 146
การตั้งค่าจอภาพ *(เมนู 9.3)* 149
เสียง *(เมนู 9.4)* 151
บริการเครือข่าย *(เมนู 9.5)* 154
ระบบป้องกัน *(เมนู 9.6)* 163
การตั้งค่าใหม่ *(เมนู 9.7)* 166

การแก้ปัญหา 167

รหัสผ่าน 170
รหัสโทรศัพท์ 170
PIN 171
PUK 171
PIN2 172
PUK2 172
รหัสระงับการโทร 173

สารบัญ

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย 174
การรองรับข้อมูล SAR 174
ข้อควรระวังเมื่อใช้แบตเตอรี่ 175
ความปลอดภัยบนท้องถนน 177
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน 177
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ 178
บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้ 180
การโทรออกฉุกเฉิน 181
ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญอื่นๆ 182
การดูแลบำรุงรักษา 183
คำอธิบายศัพท์ 185
วิธีใช้แบบย่อ 193

ข้อควรระวัง (Important safety precautions)

กรุณาอ่านข้อแนะนำเบื้องต้นก่อนใช้โทรศัพท์มือถือ หากคุณไม่ปฏิบัติตาม อาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road safety at all times)

อย่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ คุณควรจอดรถก่อนทำการสนทนา

การปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน (Switching off when refuelling)

อย่าใช้โทรศัพท์ในสถานที่เติมน้ำมัน (ปั๊มน้ำมัน) หรือใกล้น้ำมัน หรือสารเคมี

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน (Switching off in aircraft)

โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนได้ การใช้งานโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Switching off near all medical equipment)

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่อเข้าใกล้อุปกรณ์การแพทย์ ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบอย่างเคร่งครัด

คลื่นรบกวน (Interference)

โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องมีความไวต่อคลื่นวิทยุรบกวน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้งาน

กฎระเบียบพิเศษ (Special regulations)

ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษของแต่ละพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่ออยู่ในสถานที่ๆ ห้ามใช้โทรศัพท์ หรือถ้าหากการใช้โทรศัพท์อาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวน หรืออันตรายได้ (เช่น ในโรงพยาบาล)

ข้อควรระวัง

การใช้งานอย่างถูกต้อง (Sensible use)
ใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (แนบหู) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศ เมื่อเปิดโทรศัพท์แล้ว

การโทรฉุกเฉิน (Emergency call)
ตรวจดูให้มั่นใจว่า โทรศัพท์เปิดเครื่องและสามารถใช้บริการได้ ป้อนหมายเลขฉุกเฉินประจำพื้นที่นั้นๆ จากนั้นกดปุ่ม หาก การใช้งานบางอย่างเปิดใช้อยู่ให้ปิดการใช้งานเหล่านั้น ก่อนทำการโทรฉุกเฉิน แจ้งข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องเท่าที่ทำได้ อย่าวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสาย

ป้องกันน้ำ (Water resistance)
โทรศัพท์ของคุณไม่ป้องกันน้ำ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ (Accessories and batteries)
โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก ซัมซุง เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โทรศัพท์ของคุณ และอาจเป็นอันตราย

บริการที่มีมาตรฐาน (Qualified service)
บุคลากรที่ได้มาตรฐานเท่านั้นที่จะทำการซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู "ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย" หน้า 174

คำเตือน
มีความเสี่ยงในการระเบิดได้หากใส่แบตเตอรี่ผิดประเภท
การทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน (Unpacking)

ในกล่องจะมีอุปกรณ์ดังนี้

โทรศัพท์



เครื่องชาร์จแบบพกพา

แบตเตอรี่



คู่มือการใช้โทรศัพท์



สายเคเบิลข้อมูล USB



ซีดี Easy Studio

คุณยังสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้จากตัวแทนจำหน่าย SAMSUNG ทั่วประเทศ:

- แบตเตอรี่มาตรฐานและแบตเตอรี่สำรอง
- อุปกรณ์แฮนด์ฟรีในรถยนต์
- เครื่องชาร์จในรถยนต์
- สายคล้อง
- เครื่องชาร์จแบบพกพา
- ชุดหูฟัง

หมายเหตุ: อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ หรือผู้ให้บริการระบบ

โทรศัพท์ของคุณ
(Your phone)

แผนผังโทรศัพท์ (Phone layout)

ภาพต่อไปนี้แสดงถึงส่วนประกอบสำคัญหลักของโทรศัพท์:

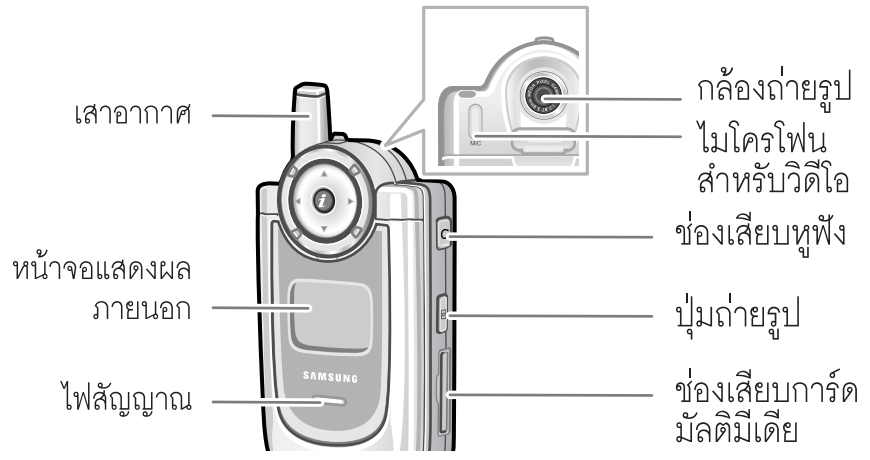

ปุ่ม	ลักษณะ
(คำสั่ง)	ควบคุมการทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอเหนือปุ่มนั้น อยู่แถวสุดท้ายบนหน้าจอ
	ในการใช้เมนู ใช้เพื่อเลื่อนผ่านรายการในเมนู และในหน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ เมื่อกดในหน้าจอปกติ ให้คุณเข้าสู่รายการที่คุณชอบได้โดยตรง โปรดดูหน้า 147 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลัดต่างๆ
	เมื่อทำการป้อนตัวอักษร ใช้เพื่อเลื่อนตัวเครื่องหมายบอกตำแหน่งไปซ้ายและขวา ขึ้นอยู่กับด้านที่คุณกด เมื่อกดในหน้าจอปกติ ปุ่มซ้ายกดเพื่อเข้าสู่เมนูที่คุณชอบได้โดยตรง โปรดดูหน้า 147 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลัดต่างๆ
	ในหน้าจอปกติ กดเพื่อเริ่มเข้าสู่ระบบ WAP บราวเซอร์ ในการใช้เมนู กดเพื่อเลือกเมนูหรือทางเลือก หรือยืนยันการป้อนค่าของคุณ
	ใช้เพื่อลบตัวอักษรจากหน้าจอ ในการใช้เมนู ใช้เพื่อกลับสู่ระดับเมนูที่ผ่านมา
	ใช้เพื่อโทรออกและรับสาย ในหน้าจอปกติ กดปุ่มค้างไว้เพื่อเรียกดูหมายเลขสุดท้ายที่โทรออก หรือรับสาย

ปุ่ม	ลักษณะ (ต่อ)
	ใช้วางสาย และเปิด/ปิดโทรศัพท์ เมื่อกดค้างไว้ ในการใช้เมนู จะเป็นการยกเลิกข้อมูลที่ป้อนไว้และกลับสู่หน้าจอปกติ
	ในหน้าจอปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อความเสียงอย่างรวดเร็วเมื่อกดค้างไว้
	ใช้ป้อนหมายเลข ตัวอักษร และเครื่องหมายพิเศษต่างๆ
	ใช้ป้อนเครื่องหมายพิเศษอื่นๆ ใช้ทำงานในการใช้งานที่ต่างกัน
	ในหน้าจอปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่เมนู **กล้องถ่ายรูป** (Camera) เพื่อให้คุณใช้การทำงานกล้องถ่ายรูป กดปุ่มค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป ในโหมดถ่ายภาพทใช้ถ่ายภาพ
	(อยู่บริเวณข้างซ้ายของโทรศัพท์) ในขณะใช้สาย ใช้ปรับระดับเสียงของหูฟัง ในหน้าจอปกติ ขณะเปิดฝาโทรศัพท์ใช้ปรับระดับเสียงปุ่มกด ขณะปิดฝาโทรศัพท์ กดค้างไว้เพื่อเปิดหน้าจอภายนอก ในการใช้กับเมนู ใช้เพื่อค้นหารายการต่างๆ และสมุดโทรศัพท์
	(อยู่บริเวณข้างขวาของโทรศัพท์) เมื่อกลับข้างโทรศัพท์ให้คุณใช้ถ่ายภาพ

หน้าจอโทรศัพท์ (Display)

โครงสร้างหน้าจอ (Display layout)

ประกอบด้วย 3 ส่วน

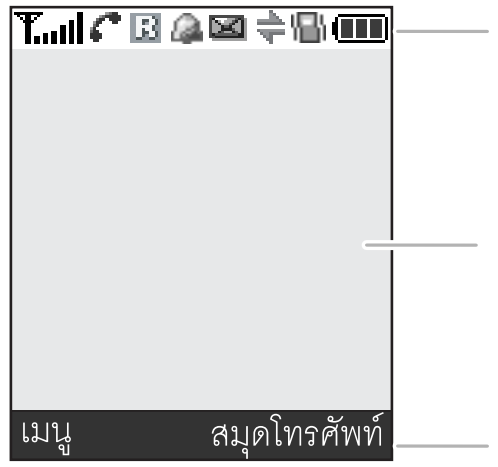

ส่วนต่างๆ (Area)	ลักษณะ (Description)
แถวแรก	แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ โปรดดูหน้า 14
แถวกลาง	แสดงข้อความ คำสั่ง และข้อมูลต่างๆ ที่คุณป้อนเข้าโทรศัพท์ เช่น หมายเลขที่ต้องการโทรออก
แถวล่าง	แสดงการใช้งานสำหรับปุ่มคำสั่งทั้ง 2 ปุ่ม ในปัจจุบัน

สัญลักษณ์ (Icons)

สัญลักษณ์	ลักษณะ
	แสดงความถี่ของสัญญาณที่เครื่องรับ ถ้าหากแท่งสัญญาณยิ่งมากเท่าใด สัญญาณจะยิ่งดีตามลำดับ
	ปรากฏเมื่อมีการใช้สาย
	ปรากฏเมื่อคุณอยู่นอกพื้นที่การให้บริการ เมื่อสัญลักษณ์ปรากฏ คุณไม่สามารถโทรออกหรือรับสายได้
	ปรากฏเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	ปรากฏเมื่อคุณออกจากพื้นที่เครือข่ายแม่ และได้ลงทะเบียนกับเครือข่ายอื่น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ
	ปรากฏเมื่อเปิดการใช้งานการโอนสาย
	ปรากฏเมื่อได้รับข้อความใหม่
	ปรากฏเมื่อคุณได้รับข้อความเสียงที่เข้ามาใหม่
	ปรากฏเมื่อคุณได้รับข้อความ MMS ที่เข้ามาใหม่
	ปรากฏเมื่อใส่แผ่นมัลติมีเดียการ์ดเข้าสู่โทรศัพท์
	ปรากฏเมื่อคุณตั้งนาฬิกาปลุก

สัญลักษณ์	ลักษณะ (ต่อ)
	ปรากฏเมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดไม่ใช้เสียง หรือเมื่อคุณตั้งโทรศัพท์ให้ใช้ระบบสั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า โดยใช้เมนู **ประเภทการเตือน** (Alert type) **(เมนู 9.4.3)** สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 32 และหน้า 152
	ปรากฏขึ้นเมื่อช่องส่งสัญญาณอินฟราเรดเปิดใช้งาน รายละเอียดโปรดดูหน้า 146
	ปรากฏเมื่อคุณปิดเสียง
	แสดงระดับของแบตเตอรี่ ถ้าหากระดับยิ่งสูง แบตเตอรี่จะยิ่งมีมาก

ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight)

หน้าจอและแผงปุ่มกดจะมีแสงสว่างจากไฟแสดงหน้าจอ เมื่อคุณกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งหรือเปิดฝาโทรศัพท์ ไฟแสดงหน้าจอจะทำงาน และไฟจะดับเอง ถ้าหากไม่มีการใช้ปุ่มใดๆ ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรายการ เมนู **ไฟแสดงหน้าจอ** (Back light) **(เมนู 9.3.5)** หลังจากเวลา 1 นาที ไฟแสดงผลหน้าจอจะดับเองเพื่อประหยัดแบตเตอรี่

เพื่อระบุระยะเวลาในการใช้งานไฟแสดงหน้าจอ ตั้งรายการในเมนู **ไฟแสดงหน้าจอ** (Back light) **(เมนู** 9.3.5) โปรดดูหน้า 150 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

จอแสดงผลภายนอก (External display)

โทรศัพท์ของคุณมีจอแสดงผลภายนอกบนด้านหน้าของเครื่อง จอแสดงผลจะแสดงให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้าหรือข้อความเข้า นอกจากนี้ยังส่งสัญญาณปลุกเมื่อคุณตั้งเวลาปลุก โดยไฟแสดงหน้าจอสว่างขึ้น และแสดงสัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กันบนหน้าจอแสดงผลภายนอก

คุณสามารถเลือกสีของภาพที่แสดงจากเมนู **หน้าจอนอก (Sub LCD display) (เมนู 9.3.2)** โปรดดูหน้า 150 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อฝาโทรศัพท์ปิดอยู่ กดปุ่มปรับระดับเสียงบริเวณด้านซ้ายของโทรศัพท์ปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้เพื่อเปิดไฟหน้าจอ

สีไฟสัญญาณ (Service light)

ไฟสัญญาณจะอยู่บนด้านหน้าโทรศัพท์ ไฟจะกะพริบเมื่อมีสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์

ในการเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งานไฟสัญญาณ ให้ตั้งรายการเมนู **สีไฟสัญญาณ (Service light) (เมนู 9.3.6)** โปรดดูหน้า 150 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

กล้องถ่ายรูป (Camera)

กล้องถ่ายรูปติดตั้งบนด้านหลังของโทรศัพท์ ให้คุณสามารถถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอในขณะเคลื่อนไหว

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานกล้องถ่ายรูป โปรดดูหน้า 130

การเริ่มต้น (Getting started)

การใส่ SIM card (Installing the SIM card)

เมื่อคุณใช้บริการเครือข่าย คุณจะได้รับ SIM card ที่บรรจุรายละเอียดของบริการที่คุณซื้อไว้ รหัส PIN บริการเสริมต่างๆ ฯลฯ

ข้อสำคัญ! SIM card และผิวสัมผัสจะได้รับความเสียหายได้จากการขีดข่วน หรือการหักงอ เพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการใส่และถอด SIM card

เก็บ SIM card ให้พ้นจากเด็กเล็ก

1. หากจำเป็น ปิดโทรศัพทโดยการกดปุ่ม ☎/⏻ ค้างไว้ จนภาพแสดงการปิดเครื่องปรากฏบนหน้าจอ
2. ถอดแบตเตอรี่ ทำดังนี้:
   ① ดันสลักล็อคส่วนบนของแบตเตอรี่ขึ้นทางด้านบนค้างไว้
   ② เลื่อน และยกแบตเตอรี่ขึ้นดังภาพ

3. เลื่อน SIM card เข้าสู่ช่องใส่ SIM card ดังภาพ เพื่อให้ช่องล็อค SIM card ไว้ในตำแหน่ง

   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านสีทองของการ์ดสัมผัสกับด้านในของโทรศัพท์

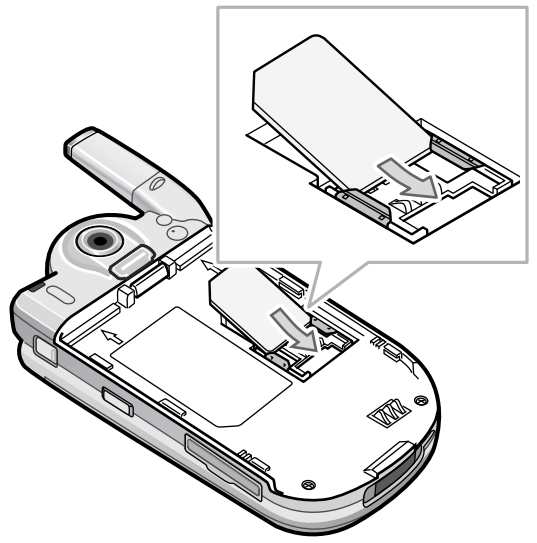

หมายเหตุ: เมื่อคุณต้องการที่จะถอด SIM card ออก ให้เลื่อนขึ้นดังภาพ และนำออกจากช่อง

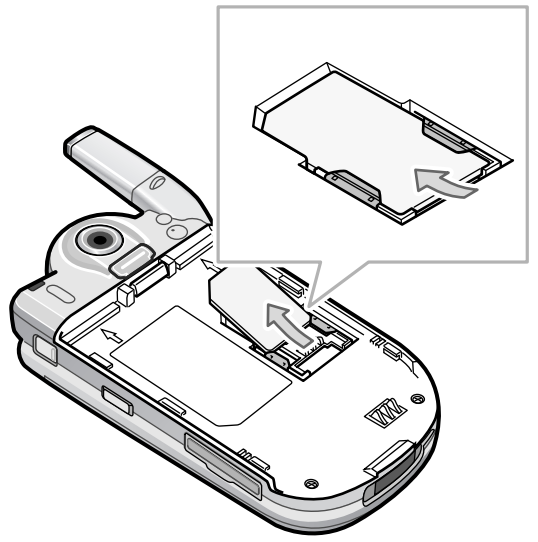

4. ใส่แบตเตอรี่เข้าสู่เครื่อง โดยให้สลักบนแบตเตอรี่วางลงในช่องด้านล่างของโทรศัพท์

5. เลื่อนแบตเตอรี่ลงโทรศัพท์จนเข้าที่ ตรวจดูให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ได้ใส่อย่างถูกต้องก่อนเปิดเครื่อง

การชาร์จแบตเตอรี่ (Charging the battery)

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Li-ion สายชาร์จแบบพกพาจะมาพร้อมกับโทรศัพท์ ควรใช้แบตเตอรี่และสายชาร์จของแท้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย SAMSUNG ของคุณ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

สายชาร์จแบบพกพาให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้ในขณะทำการชาร์จ แต่จะทำให้การชาร์จใช้เวลามากขึ้น

หมายเหตุ: คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก แบตเตอรี่ที่พลังงานหมดจะใช้เวลาประมาณ 200 นาทีเพื่อชาร์จไฟเข้าใหม่

1. ในขณะที่แบตเตอรี่ติดอยู่กับโทรศัพท์ ต่อสายชาร์จแบบพกพาเข้าสู่ช่องเสียบด้านล่างของโทรศัพท์

2. ต่อสายชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟ
   ไฟ LED บนเครื่องชาร์จแบบพกพาแสดงการชาร์จด้วยสีต่อไปนี้
   - สีแดง : กำลังทำการชาร์จแบตเตอรี่
   - สีเขียว : แบตเตอรี่ชาร์จเสร็จแล้ว
   - สีเหลือง : แบตเตอรี่ใส่ไม่ถูกต้อง หรือการทำงานอยู่ใน อุณหภูมิที่สูง หรือต่ำเกินไป
3. เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ดึงที่ชาร์จออกจากปลั๊กไฟและถอดที่ชาร์จ ออกจากโทรศัพท์ โดยกดปุ่มสีเทาบนด้านข้างทั้ง 2 ของสายชาร์จ และดึงสายชาร์จออก

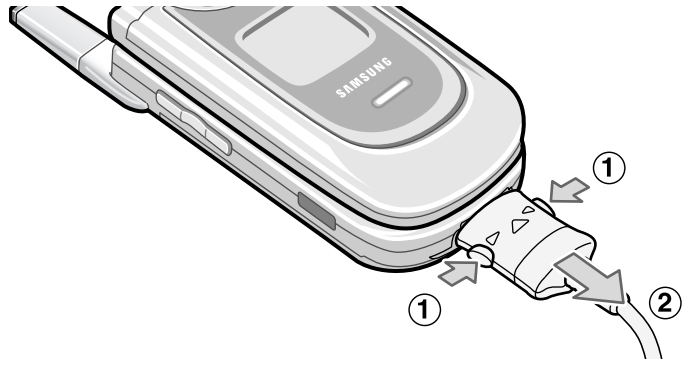

หมายเหตุ: ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ในขณะทำการชาร์จ โดยไม่ดึงปลั๊กออก ไม่เช่นนั้นอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายได้

มาตรแสดงแบตเตอรี่อ่อนกำลัง (Low battery indicator)

เมื่อกำลังแบตเตอรี่อ่อน และเหลือเวลาไม่กี่นาทีสำหรับการสนทนา คุณจะได้ยินเสียงเตือน และข้อความ "แบตเตอรี่อ่อน" จะกะพริบบนหน้าจอ เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ โทรศัพท์จะปิดไฟแสดงหน้าจอ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

เมื่อกำลังแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ

การใช้แผ่นมัลติมีเดียการ์ด
(Using the multimedia card)

คุณสามารถบันทึกภาพ เสียง วิดีโอ และไฟล์เอ็มพี 3 ที่ดาวน์โหลดมาจากคอมพิวเตอร์บนแผ่นมัลติมีเดียการ์ด คุณยังสามารถบันทึกภาพลงบนแผ่นมัลติมีเดียการ์ด

หมายเหตุ:

- เมื่อคุณใส่แผ่นมัลติมีเดียการ์ดผ่านตัวอ่านการ์ดลงใน USB พอร์ตของคอมพิวเตอร์ โฟลเดอร์ SAMSUNG จะแสดงโดยอัตโนมัติในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้โทรศัพท์สามารถอ่านไฟล์ได้ คุณจำเป็นต้องคัดลอกไฟล์เหล่านั้นลงในโฟลเดอร์ SAMSUNG
- คุณสามารถลบไฟล์ทั้งหมดที่บันทึกไว้ในแผ่นโดยใช้รูปแบบ FAT เท่านั้น
- แผ่นมัลติมีเดียการ์ดของคุณอาจเด้งออกจากช่องใส่แผ่น หากโทรศัพท์สะเทือน โปรดระวังเพื่อไม่ให้เสียแผ่นเมมโมรี่การ์ด
- หลังจากใส่แผ่นเมมโมรี่การ์ด ปิดฝาช่องใส่แผ่น แผ่นเมมโมรี่การ์ดของคุณอาจเด้งออกจากช่องใส่แผ่น หากฝาปิดช่องใส่แผ่นปิดไม่ถูกต้อง

ในการใส่แผ่นเมมโมรี่การ์ด เลื่อนแผ่นเมมโมรี่การ์ดลงช่องใส่ที่อยู่บริเวณด้านขวาของโทรศัพท์

ในการนำแผ่นมัลติมีเดียการ์ดออกจากเครื่อง กดและปล่อยการ์ด เพื่อให้การ์ดหลุดออกจากช่อง จากนั้นเลื่อนการ์ดออก

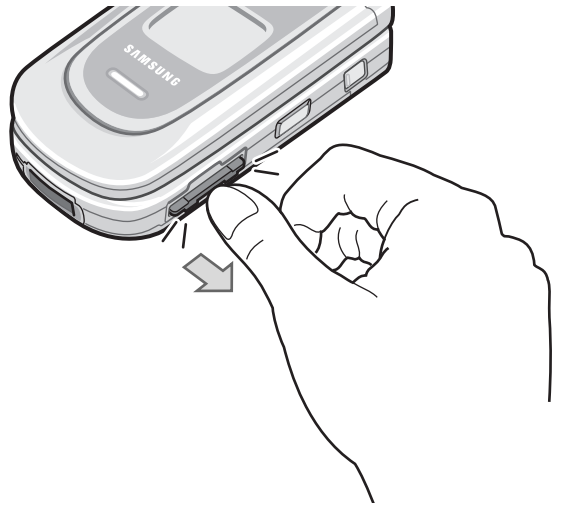

การเปิด/ปิดโทรศัพท์ (Switching the phone on or off)

1. เปิดฝาโทรศัพท์
2. กดปุ่ม ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะเปิด
3. ถ้าหากโทรศัพท์ของคุณให้ป้อนรหัสผ่าน กดรหัสผ่านแล้วกดปุ่ม *i* รหัสที่ตั้งมาจากโรงงานคือ "00000000" เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 170
4. ถ้าหากโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัส PIN กดรหัส PIN แล้วกดปุ่ม **ตกลง** (Ok) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 171

   โทรศัพท์จะค้นหาเครือข่าย และเมื่อพบหน้าจอปกติจะปรากฏ จากนี้คุณสามารถโทรออกและรับสายได้

   หมายเหตุ: ภาษาที่แสดงบนหน้าจอที่ตั้งมาจากโรงงานคือภาษาอังกฤษ เพื่อเปลี่ยนภาษาแสดงบนหน้าจอ ใช้รายการ **ภาษา** (Language) (**เมนู** 9.2.1) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 146
5. เมื่อคุณต้องการปิดโทรศัพท์ กดปุ่ม ค้างไว้จนกว่าภาพแสดงการปิดเครื่องปรากฏ

การโทร (Call functions)

การโทรออก (Making a call)

เมื่ออยู่ในสภาพหน้าจอปกติ กดรหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ และกดปุ่ม

หมายเหตุ: ถ้าหากคุณตั้งรายการ **โทรซ้ำอัตโนมัติ** (Auto redial) ในเมนู **การตั้งค่าแบบพิเศษ** (Extra settings) (**เมนู** 9.2.5) โทรศัพท์จะหมุนทวนออกให้เอง 10 ครั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีผู้รับสายหรือใช้สายอยู่ โปรดดูหน้า 148 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

การโทรระหว่างประเทศ (Making an international calls)

1. กดปุ่ม 0+ ค้างไว้
   สัญลักษณ์ + จะปรากฏบนหน้าจอ
2. กดรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ และกดปุ่ม

การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ (Correcting the number)

เพื่อลบ	กด
ตัวเลขหลักสุดท้ายบนหน้าจอ	กดปุ่ม C
ตัวเลขหลักอื่นๆ	กดปุ่มซ้าย หรือปุ่มขวาจนกระทั่งเครื่องหมายบอกตำแหน่งเลื่อนไปยังด้านขวาของหมายเลขที่ต้องการลบ กดปุ่ม C คุณสามารถแทรกตัวเลขที่ถูกต้องได้ด้วย โดยการกดปุ่มตัวเลขนั้น
ตัวเลขทุกตัวเลขที่ปรากฏ	กดปุ่ม C ค้างไว้นานกว่า 1 วินาที

การวางสาย (Ending a call)

เมื่อคุณสิ้นสุดการสนทนา กดปุ่ม หรือปิดฝาโทรศัพท์เพื่อวางสาย

หมายเลขที่โทรออกล่าสุด (Redialling the last number)

โทรศัพท์จะบันทึกหมายเลขที่โทรออก รับสายหรือไม่ได้รับสายล่าสุด ในกรณีที่สามารถระบุหมายเลขนั้นได้ โปรดดู "บันทึกข้อมูลการใช้" (Call records) ในหน้า 56 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ในการเรียกดูหมายเลขเหล่านั้น:

1. ถ้าหากคุณพิมพ์สัญลักษณ์ค้างบนหน้าจอ กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ
2. กดปุ่ม เพื่อแสดงหมายเลขที่โทรล่าสุดเรียงตามลำดับของเวลาที่ทำการโทร หรือรับสาย
3. ใช้ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง เพื่อเลื่อนไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการแสดงเป็นตัวเน้น
4.

เพื่อ	**กด**
โทรออกไปยังหมายเลขบนหน้าจอ	ปุ่ม
แก้ไขหมายเลขบนหน้าจอ	กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม และเลือกรายการ **แก้ไขข้อมูล** (Edit) เปลี่ยนหมายเลขตามความต้องการ โปรดดูการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ (Correcting the number) ในหน้า 23
ลบหมายเลข	ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม และเลือกรายการ **ลบ** (Delete)
ลบหมายเลขทั้งหมดออกจากบันทึกข้อมูลการใช้งาน	ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม และเลือกรายการ **ลบทั้งหมด** (Delete all) รายละเอียด โปรดดูหน้า 58

การโทรออกจากสมุดโทรศัพท์ (Making a call phone book)

คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณใช้ประจำลงในหน่วยความจำของ SIM card และโทรศัพท์ที่เรียกรวมกันว่าสมุดโทรศัพท์

เมื่อคุณบันทึกหมายเลขลงในสมุดโทรศัพท์แล้ว คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขเหล่านั้นด้วยการกดปุ่มเพียงไม่กี่ปุ่ม คุณยังสามารถกำหนดหมายเลขที่โทรบ่อยลงยังปุ่มหมายเลขที่ใช้งานการโทรด่วนได้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานสมุดโทรศัพท์ โปรดดูหน้า 61

การบันทึกหมายเลขในหน้าจอปกติ (Storing a number in idle mode)

ในขณะที่กดหมายเลขโทรศัพท์ คำสั่ง **บันทึก** (Save) จะปรากฏที่ปุ่มคำสั่งด้านซ้าย ซึ่งทำให้คุณสามารถบันทึกลงในสมุดโทรศัพท์ได้

1. กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการบันทึก
   หมายเหตุ: ถ้าหากคุณกดหมายเลขผิด แก้ไขโดยใช้ปุ่ม C เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 23
2. เมื่อมั่นใจว่าถูกต้อง กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save) หรือปุ่ม
3. เลือกสัญลักษณ์เพื่อระบุประเภทของหมายเลขเพื่อทำการบันทึก มีประเภทให้เลือก 3 ประเภท คือ:
   - : หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
   - : หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
   - : หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน

   ในการเลือกประเภท กดปุ่มซ้าย หรือปุ่มขวา ตามด้วยปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม

4. เลือกตำแหน่งหน่วยความจำระหว่าง **ความจำใน SIM** หรือ **ความจำในเครื่อง** (Phone) โดยกดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*

   หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนโทรศัพท์ หมายเลขที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ SIM card จะพร้อมใช้ได้กับโทรศัพท์ใหม่ ในขณะที่หมายเลขที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์จะต้องทำการบันทึกใหม่

5. ป้อนชื่อและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

   เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 35

6. ถ้าหากคุณไม่ต้องการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์และชื่อในตำแหน่งที่ปรากฏบนหน้าจอ กดปุ่ม C เพื่อลบหมายเลขตำแหน่ง และป้อนตำแหน่งที่คุณต้องการโดยใช้ปุ่มตัวเลข

7. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i* เพื่อทำการบันทึกชื่อและหมายเลข

   หลังจากการบันทึก โทรศัพท์จะแสดงข้อมูลสมุดโทรศัพท์ หรือชื่อที่ทำการบันทึกไว้ใหม่

8.

เพื่อ	**กด**
ใช้รายการข้อมูล	คำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* รายละเอียดของทางเลือกต่างๆ โปรดดูหน้า 35
กลับสู่หน้าจอปกติ	ปุ่ม ⏻

การโทรไปยังหมายเลขจากสมุดโทรศัพท์ (Dialling a number from phonebook)

เมื่อคุณบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ลงในสมุดโทรศัพท์แล้ว คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขเหล่านั้นได้ง่ายดาย และรวดเร็ว โดยการใช้หมายเลขตำแหน่งที่กำหนดลงในสมุดโทรศัพท์

หมายเหตุ: หากคุณจำหมายเลขตำแหน่งไม่ได้ คุณต้องไปยังเมนู **ค้นหา** (Search) (**เมนู 2.1**) เพื่อค้นหาข้อมูลจากชื่อ รายละเอียดโปรดดูหน้า 61

ในการโทรไปยังหมายเลขจาก SIM card:

1. ป้อนหมายเลขตำแหน่งสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการโทร
2. กดปุ่ม # รายการข้อมูลใน SIM card จะปรากฏพร้อมกับหมายเลขที่แสดง
3. คุณสามารถกดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง เพื่อค้นหาหมายเลขอื่นจากรายการได้
4. กดปุ่มคำสั่ง **โทรออก** (Dial) ปุ่ม ☎ หรือปุ่ม *i* เมื่อคุณเลือกหมายเลขที่ต้องการได้แล้ว

ในการโทรไปยังหมายเลขจากหน่วยความจำโทรศัพท์:

1. ในขณะหน้าจอปกติ กดปุ่ม 0 ค้างไว้ เครื่องหมาย + จะปรากฏ
2. ป้อนหมายเลขตำแหน่งของหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการ และกดปุ่ม #
   รายการของข้อมูลในหน่วยความจำโทรศัพท์จะปรากฏ
3. คุณสามารถกดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง เพื่อค้นหาหมายเลขอื่นในรายการได้
4. กดปุ่มคำสั่ง **โทรออก** (Dial) ปุ่ม ☎ หรือปุ่ม *i* เมื่อคุณเลือกหมายเลขที่ต้องการได้แล้ว

การปรับระดับเสียงลำโพง (Adjusting the volume)

ในขณะสนทนา ถ้าคุณต้องการปรับเสียง ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มที่อยู่ด้านซ้ายของโทรศัพท์

กดปุ่ม ▲ เพื่อเพิ่มระดับเสียง และปุ่ม ▼ เพื่อลดระดับเสียง

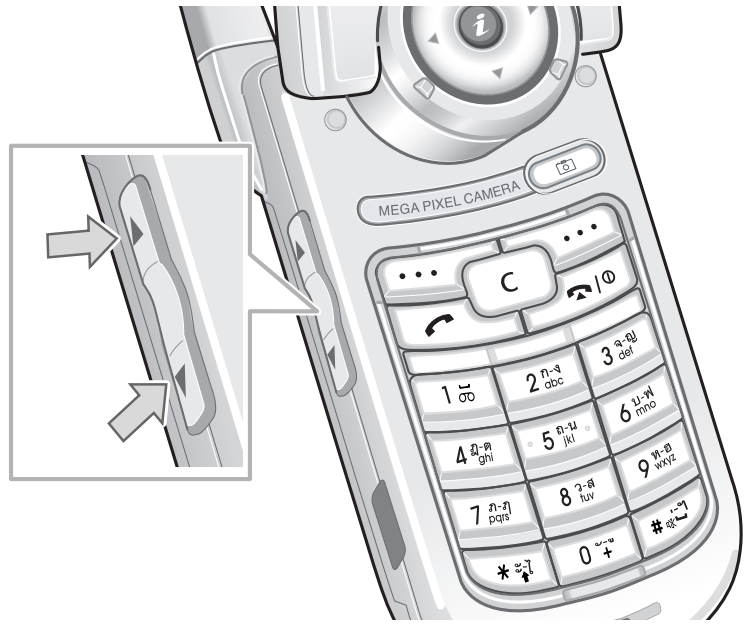

เมื่อหน้าจออยู่ในสภาพปกติ คุณก็สามารถปรับเสียงปุ่มกดได้โดยใช้ปุ่มปรับระดับเสียงเหล่านี้

การรับสาย (Answering a call)

เมื่อมีบุคคลโทรหาคุณ โทรศัพท์จะดังและแสดงภาพสายเรียกเข้า

หมายเลขหรือชื่อที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์จะแสดงบนหน้าจอ

1. ถ้าจำเป็น เปิดฝาโทรศัพท์ กดปุ่ม หรือปุ่มคำสั่ง **ยอมรับ** (Accept) หรือปุ่ม *i* เพื่อรับสาย

   หากรายการ **รับสายเข้าได้ทุกปุ่ม** (Anykey answer) ในเมนู **การตั้งค่าแบบพิเศษ** (Extra settings) (**เมนู** 9.2.5) ถูกตั้งไว้ คุณสามารถกดปุ่มใดก็ได้เพื่อรับสาย ยกเว้นปุ่ม และปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ** (Reject) โปรดดูหน้า 148

   ถ้าหากรายการเมนู **เปิดฝารับสายอัตโนมัติ** (Active folder) ในเมนู **การตั้งค่าแบบพิเศษ** (Extra settings) (**เมนู** 9.2.5) ตั้งไว้ คุณก็สามารถรับสายได้เพียงเปิดฝาโทรศัพท์ โปรดดูหน้า 148

   หมายเหตุ: เพื่อปฏิเสธสายเข้า กดปุ่มปรับระดับเสียงด้านข้างซ้ายของโทรศัพท์ค้างไว้ก่อนเปิดฝา หรือกดปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ** (Reject) หรือปุ่ม

2. วางสายโดยการปิดฝาโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม

หมายเหตุ: คุณสามารถรับสายได้ขณะใช้สมุดโทรศัพท์ หรือรายการเมนูอื่นๆ หลังจากวางสาย หน้าจอจะกลับสู่การใช้งานที่คุณใช้งานอยู่เดิม

การเรียกดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย (Viewing missed calls)

ถ้าหากคุณไม่ได้รับสายที่โทรเข้ามา คุณจะสามารถทราบได้ว่าใครโทรเข้ามาหาคุณ คุณสามารถโทรกลับไปหาบุคคลนั้นได้

หมายเลขของสายที่ไม่ได้รับ จะปรากฏบนหน้าจอทันทีที่สายตัดไป

เพื่อเรียกดูหมายเลข ทำดังต่อไปนี้:

1. ถ้าฝาโทรศัพท์ปิด ให้เปิดฝาโทรศัพท์ออก
2. กดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) หรือปุ่ม *i*

   หมายเลขที่ไม่ได้รับสายล่าสุดจะปรากฏบนหน้าจอ ถ้ามี

3.

เพื่อ	กด
เลื่อนผ่านหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย	ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง
โทรออกไปยังหมายเลขที่ปรากฏอยู่	ปุ่ม ↗
ทำการแก้ไขหรือลบหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย	ปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i* ดูด้านล่าง

การแก้ไขหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย (Editing a missed call number)

หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย รายการ **แก้ไขข้อมูล** (Edit) จะไม่ปรากฏ

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i*
2. กดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง เพื่อไปยังรายการ **แก้ไขข้อมูล** (Edit)
3. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*
4. แก้ไขหมายเลข
5.

เพื่อ	กด
โทรไปยังหมายเลข	ปุ่ม ↗
บันทึกหมายเลข	ปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save) หรือปุ่ม *i* และป้อนชื่อ และตำแหน่ง เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 25

การลบหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย (Deleting a missed call)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i*
2. หากจำเป็น กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง เพื่อเลือกรายการ **ลบ** (Delete)
3. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*

คุณสามารถ กดปุ่ม ↘/⏻ เมื่อคุณต้องการออกจากรายการหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย

หมายเหตุ: คุณสามารถเข้ารายการหมายเลขที่ไม่ได้รับสายตลอดเวลาได้โดยการเลือกรายการเมนู **เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย** (Missed calls) (**เมนู** 1.1) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 56

การเปลี่ยนเป็นโหมดเงียบอย่างรวดเร็ว (Quickly switching to silent mode)

รายการนี้ช่วยให้คุณสะดวกขึ้นเมื่อต้องการปิดเสียงโทรศัพท์ เช่น เมื่ออยู่ในโรงภาพยนตร์

ในหน้าจอปกติ กดปุ่ม ค้างไว้จนกว่าข้อความ "ระบบปิดเสียง" และสัญลักษณ์ระบบสั่น ( ) ปรากฏ

ในระบบปิดเสียง การตั้งค่าเสียงต่างๆ ของโทรศัพท์จะเปลี่ยนไปเป็นระบบสั่น ส่งแสงไฟ หรือไม่แสดงรายการใดเลย ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และสถานการณ์

เพื่อออกจากโหมดเงียบและกลับสู่การตั้งค่าเสียงเดิม กดปุ่ม ค้างไว้อีกครั้งจนกระทั่ง "ยกเลิกระบบปิดเสียง" ปรากฏ และสัญลักษณ์ระบบสั่น ( ) หายไป

หมายเหตุ:

- เมื่อคุณปิดโทรศัพท์ โหมดเงียบจะปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ
- การใช้งานโหมดเงียบจะไม่ปิดเสียงชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูป

การเลือกรายการและทางเลือก (Selecting functions and options)

โทรศัพท์คุณมีรายการต่างๆ ที่ทำให้คุณคุ้นเคยกับโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งรายการต่างๆ จะถูกเรียบเรียงอยู่ในเมนูหลักและเมนูย่อย คุณสามารถเรียกใช้งานโดยปุ่มคำสั่ง 2 ปุ่มคือ และ แต่ละเมนูและเมนูย่อยจะมีรายละเอียดการตั้งค่ารายการคำสั่งต่างๆ

การใช้ปุ่มคำสั่ง (Using the soft keys)

หน้าที่ของปุ่มคำสั่งจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ซึ่งจะสามารถทราบคำสั่งได้จากตัวอักษรด้านบนปุ่มคำสั่งขณะนั้นๆ

<u>ตัวอย่าง</u>:

กดปุ่มคำสั่งด้านซ้าย เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู

กดปุ่มคำสั่งด้านขวา เพื่อเข้าสู่การใช้งานสมุดโทรศัพท์

การเลือกทางเลือก (Selecting options)

เพื่อเรียกดูรายการและทางเลือกที่ใช้ได้ และเลือกใช้รายการนั้น ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

1. กดปุ่มคำสั่งที่เหมาะสม

2.

เพื่อ	กด
เลือก: • แสดงรายการ • ทางเลือกที่แสดงเป็นตัวเน้น	ปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม
ดูรายการต่อไป หรือ เลือกทางเลือกอื่นในรายการ	ปุ่มลง หรือปุ่ม ▼ ที่อยู่ข้างซ้ายของโทรศัพท์
ย้อนกลับไปดูรายการ หรือ ทางเลือกที่ผ่านมา	ปุ่มขึ้น หรือปุ่ม ▲ ที่อยู่ข้างซ้ายของโทรศัพท์
ย้อนกลับไปอีกระดับใน โครงสร้าง	ปุ่มคำสั่ง หรือปุ่ม *i*
ออกจากโครงสร้างนั้นๆ โดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่า	ปุ่ม

ในบางรายการ โทรศัพท์อาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน หรือรหัส PIN กดรหัสที่ถูกต้อง และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

หมายเหตุ: เมื่อคุณเข้าสู่รายการทางเลือก โทรศัพท์ของคุณจะแสดงทางเลือกปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากมีเพียงทางเลือก 2 ทางเท่านั้น เช่น **เปิด/ปิด** (On/Off) หรือ **ทำรายการ/ไม่ทำรายการ** (Enable/Disable) โทรศัพท์ของคุณจะแสดงทางเลือกที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อที่คุณจะได้เลือกทางเลือกดังกล่าวได้โดยตรง

การป้อนตัวอักษร (Entering text)

ในการใช้โทรศัพท์คุณอาจจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรเข้าเครื่องโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการบันทึกชื่อลงในรายชื่อ สร้างคำต้อนรับ หรือกำหนดนัดหมายลงในปฏิทิน คุณสามารถป้อนตัวอักษรโดยใช้ปุ่มกดของโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณมีวิธีป้อนตัวอักษรดังต่อไปนี้:

- **T9**
  ในโหมดการใช้งานนี้ ให้คุณป้อนคำภาษาอังกฤษด้วยการกดปุ่มเพียง 1 ครั้งต่อตัวอักษร แต่ละปุ่มจะแสดงอักษรมากกว่า 1 ตัว - เมื่อคุณกดปุ่ม 5 ครั้งหนึ่ง อาจเป็น J, K หรือ L ในโหมด T9 จะเทียบปุ่มที่กดเข้ากับข้อมูลภาษา เพื่อหาคำที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ การใช้งาน T9 ทำให้จำนวนการกดปุ่มป้อนตัวอักษรโหมดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่/ตัวพิมพ์เล็กน้อยลงเมื่อเทียบกับการป้อนตัวอักษรทีละตัว

- **โหมดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่/ตัวพิมพ์เล็ก**
  ในการใช้งานนี้ให้คุณป้อนตัวอักษรทีละตัวตามความต้องการด้วยการกดปุ่มที่กำหนดไปทีละครั้ง สองครั้ง หรือสามครั้ง จนกว่าตัวอักษรที่ต้องการจะปรากฏ

- **โหมดตัวเลข**
  ในระบบการใช้งานนี้ให้คุณป้อนตัวเลข

- **โหมดสัญลักษณ์**
  โหมดนี้ให้คุณป้อนสัญลักษณ์ต่างๆ และสัญลักษณ์พิเศษ

การเปลี่ยนโหมดการป้อนตัวอักษร (Changing the text input mode)

เมื่อคุณอยู่ในหน้าจอที่พร้อมจะให้คุณป้อนตัวอักษร คุณจะเห็นเครื่องหมายแสดงโหมดการป้อนตัวอักษรบนหน้าจอ

ตัวอย่าง: การเขียนข้อความตัวอักษร

ในการเลือก	กดปุ่มคำสั่งขวา จนกว่า
โหมด T9	T9 ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 37
อักษรตัวพิมพ์ใหญ่	A ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 39
โหมดตัวเลข	1 ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 40
โหมดสัญลักษณ์	รายการสัญลักษณ์ โปรดดูหน้า 40

หมายเหตุ: อาจมีโหมดการป้อนอักษรเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ

การใช้โหมด T9 (Using the T9 mode)

ในโหมด T9 จะเป็นการคาดเดาตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำที่ต้องการจะป้อนได้อย่างง่ายด้วยจำนวนการกดปุ่มที่น้อยกว่า ในขณะที่คุณกดปุ่มเพื่อเลือกตัวอักษรเครื่องจะคำนวณว่าคุณต้องการจะพิมพ์อะไรลงไปจากพจนานุกรมที่ติดตั้งมากับเครื่อง

1. เมื่อคุณอยู่ในการใช้งาน T9 คุณสามารถเริ่มเขียนคำต่าง ๆ ได้ด้วยปุ่ม 2 ถึง 9 กดปุ่มที่ต้องการเพียงปุ่มละครั้งเพื่อแทนตัวอักษร 1 ตัว

   ตัวอย่าง: ต้องการคำว่า ***สวัสดี*** ในโหมด T9 เพียงกดปุ่ม 8, 8, 0, 8, 4 และ 0

   คำที่คุณพิมพ์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และจะเปลี่ยนไปในการกดแต่ละครั้งของคุณ

2. พิมพ์ให้จบข้อความก่อนที่จะมีการแก้ไขลบตัวอักษรใด ๆ

3. ในกรณีที่คำที่พิมพ์ถูกต้องแล้ว คุณสามารถพิมพ์คำต่อไปได้ทันที

   หากคำยังไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม 0 ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลงซ้ำ ๆ กันเพื่อเลือกคำอื่นที่ต้องการ

   ตัวอย่าง: คำว่า ***คง*** และ ***กก*** คำทั้งคู่นี้ใช้วิธีการป้อนตัวอักษรเหมือนกัน คือ 2, 2 โทรศัพท์จะแสดงคำที่ใช้บ่อยที่สุดก่อน

4. เว้นวรรคโดยกดปุ่ม 1 และเริ่มป้อนคำถัดไป

ในการเพิ่มคำใหม่ลงในพจนานุกรม T9

1. หลังจากกดปุ่มที่สัมพันธ์กับคำที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วกดปุ่ม [0] หรือปุ่มลงเพื่อแสดงคำที่เป็นทางเลือก
2. เมื่อคุณกดปุ่ม [1] หรือปุ่มลง ที่คำที่เป็นทางเลือกคำสุดท้าย หน้าจอจะแสดงรายการ **เพิ่ม** (Add) บนบรรทัดล่างสุด กดปุ่ม *i* หรือปุ่มคำสั่ง **เพิ่ม** (Add)
3. หากจำเป็นลบคำโดยใช้ปุ่ม [C] และป้อนคำที่คุณต้องการ โปรดดูหน้า 39
4. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*
   คำจะถูกเพิ่มลงในพจนานุกรม T9 และกลายเป็นคำแรกสำหรับการกดปุ่มป้อนตัวอักษรที่สัมพันธ์กัน

หมายเหตุ: ในการใช้งานนี้อาจไม่มีใช้กับบางภาษา

- ในการป้อนเครื่องหมายมหัพภาค ยติภังค์ หรือเครื่องหมายย่อ กดปุ่ม [1] โหมด T9 จะนำกฎทางไวยกรณ์เพื่อให้มั่นใจว่าได้ใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง
- ใช้ปุ่ม [*] ในการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรในโหมด T9 มีขนาดตัวอักษร 3 แบบคือ ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตามด้วยตัวพิมพ์เล็ก (**Ab**) ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด (**AB**) และตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด (**ab**)
- คุณสามารถเลื่อนตัวบอกตำแหน่งโดยใช้ปุ่มซ้าย และขวา เพื่อลบตัวอักษรให้กดปุ่ม [C] และกดปุ่ม [C] ค้างไว้ เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมด

การใช้โหมดอักษรไทย

ใช้ปุ่ม [1] ถึง [0] ในการป้อนตัวอักษร

1. กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการ:
   - กดครั้งเดียว สำหรับอักษรตัวแรก
   - กดสองครั้ง สำหรับอักษรตัวที่สอง
   - กดต่อไป เพื่ออักษรที่ต้องการ
2. เลือกอักษรตัวอื่นในลักษณะเดียวกัน

หมายเหตุ: ตัวบอกตำแหน่งจะเลื่อนไปทางขวาเมื่อคุณกดปุ่มที่แตกต่างกัน เมื่อต้องการป้อนตัวอักษรเดียวกันซ้ำ หรืออักษรที่แตกต่างโดยใช้ปุ่มเดิม ควรรอให้ตัวบอกตำแหน่งเลื่อนไปทางขวาโดยอัตโนมัติก่อน แล้วจึงเลือกอักษรตัวต่อไป

โปรดดูตารางแสดงตัวอักษรด้านล่างนี้ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอักษรที่มีในการใช้งานในแต่ละปุ่ม

ปุ่ม	ตัวอักษรที่แสดง
1	. , - ( ) % ! 1
2	ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง 2
3	จ ฉ ช ซ ฌ ญ 3
4	ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต 4
5	ถ ท ธ น 5
6	บ ป ผ ฝ พ ฟ 6
7	ภ ม ย ร ฤ ล ฦ 7
8	ว ศ ษ ส 8
9	ห ฬ อ ฮ 9
0	ั ิ ี ึ ื ุ ู 0
*	ะ า ำ เ แ โ ใ ไ
#	่ ้ ๊ ๋ ็ ์ ๆ ฯ ฿

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่มีในโหมดอักษรอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ

- ในการเว้นวรรค กดปุ่ม [#]
- ใช้ปุ่ม [*] ในการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรในโหมด T9 มีขนาดตัวอักษร 3 แบบคือ ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตามด้วยตัวพิมพ์เล็ก (Ab) ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด (AB) และตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด (ab)
- คุณสามารถเลื่อนตัวบอกตำแหน่งได้โดยใช้ปุ่มซ้าย และปุ่มขวา ในการลบตัวอักษร กดปุ่ม C และกดปุ่ม C ค้างไว้ เพื่อลบหน้าจอ

การใช้โหมดตัวเลข (Using number mode)

โหมดตัวเลขให้คุณสามารถป้อนตัวเลขในข้อความ กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการก่อน เลือกกลับไปสู่โหมดการป้อนตัวอักษรที่ต้องการ

การใช้โหมดสัญลักษณ์ (Using symbol mode)

โหมดสัญลักษณ์ให้คุณป้อนสัญลักษณ์ต่างๆ ลงในข้อความอักษร

เพื่อ	กด
เลือกสัญลักษณ์	ปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กัน
แสดงสัญลักษณ์เพิ่มเติม	ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง
ลบสัญลักษณ์	ปุ่ม C
แทรกสัญลักษณ์ลงในข้อความ	ปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*
ยกเลิกการป้อน และกลับสู่โหมดที่ผ่านมา	ปุ่มคำสั่ง ↺

เมนูขณะใช้สาย (Options during a call)

โทรศัพท์ของคุณมีรายการต่างๆ เพื่อให้ใช้ได้ขณะใช้สาย

การพักสาย (Putting a call on hold)

คุณสามารถพักสายที่กำลังสนทนาอยู่เมื่อใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ และสามารถโทรออกอีกสายหนึ่งขณะใช้สายอยู่ได้ ถ้าหากเครือข่ายคุณให้บริการนี้

เพื่อทำการพักสาย กดปุ่มคำสั่ง **พักสาย** (Hold) คุณสามารถใช้สายได้อีกครั้ง โดยการกดปุ่มคำสั่ง **เลิกพักสาย** (Unhold)

เพื่อโทรออกอีกสายในขณะใช้สายอยู่ ปฏิบัติดังนี้:

1. กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ หรือค้นหาในสมุดโทรศัพท์ สำหรับรายละเอียดในการค้นหาหมายเลขในสมุดโทรศัพท์ โปรดดูหน้า 61
2. กดปุ่ม [โทร] เพื่อโทรออกสายที่สอง

   โดยสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ

หรือ

1. พักสายที่กำลังสนทนาอยู่ โดยการกดปุ่มคำสั่ง **พักสาย** (Hold)
2. โทรออกไปยังสายที่สองโดยวิธีปกติ

เมื่อคุณมีสายสนทนาและสายที่พักอยู่ คุณอาจสลับระหว่างสายทั้งสอง โดยเปลี่ยนให้สายหนึ่งที่เป็นสายพักกลายเป็นสายสนทนาและพักอีกสายเป็นที่พักไว้ได้

เพื่อสลับระหว่าง 2 สาย เพียงกดปุ่มคำสั่ง **สลับสาย** (Swap)

สายที่กำลังสนทนาอยู่จะถูกพักสาย และสายที่พักอยู่จะสนทนาได้อีกครั้ง

เมื่อคุณสิ้นสุดการสนทนา วางสายแต่ละสายโดยการกดปุ่ม ☎/⏻

การใช้งานเมนู (Using the menu functions)

ในขณะใช้สายคุณสามารถเข้าสู่การใช้งานของเมนูหลักได้

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i*
2. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i* เมื่อรายการ **เมนู** (Menu) ปรากฏ
3. กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง เพื่อเลื่อนผ่านรายการเมนู

   หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้เมนูบางรายการในขณะใช้สาย รายการเหล่านั้นจะไม่ทำรายการในรายการนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเมนูที่มี โปรดดูรายการในหน้า 51

การปิดไมโครโฟน (Switching the microphone off (Mute))

คุณสามารถปิดเสียงไมโครโฟนได้ชั่วคราว เพื่อไม่ให้ผู้ที่อยู่ในสายได้ยินเสียงคุณ

ตัวอย่าง: ถ้าหากคุณอยากพูดบางอย่างกับอีกคนในห้อง แต่คุณไม่อยากให้ผู้ที่อยู่ในสายได้ยินเสียงคุณ

เพื่อปิดเสียงไมโครโฟนชั่วคราว ทำดังต่อไปนี้:

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i*
2. กดปุ่มลง เพื่อเลือกรายการ **ปิดเสียง** (Mute)
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*
   คู่สนทนาจะไม่ได้ยินเสียงของคุณ

เพื่อเปิดเสียงไมโครโฟน ทำดังต่อไปนี้:

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i*
2. ถ้าจำเป็นกดปุ่มลง เพื่อเลือกรายการ **เปิดเสียง** (Unmute)
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

   คู่สนทนาจะได้ยินเสียงของคุณอีกครั้ง

การปิดเสียง หรือ การส่งเสียงปุ่มโทรศัพท์
(Muting or sending key tones)

รายการนี้ทำให้คุณสามารถปิดหรือเปิดเสียงปุ่มโทรศัพท์ ถ้าหากรายการ **ปิดเสียงปุ่ม** (Mute keys) ถูกเลือกไว้ โทรศัพท์ของคุณจะไม่มีเสียงขณะกดปุ่ม และคุณไม่ต้องรำคาญกับเสียงปุ่มขณะใช้สาย

หมายเหตุ: เพื่อติดต่อสื่อสารกับเครื่องรับโทรศัพท์ หรือโทรศัพท์ระบบคอมพิวเตอร์ คุณต้องเลือกรายการ **เปิดเสียงปุ่ม** (Send keys)

การส่งสัญญาณเสียง DTMF
(Sending a sequence of DTMF tones)

คุณสามารถส่งสัญญาณเสียง DTMF (Dual Tone Multi-frequency) หลังจากป้อนหมายเลขทั้งหมดที่คุณต้องการส่ง

รายการนี้ช่วยให้คุณป้อนรหัสผ่านหรือหมายเลขบัญชี เมื่อคุณโทรไปยังระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เช่น บริการทางโทรศัพท์

ในการส่งสัญญาณเสียง DTMF:

1. เมื่อคุณติดต่อกับระบบบริการทางโทรศัพท์แล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i*
2. กดปุ่มลง เพื่อเน้นรายการ **เปิด** DTMF (Send DTMF)
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*
4. ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการส่งและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

   เสียงสัญญาณจะถูกส่งออกไป

การค้นหาหมายเลขในสมุดโทรศัพท์
(Searching for a number in Phonebook)

คุณสามารถค้นหาหมายเลขในสมุดโทรศัพท์ได้ขณะใช้สายอยู่

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i*
2. กดปุ่มลง เพื่อเลือกรายการ **สมุดโทรศัพท์** (Phonebook)
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

   รายการในสมุดโทรศัพท์จะแสดงตามลำดับ
4. ป้อนชื่อที่คุณต้องการค้นหา

   หากคุณป้อนตัวอักษรบางตัวของชื่อ ข้อมูลสมุดโทรศัพท์จะปรากฏ โดยเริ่มจากรายการแรกที่ตรงกันกับตัวอักษรที่ป้อน
5. เพื่อเรียกดูรายละเอียดของชื่อนั้นๆ กดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) หรือปุ่ม *i*

เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการสมุดโทรศัพท์ โปรดดูหน้า 61

การรับสายซ้อน (Call waiting)

คุณสามารถรับสายที่เรียกเข้าได้ขณะที่คุณใช้สายอยู่ ถ้าหากเครือข่ายคุณมีบริการนี้ และคุณได้ตั้งค่ารายการเมนู **การรับสายซ้อน** (Call waiting) (**เมนู** 9.5.3) ไว้ที่ **ทำรายการ** (Activate) โปรดดูหน้า 158 โทรศัพท์จะแจ้งให้คุณทราบว่ามีสายเรียกซ้อน โดยเสียงเตือนเพื่อรับสายเรียกซ้อน

การรับสายในขณะที่คุณสนทนาอีกสายหนึ่งอยู่ ปฏิบัติดังนี้:

1. กดปุ่ม เพื่อรับสายที่โทรเข้ามา สายแรกจะถูกพักโดยอัตโนมัติ
2. ในการสลับระหว่าง 2 สาย กดปุ่มคำสั่ง **สลับสาย** (Swap)
3. ในการวางสายที่พักอยู่ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* และเลือกรายการ **วางสายที่พักสาย** (End held call)

   เพื่อวางสายที่สนทนาอยู่ กดปุ่ม

การประชุมทางโทรศัพท์ (Making a multi-party call)

การประชุมทางโทรศัพท์เป็นบริการของเครือข่าย บริการนี้สามารถมีผู้เข้าร่วมสนทนาได้มากถึง 6 คน ด้วยกัน เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ

วิธีการ (Setting up the multi-party call)

1. โทรออกไปยังผู้เข้าร่วมคนแรกโดยวิธีปกติ
2. โทรออกไปยังผู้เข้าร่วมคนที่สองโดยวิธีปกติ สายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ

3. เพื่อทำการสนทนาร่วมกัน กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือกดปุ่ม *i* และเลือกรายการ **ร่วมกัน** (Join) กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือกดปุ่ม *i*
4. เพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมคนใหม่ โทรออกโดยวิธีปกติ และกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือกดปุ่ม *i* และเลือกรายการ **ร่วมกัน** (Join) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมที่โทรเข้ามาได้ โดยการรับสายแล้วกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* และเลือกรายการ **ร่วมกัน** (Join) ทำซ้ำตามความต้องการ

การสนทนาแบบส่วนตัวกับผู้เข้าร่วมคนหนึ่ง
(Having a private conversation with one participant)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* และเลือกรายการ **เลือกแค่หนึ่ง** (Select one) กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

   รายชื่อผู้เข้าร่วมจะปรากฏบนหน้าจอ
2. เลือกผู้เข้าร่วมที่ต้องการ โดยใช้ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) ปุ่ม หรือปุ่ม *i*
3. เมื่อรายการ **ส่วนตัว** (Private) แสดงเป็นตัวเน้น กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

   คุณสามารถสนทนากับผู้เข้าร่วมได้อย่างส่วนตัว ขณะที่ผู้เข้าร่วมผู้อื่นสนทนากันเองต่อไป
4. ในการกลับเข้าสู่การประชุม กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* และเลือกรายการ **ร่วมกัน** (Join) กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

   ผู้เข้าร่วมทุกท่านสามารถได้ยินต่อกัน

การวางสายผู้เข้าร่วม (Dropping one participant)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* และเลือกรายการ **เลือกแค่หนึ่ง** (Select one) กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) รายชื่อผู้เข้าร่วมจะปรากฏบนหน้าจอ
2. เลือกผู้เข้าร่วมที่ต้องการ โดยใช้ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*
3. กดปุ่มลง เพื่อเลือกรายการ **ยกเลิก** (Remove) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

   โทรศัพท์จะวางสายกับผู้เข้าร่วมท่านนั้น แต่คุณยังสามารถสนทนากับผู้เข้าร่วมผู้อื่น
4. วางสายการประชุมได้โดยการปิดฝาโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม ☎/⏻

การใช้เมนู (Using the menus)

โทรศัพท์จะเสนอการทำงานที่หลากหลายให้คุณปรับเปลี่ยนโทรศัพท์ได้ตามที่คุณต้องการ การทำงานเหล่านี้จะถูกจัดอยู่ในเมนู และเมนูย่อย

เมนูและเมนูย่อยสามารถเข้าใช้งานได้ด้วยการเลื่อน โดยใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง หรือใช้วิธีลัด

การใช้งานเมนูโดยการเลื่อนปุ่มคำสั่ง (Accessing a menu function by scrolling)

1. ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **เมนู** (Menu) เพื่อเข้าสู่การใช้เมนู
2. เลือกรายการ **การตั้งค่า** (Settings) โดยใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*
3. เลื่อนไปยังเมนูหลักที่ต้องการ โดยการกดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลงเพื่อไปยังเมนูหลัก ตัวอย่างเช่น **การตั้งค่าโทรศัพท์** (Phone settings) กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*
4. หากในเมนูมีเมนูย่อยอื่นๆ อีก ตัวอย่างเช่น **ภาษา** (Language) คุณสามารถใช้งานได้โดยการกดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*

   หากเมนูที่คุณเลือกมีทางเลือกต่อไป ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเดิม
5.

เพื่อ	กด
เลื่อนไปยังเมนูต่างๆ	ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง หรือใช้ปุ่มปรับระดับเสียง
ยืนยันการตั้งค่าที่เลือก	ปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*
กลับสู่เมนูในระดับที่ผ่านมา	ปุ่มคำสั่ง ↺ หรือปุ่ม C
ออกจากเมนูโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ	ปุ่ม ☎/⏻

การใช้งานทางลัด (Using shortcuts)

รายการเมนู เช่น เมนู เมนูย่อย และทางเลือก แต่ละรายการจะถูกจัดลำดับตามตัวเลข และสามารถใช้ตัวเลขทางลัด สำหรับเมนูหลักคุณสามารถเข้าสู่รายการใดรายการหนึ่งโดยกดปุ่มตัวเลข (1 ถึง 9) ที่สัมพันธ์กับตำแหน่งของรายการบนหน้าจอ

กดปุ่มคำสั่ง **เมนู** (Menu) และกดหมายเลขของเมนูที่ต้องการ

หมายเหตุ:

- หมายเลขที่กำหนดในแต่ละเมนูแสดงในรายการในหน้า 51
- สำหรับ เมนู 10 ให้ใช้ปุ่ม

<u>ตัวอย่าง</u>: การใช้รายการ **ภาษา** (Language)

1. กดปุ่มคำสั่ง **เมนู** (Menu)
2. กดปุ่ม สำหรับ **การตั้งค่า** (Settings)
3. กดปุ่ม สำหรับ **การตั้งค่าโทรศัพท์** (Phone settings)
4. กดปุ่ม สำหรับ **ภาษา** (Language)

   ภาษาต่าง ๆ ที่มีให้เลือกจะปรากฏบนหน้าจอ

รายการเมนู (List of menu functions)

แผนผังดังต่อไปนี้จะแสดงโครงสร้างของเมนูที่มี ซึ่งจะแสดงหมายเลขที่กำหนดในแต่ละรายการและเลขหน้าที่คุณสามารถหารายละเอียดของแต่ละรายการ

1. บันทึกข้อมูลการใช้ (Call records) (โปรดดูหน้า 56)

- 1.1 เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
- 1.2 เบอร์ที่รับสาย
- 1.3 เบอร์ที่โทรออก
- 1.4 ลบทั้งหมด
- 1.5 แสดงเวลาที่ใช้สาย
  - 1.5.1 เวลาโทรล่าสุด
  - 1.5.2 เวลาโทรออกทั้งหมด
  - 1.5.3 เวลาโทรเข้าทั้งหมด
  - 1.5.4 ตั้งเวลาใหม่
- 1.6 แสดงค่าโทร*
  - 1.6.1 ค่าโทรล่าสุด
  - 1.6.2 ค่าโทรรวม
  - 1.6.3 ค่าโทรมากสุด
  - 1.6.4 ตั้งเครื่องนับใหม่
  - 1.6.5 ตั้งค่าโทรมากสุด
  - 1.6.6 ราคาต่อหน่วย

2. สมุดโทรศัพท์ (Phonebook) (โปรดดูหน้า 61)

- 2.1 ค้นหา
- 2.2 ข้อมูลใหม่
- 2.3 ค้นหากลุ่ม
- 2.4 แก้ไขกลุ่ม
- 2.5 โทรด่วน
- 2.6 ลบทั้งหมด
- 2.7 สถานะความจำ
- 2.8 หมายเลขผู้ใช้
- 2.9 SDN*

*จะปรากฏเมื่อ SIM card ของคุณมีบริการนี้

3. แอพพลิเคชั่น (Application) (โปรดดูหน้า 71)
- 3.1 เครื่องเล่น MP3
- 3.2 การบันทึกเสียง
  - 3.2.1 บันทึกเสียง
  - 3.2.2 เสียงที่บันทึก
  - 3.2.3 ลบทั้งหมด
  - 3.2.4 สถานะความจำ
- 3.3 เมนู*

4. บราวเซอร์ (Browser) (โปรดดูหน้า 77)
- 4.1 เว็บหลัก
- 4.2 เว็บที่ชอบ
- 4.3 http://
- 4.4 รายการ WAP
- 4.5 ลบความจำ

5. ข้อความ (Messages) (โปรดดูหน้า 84)
- 5.1 ข้อความ
  - 5.1.1 ข้อความเข้า
  - 5.1.2 ข้อความออก
  - 5.1.3 เขียนข้อความ
  - 5.1.4 ข้อความที่ตั้งไว้
  - 5.1.5 การตั้งค่า
  - 5.1.6 ลบทั้งหมด
  - 5.1.7 สถานะความจำ
- 5.2 ข้อความ MMS
  - 5.2.1 MMS เข้า
  - 5.2.2 MMS ออก
  - 5.2.3 MMS ใหม่
  - 5.2.4 MMS ร่าง
  - 5.2.5 MMS ที่ตั้งไว้
  - 5.2.6 ลบทั้งหมด
  - 5.2.7 สถานะความจำ
  - 5.2.8 การตั้งค่า
  - 5.2.9 รายการ MMS
- 5.3 ข้อความพุช
  - 5.3.1 รายการเข้า
  - 5.3.2 รับข้อมูล
  - 5.3.3 ลบทั้งหมด

*จะปรากฏเมื่อ SIM card ของคุณมีบริการนี้

การใช้เมนู

5. ข้อความ (Messages) (ต่อ)
- 5.4 ข้อความเสียง
  - 5.4.1 ติดต่อศูนย์ข้อความเสียง
  - 5.4.2 ศูนย์ข้อความเสียง
- 5.5 ตำแหน่งเครือข่าย
  - 5.5.1 อ่าน
  - 5.5.2 รับข้อมูล
  - 5.5.3 รายการช่อง
  - 5.5.4 ภาษา

6. กล่องแสนสนุก (โปรดดูหน้า 110)
- 6.1 เกมส์
  - 6.1.1 Java games
  - 6.1.2 3D games
- 6.2 เสียง
- 6.3 รูปภาพ
- 6.4 วีดีโอ
- 6.5 ลบทั้งหมด
- 6.6 สถานะความจำ

7. สมุดบันทึก (Organiser) (โปรดดูหน้า 120)
- 7.1 การตั้งเวลาเตือน
  - 7.1.1 เตือนครั้งเดียว
  - 7.1.2 เตือนทุกวัน
  - 7.1.3 เตือนทุกเช้า
  - 7.1.4 ยกเลิก
  - 7.1.5 เปิดอัตโนมัติ
- 7.2 ปฏิทิน
- 7.3 รายการสิ่งที่ต้องทำ
- 7.4 เครื่องคิดเลข
- 7.5 แลกเปลี่ยนสกุลเงิน

8. กล้องถ่ายรูป (Camera) (โปรดดูหน้า 130)

8.1 ถ่ายรูป
8.2 วีดีโอ
8.3 อัลบั้มส่วนตัว
 8.3.1 อัลบั้มรูปถ่าย
 8.3.2 อัลบั้มวีดีโอ
8.4 ลบทั้งหมด
8.5 สถานะความจำ
8.6 เลือกหน่วยความจำ

9. การตั้งค่า (Settings) (โปรดดูหน้า 144)

9.1 เวลาและวันที่
 9.1.1 ตั้งเวลา
 9.1.2 ตั้งวันที่
 9.1.3 เวลาโลก
 9.1.4 รูปแบบเวลา
9.2 การตั้งค่าโทรศัพท์
 9.2.1 ภาษา
 9.2.2 ข้อความต้อนรับ
 9.2.3 อินฟราเรดทำงาน
 9.2.4 ทางลัด
 9.2.5 การตั้งค่าแบบพิเศษ
9.3 การตั้งค่าจอภาพ
 9.3.1 หน้าจอหลัก
 9.3.2 หน้าจอนอก
 9.3.3 แบบเมนู
 9.3.4 ความสว่างหน้าจอ
 9.3.5 ไฟแสดงหน้าจอ
 9.3.6 สีไฟสัญญาณ
 9.3.7 กราฟฟิกโลโก้
9.4. เสียง
 9.4.1 เสียงเรียกเข้า
 9.4.2 ระดับเสียงเรียกเข้า
 9.4.3 ประเภทการเตือน
 9.4.4 เสียงปุ่มกด
 9.4.5 เสียงข้อความ
 9.4.6 เสียงโฟลเดอร์
 9.4.7 เสียงเปิด/ปิดเครื่อง
 9.4.8 การเตือนขณะโทร
 9.4.9 เสียงเตือนพิเศษ

9. การตั้งค่า (Settings) (ต่อ)

9.5 บริการเครือข่าย
 9.5.1 การโอนสาย
 9.5.2 ระงับการโทร
 9.5.3 การรับสายซ้อน
 9.5.4 การเลือกเครือข่าย
 9.5.5 การแสดงหมายเลข
 9.5.6 กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ
 9.5.7 การเลือกย่านความถี่
9.6 ระบบป้องกัน
 9.6.1 การตรวจสอบรหัส PIN
 9.6.2 เปลี่ยนรหัส PIN
 9.6.3 ล็อคโทรศัพท์
 9.6.4 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 9.6.5 รายการส่วนตัว
 9.6.6 ล็อค SIM
 9.6.7 โหมด FDN*
 9.6.8 เปลี่ยนรหัส PIN2*
9.7 การตั้งค่าใหม่

*จะปรากฏเมื่อ SIM card ของคุณมีบริการนี้

บันทึกข้อมูลการใช้ (Call records)

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดูการใช้โทรศัพท์ได้ดังนี้ :

- เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่รับสาย หรือเบอร์ที่โทรออก
- ระยะเวลาของการใช้สาย
- ค่าโทรที่ใช้โทรออกขึ้นอยู่กับ SIM card ของคุณ

หมายเหตุ:

- คุณสามารถเข้าสู่เบอร์โทรทั้ง 3 ชนิด โดยกดปุ่ม ในขณะหน้าจอปกติ
- จำนวนของบันทึกข้อมูลการใช้ที่โทรศัพท์บันทึกไว้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ SIM card ของคุณ

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (Missed calls) *(เมนู 1.1)*

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดู 20 หมายเลขสุดท้ายที่ไม่ได้รับสาย

หมายเลขและชื่อจะปรากฏ ถ้ามี พร้อมกับวันและเวลาที่โทรเข้ามา

โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม คุณสามารถ:

- แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ และโทรออกหรือบันทึกลงในสมุดโทรศัพท์ได้ ถ้ามี
- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้

คุณยังสามารถโทรไปยังหมายเลขนั้นได้ โดยกดปุ่ม

เบอร์ที่รับสาย (Received calls) *(เมนู 1.2)*

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดู 20 หมายเลขสุดท้ายที่รับสาย

หมายเลขและชื่อจะปรากฏ ถ้ามี พร้อมกับวันและเวลาที่โทรเข้ามา

โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม คุณสามารถ:

- แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ และโทรออกหรือบันทึกลงในสมุดโทรศัพท์ได้ ถ้ามี
- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้

คุณยังสามารถโทรไปยังหมายเลขนั้นได้ โดยกดปุ่ม

เบอร์ที่โทรออก (Dialled calls) *(เมนู 1.3)*

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดู 20 หมายเลขสุดท้ายที่โทรออกได้

หมายเลขและชื่อจะปรากฏ ถ้ามี พร้อมกับวันและเวลาที่โทรออก

โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม คุณสามารถ:

- แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ และโทรออกหรือบันทึกลงในสมุดโทรศัพท์ได้
- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้

คุณยังสามารถโทรไปยังหมายเลขนั้นได้ โดยกดปุ่ม

ลบทั้งหมด (Delete all) *(เมนู 1.4)*

เมนูนี้ให้คุณสามารถลบหมายเลขทั้งหมดที่บันทึกในการใช้งานแต่ละประเภท คุณยังสามารถลบข้อมูลการใช้งานทั้งหมดในครั้งเดียวได้

1.

เพื่อ	กด
เลือกบันทึกการใช้งานที่จะลบ	ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง ในการลบบันทึกการใช้งานทั้งหมด เลือกรายการ **การโทรทั้งหมด** (All calls)
วางเครื่องหมายขีดถูก	ปุ่ม ***i***

2. กดปุ่มคำสั่ง **ลบ** (Delete) เพื่อลบรายการที่มีเครื่องหมายขีดถูกกำกับ
3. เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม ***i*** เพื่อยืนยัน
4. เมื่อข้อความยืนยันปรากฏอีกครั้ง กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม ***i***

แสดงเวลาที่ใช้สาย (Call time) *(เมนู 1.5)*

รายการนี้จะแสดงระยะเวลาที่โทรออก และระยะเวลาที่รับสาย

หมายเหตุ: เวลาจริงที่ได้รับในใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการระบบของคุณอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบเครือข่าย งวดการเก็บค่าบริการและอื่นๆ

เวลาที่แสดงจะมีดังนี้:

เวลาโทรล่าสุด (Last call time): ระยะเวลาทั้งหมดของการใช้สายครั้งล่าสุด

เวลาโทรออกทั้งหมด (Total sent): ระยะเวลาทั้งหมดของการใช้สายโทรออกตั้งแต่ตั้งจับเวลาใหม่

เวลาโทรเข้าทั้งหมด (Total received): ระยะเวลาทั้งหมดของการที่โทรเข้ามาตั้งแต่จับเวลาใหม่

ตั้งเวลาใหม่ (Reset timers): เพื่อตั้งจับเวลาใหม่ คุณต้องป้อนรหัสผ่านโทรศัพท์ก่อน และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม ***i***

หมายเหตุ: รหัสผ่านที่ตั้งไว้ล่วงหน้าคือ "00000000" ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน โปรดดูหน้า 164

แสดงค่าโทร (Call cost) *(เมนู 1.6)*

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถเรียกดูค่าโทรต่างๆ รายการเมนูนี้อาจไม่แสดง ขึ้นอยู่กับ SIM card ของคุณ

ค่าโทรต่างๆ จะมีดังนี้:

ค่าโทรล่าสุด (Last call cost): ค่าโทรของการใช้สายครั้งล่าสุด

ค่าโทรรวม (Total cost): ค่าโทรรวมทั้งหมดตั้งแต่การตั้งเครื่องนับใหม่ และถ้าหากค่าโทรรวมนั้นเกินค่าโทรมากสุดที่ตั้งไว้ในรายการ **ตั้งค่าโทรมากสุด** (Set max cost) คุณจะไม่สามารถโทรออกจนกว่าจะตั้งเครื่องนับใหม่

ค่าโทรมากสุด (Max cost): ค่าโทรมากสุดที่ตั้งในรายการ **ตั้งค่าโทรมากสุด** (Set max cost) โปรดดูด้านล่าง

ตั้งเครื่องนับใหม่ (Reset counters): รายการเพื่อตั้งเครื่องนับใหม่ คุณต้องป้อนรหัส PIN2 (โปรดดูหน้า 172) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

ตั้งค่าโทรมากสุด (Set max cost): รายการเพื่อป้อนค่าโทรมากสุดสำหรับการใช้โทรออกที่คุณได้รับอนุญาตให้โทร คุณต้องป้อนรหัส PIN2 (โปรดดูหน้า 172) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

ราคาต่อหน่วย (Price/Unit): รายการเพื่อตั้งราคาต่อหน่วย ซึ่งจะใช้เพื่อคำนวณค่าโทรของคุณ คุณต้องป้อนรหัส PIN2 (โปรดดูหน้า 172) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

สมุดโทรศัพท์ (Phonebook)

คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์และชื่อที่สัมพันธ์กันลงในหน่วยความจำ SIM card และในหน่วยความจำโทรศัพท์ และถึงแม้ว่าจะมีหน่วยความจำ 2 อัน แต่การทำงานจะเรียกว่าสมุดโทรศัพท์

หมายเหตุ:
- คุณสามารถเข้าสู่เมนูได้อย่างรวดเร็วโดยกดปุ่มคำสั่ง **สมุดโทรศัพท์** (Phonebook) ในขณะหน้าจอปกติ
- จำนวนสูงสุดของหมายเลขที่สามารถบันทึกลงใน SIM card อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละ SIM card

ค้นหา (Search) *(เมนู 2.1)*

ในเมนูนี้คุณสามารถค้นหาข้อมูลรายชื่อได้โดยการป้อนชื่อ

1. ป้อนตัวอักษรของชื่อที่คุณต้องการค้นหา
   ข้อมูลรายชื่อจะแสดงเริ่มจากข้อมูลแรกตรงกับการป้อนของคุณ
2.

เพื่อ	**กด**
แสดงข้อมูลที่ปรากฏ	ปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) หรือปุ่ม *i*
เลือกข้อมูลที่ต่างกัน	ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลงจนกว่าข้อมูลที่คุณต้องการปรากฏ
ค้นหาชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอื่น	ปุ่มตัวอักษรที่คุณต้องการ

3. เมื่อคุณพบข้อมูลแล้วกดปุ่ม เพื่อโทรไปยังหมายเลข หรือกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* เพื่อเข้าสู่รายการทางเลือกรายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูด้านล่าง

การใช้รายการข้อมูลในสมุดโทรศัพท์ (Using phonebook entry options)

ในขณะที่เข้าสู่รายการข้อมูลสมุดโทรศัพท์ กดปุ่ม *i* หรือปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกสำหรับข้อมูลนั้น

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

รูปถ่าย ID ผู้โทร (Photo caller ID): ให้คุณกำหนดรูปภาพที่คุณถ่ายโดยใช้กล้องให้เป็นรูปของผู้โทรในการแสดง เมื่อคุณได้รับสายจากหมายเลขที่เลือกไว้ รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานกล้องถ่ายรูป โปรดดูหน้า 180

เลือกรูปถ่าย (Select photo): ให้คุณเลือกรูปภาพสำหรับหมายเลขนั้น

ถ่ายรูป (Take photo): ให้คุณถ่ายรูปใหม่ เพื่อใช้เป็นรูปผู้โทร

แสดง (View): แสดงรูปภาพที่กำหนดแก่หมายนั้น

ลบ ID ผู้โทร (Delete caller ID): ยกเลิกการตั้งค่ารูปผู้โทรสำหรับหมายเลขนั้น

แก้ไขข้อมูล (Edit): ให้คุณแก้ไขชื่อ และ/หรือหมายเลข

เลือก **ข้อมูลเดียว** (One entry) เพื่อเปลี่ยนชื่อ และหมายเลขสำหรับชื่อที่เลือกไว้ หากคุณเปลี่ยนชื่อ หมายเลขจะถูกบันทึกแยกออกไป

เลือก **ข้อมูลทั้งหมด** (All entry) เพื่อเปลี่ยนเฉพาะชื่อของข้อมูล

คัดลอกข้อมูล (Copy): ใช้รายการนี้เพื่อคัดลอกหมายเลขโทรศัพท์ไปยังตำแหน่งอื่น คุณสามารถเลือกหน่วยความจำทั้งใน SIM และในเครื่อง (Phone) และหมายเลขตำแหน่งได้

จัดวางข้อมูล (Paste): รายการนี้ใช้เพื่อให้คุณสามารถนำหมายเลขมาใช้ในการโทรออกแบบธรรมดา ใช้รายการนี้เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่คล้ายคลึงกับหมายเลขในสมุดโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น หมายเลขที่ทำงานเดียวกัน แต่เลขต่อหลายหมายเลข

ใช้ปุ่ม C เพื่อแก้ไขหมายเลขตามต้องการ โปรดดูหน้า 23 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อคุณพร้อมโทรออก กดปุ่ม

ลบ (Delete): ใช้รายการนี้เพื่อลบหมายเลขที่เลือกจากสมุดโทรศัพท์ โทรศัพท์จะขอให้คุณยืนยันการลบชื่อและหมายเลขนั้น โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม *i*

กลุ่มผู้โทร (Caller group): ให้คุณจัดการข้อมูลสมุดโทรศัพท์ของคุณลงสู่กลุ่มผู้โทร เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้ส่งเสียงเตือนในรูปแบบเฉพาะ เมื่อบุคคลในกลุ่มโทรเข้ามา เลือก 1 กลุ่ม จาก 10 กลุ่ม

ในการลบข้อมูลออกจากกลุ่ม เลือกรายการ **ไม่มีกลุ่ม** (No group)

รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนกลุ่มผู้โทร โปรดดูหน้า 60

เพิ่มข้อมูล (Add entry): ให้คุณเพิ่มหมายเลขใหม่ให้กับชื่อที่เลือกในปัจจุบัน

ข้อมูลใหม่ (New entry) *(เมนู 2.2)*

เมนูนี้ให้คุณเพิ่มรายการใหม่ลงในสมุดโทรศัพท์

1. เลือกสัญลักษณ์เพื่อระบุประเภทของหมายเลขที่ต้องการบันทึก โดยกดปุ่มซ้าย หรือปุ่มขวา และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม

   หมายเหตุ: สัญลักษณ์อีเมล์ ( ) จะมีในขั้นตอนนี้ เพื่อให้คุณบันทึกอีเมล์แอดเดรสแทนที่หมายเลขโทรศัพท์
2. เลือกตำแหน่งหน่วยความจำระหว่าง **ความจำใน** SIM (SIM) หรือ **ความจำในเครื่อง** (Phone) และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*

   หมายเหตุ: เมื่อคุณบันทึกอีเมล์แอดเดรส รายการ ซิม (SIM) จะไม่มี
3. ป้อนชื่อ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

   รายละเอียดเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 35
4. ป้อนหมายเลข หรือแอดเดรสที่คุณต้องการบันทึก และกดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save) หรือปุ่ม *i*
5. หากคุณไม่ต้องการบันทึกหมายเลข และชื่อในตำแหน่งที่แนะนำไว้ กดปุ่ม C เพื่อลบหมายเลขตำแหน่ง และป้อนหมายเลขตำแหน่งอื่นโดยกดปุ่มตัวเลข
6. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i* เพื่อบันทึกชื่อ และหมายเลข

   หลังจากทำการบันทึก โทรศัพท์จะแสดงรายการรายชื่อ หรือชื่อที่คุณสร้างไว้

7.

เพื่อ	กด
ใช้รายการทางเลือกกา	ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 62
กลับสู่หน้าจอปกติ	ปุ่ม

ค้นหากลุ่ม (Group search) *(เมนู 2.3)*

คุณสามารถค้นหาข้อมูลรายชื่อจากกลุ่มได้

1. ป้อนตัวอักษรนำหน้าของชื่อกลุ่มที่คุณต้องการค้นหา

   กลุ่มผู้โทรจะแสดงโดยเริ่มจากกลุ่มแรกที่ตรงกับการป้อนของคุณ
2. หากจำเป็น เลื่อนไปยังกลุ่ม โดยกดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) หรือปุ่ม *i*

   รายการสมุดโทรศัพท์ในกลุ่มผู้โทรจะแสดง
3.

เพื่อ	กด
แสดงรายการที่ปรากฏ	ปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) หรือปุ่ม *i*
เลือกรายการอื่น	ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลงจนกว่ารายการที่คุณต้องการปรากฏ

4. เมื่อคุณพบรายการแล้ว กดปุ่ม เพื่อโทรไปยังหมายเลข หรือกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* เพื่อเข้าสู่รายการทางเลือกสมุดโทรศัพท์ รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 62

แก้ไขกลุ่ม (Group edit) *(เมนู 2.4)*

ในเมนูนี้ คุณสามารถเปลี่ยนรายละเอียดของแต่ละกลุ่มได้

1. เลื่อนผ่านรายการกลุ่ม โดยกดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง
2. เมื่อกลุ่มที่ต้องการแสดงอยู่เป็นตัวเน้น กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i*
3. เลือกรายการและเปลี่ยนการตั้งค่าตามความต้องการจากรายการที่มีให้เลือกต่อไปนี้:
   - **เสียงเรียกเข้า** (Call ring tone): ให้คุณเลือกเสียงเพลงที่ใช้เมื่อคุณมีสายเรียกเข้าจากบุคคลในกลุ่ม
   - **เสียง** SMS (SMS tone): ให้คุณเลือกเสียงเรียกเข้าที่ใช้เมื่อคุณได้รับข้อความจากบุคคลในกลุ่ม
   - **กราฟฟิก** (Graphic): ให้คุณเลือกสัญลักษณ์กราฟฟิกที่ใช้แสดงเมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้าจากบุคคลในกลุ่ม
   - **ชื่อกลุ่ม** (Group name): ให้คุณกำหนดชื่อให้กับกลุ่ม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมวิธีการป้อนตัวอักษรโปรดดูหน้า 35
4. เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

โทรด่วน (Speed-dial) *(เมนู 2.5)*

คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลโทรด่วนได้ถึง 8 หมายเลข (2 ถึง 9) และโทรไปยังหมายเลขเหล่านั้นได้ง่ายดายทุกเมื่อที่คุณต้องการ เพียงกดปุ่มที่สัมพันธ์กับหมายเลขนั้นๆ

การตั้งค่าข้อมูลหมายเลขโทรด่วน (Setting up speed-dial entries)

1. เลือกหมายเลขจากปุ่ม 2 ถึง 9 ที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นหมายเลขโทรด่วนและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

   หมายเหตุ: ตำแหน่งหน่วยความจำที่ 1 ได้ถูกสำรองไว้เพื่อหมายเลขศูนย์ข้อความเสียง

   หากคุณกำหนดหมายเลขให้กับปุ่มนั้นแล้ว ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) จะแสดงแทนปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*
2. เลือกข้อมูลรายชื่อที่ต้องการจากรายการและกดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) หรือปุ่ม *i*
3. เลือกหมายเลขที่ต้องการ หากข้อมูลมีมากกว่า 1 หมายเลข โดยกดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*

เมื่อคุณกำหนดหมายเลขให้แก่ปุ่มที่ต้องการแล้ว คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* :

เปลี่ยนข้อมูล (Change): ให้คุณกำหนดหมายเลขที่แตกต่างกันกับปุ่มนั้น

ลบ (Delete): ให้คุณลบการตั้งค่า ดังนั้นจึงไม่มีหมายเลขใดกำหนดไว้ในปุ่มนั้น

ลบทั้งหมด (Delete all): ให้คุณลบการตั้งค่าให้กับปุ่มทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีหมายเลขใดถูกกำหนดลงในปุ่มทั้งหมด

หมายเลข (Number): ให้คุณแสดงหมายเลขที่ถูกกำหนดให้กับปุ่มนั้น

การโทรด่วน (Speed-dialling)

ในการโทรด่วนด้วยปุ่มตำแหน่งที่ [2] ถึง [9] กดปุ่มเลขนั้นค้างไว้

ลบทั้งหมด (Delete all) *(เมนู 2.6)*

คุณสามารถลบข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจำที่เลือกไว้ หรือหน่วยความจำทั้งสอง

1. ในการวางเครื่องหมายขีดถูกลงในหน่วยความจำที่ต้องการลบ **ทั้งหมด** (All), **ความจำใน** SIM (SIM) หรือ **ความจำในเครื่อง** (Phone) กดปุ่ม ***i***

   คุณสามารถลบเครื่องหมายขีดถูก โดยกดปุ่ม ***i*** อีกครั้ง
2. เมื่อคุณระบุเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ลบ** (Delete) เพื่อลบข้อมูลในหน่วยความจำที่เลือกไว้
3. ป้อนรหัสผ่านโทรศัพท์ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม ***i***

   หมายเหตุ: รหัสผ่านโทรศัพท์ที่ถูกตั้งล่วงหน้ามาจากโรงงานคือ "00000000" ในการเปลี่ยนรหัส โปรดดูหน้า 164
4. เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม ***i***

   ในการยกเลิกการลบ กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง** (No)
5. เมื่อข้อความยืนยันปรากฏอีกครั้ง กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม ***i***

สถานะความจำ (Memory status) *(เมนู 2.7)*

คุณสามารถตรวจจำนวนชื่อและหมายเลขที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ทั้งใน หน่วยความจำ SIM card และโทรศัพท์ คุณยังสามารถเรียกดูหน่วยความจำที่เหลือของหน่วยความจำทั้ง 2 ชนิดได้

กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง เพื่อเรียกดูจำนวนข้อมูลที่มี และจำนวนที่เหลือของหน่วยความจำ SIM card และโทรศัพท์

หมายเลขผู้ใช้ (Own number) *(เมนู 2.8)*

การใช้งานนี่ช่วยความจำที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ หากคุณต้องการ

คุณสามารถ:

- กำหนดชื่อให้แก่แต่ละหมายเลขโทรศัทพ์ของคุณที่ขึ้นทะเบียนบน SIM card ของคุณ
- แก้ไขชื่อ และหมายเลข

การเปลี่ยนใด ๆ ในที่นี้ไม่มีผลต่อหมายเลขที่สมัครใช้งานของ SIM card

SDN (Service dialling numbers)

คุณสามารถเรียกดูรายการหมายเลขบริการการโทร (SDN) ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการระบบ หมายเลขเหล่านี้ได้รวม หมายเลขฉุกเฉิน บริการสอบถาม และหมายเลขศูนย์ข้อความเสียง

1. เลื่อนผ่านหมายเลขต่างๆ โดยใช้ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง
2. ในการโทรไปยังหมายเลขที่ปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **โทรออก** (Dial) หรือปุ่ม *i*

หมายเหตุ: ทางเลือกนี้มีเฉพาะเมื่อ SIM card ของคุณสนับสนุนหมายเลขบริการการโทร

แอพพลิเคชั่น (Applications)

โทรศัพท์ของคุณ ให้การใช้งานเหมือนเครื่องเล่นเอ็มพี 3 หรือเครื่องบันทึกเสียง

เครื่องเล่น MP3 (MP3 player) *(เมนู 3.1)*

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นเครื่องเล่น MP3

คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์ MP3 ลงในหน่วยความจำโทรศัพท์ของคุณก่อน หรือดาวน์โหลดลงในแผ่นมัลติมีเดียการ์ดได้

หมายเหตุ: โทรศัพท์ของคุณรองรับไฟล์ MP3 ที่มีฐานตามมาตรฐานของ ISO/IEC 11172

การเล่นไฟล์ MP3 (Playing MP3 files)

1. บนหน้าจอเครื่องเล่นเอ็มพี 3 กดปุ่มขึ้นเพื่อแสดงรายการไฟล์ โดยมาตรฐานรายการไฟล์ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์จะแสดง
2. เลื่อนผ่านรายการไฟล์ และกดปุ่ม *i* เพื่อเลือกไฟล์ปฏิบัติขั้นตอนนี้ซ้ำเพื่อเล่นไฟล์เพิ่มเติม

   คุณสามารถลบเครื่องหมายขีดถูก โดยกดปุ่ม *i* อีกครั้ง

   ในการเล่นไฟล์ทั้งหมดในรายการ เลือกรายการ **ทั้งหมด** (All)

   หมายเหตุ: ไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดบางรายการอาจไม่ทำงานบนรายการ หากรูปแบบของไฟล์ไม่รองรับ
3. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) มีทางเลือกดังต่อไปนี้:
   - **เล่น** (Play): เล่นไฟล์
   - **ลบ** (Delete): ให้คุณลบไฟล์
   - **รายละเอียด** (Properties): แสดงข้อมูลของไฟล์

- **คัดลอกไปยัง MMC** (Copy to MMC): ให้คุณคัดลอกไฟล์ MP3 จากหน่วยความจำโทรศัพท์ไปยังแผ่นมัลติมีเดียการ์ด รายการนี้มีเฉพาะเมื่อมีไฟล์ MP3 บันทึกไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์เท่านั้น
- **คัดลอกไปยังเครื่อง** (Copy to phone): ให้คุณคัดลอกไฟล์ MP3 จากแผ่นมัลติมีเดียการ์ดไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์ รายการนี้มีเฉพาะเมื่อมีไฟล์ MP3 บันทึกไว้ในแผ่นมัลติมีเดียการ์ดเท่านั้น

4. เลือกรายการ **เล่น** (Play) เพื่อเล่นไฟล์
5. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i* เพื่อเล่นไฟล์
6. คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ในขณะเล่นไฟล์

เพื่อ	กด
เรียกดูรายการไฟล์	ปุ่มขึ้น
หยุดค้างไว้ หรือกลับสู่การเล่น	ปุ่ม *i*
ข้ามไปยังไฟล์ที่ผ่านมา	ปุ่มซ้าย
ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป	ปุ่มขวา
ปรับระดับเสียง	ปุ่มปรับระดับเสียง
ใช้งานทางเลือก	ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
หยุด	ปุ่มลง

การใช้ทางเลือกเครื่องเล่น MP3 (Using MP3 player options)

คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) บนหน้าจอเครื่องเล่น MP3

เล่นทั้งหมด (Play all): ให้คุณเล่นไฟล์ MP3 ในหน่วยความจำโทรศัพท์ หรือในแผ่นมัลติมีเดียการ์ดทั้งหมด

โหมดเล่นซ้ำ (Repeat mode): ให้คุณตั้งโทรศัพท์เพื่อเล่นซ้ำ

ลบทั้งหมด (Delete all): ให้คุณลบไฟล์ทั้งหมด

ลำดับการเล่น (Sorting): ให้คุณเปลี่ยนลำดับของเพลงในรายการ

สถานะความจำ (Memory status): แสดงจำนวนหน่วยความจำทั้งหมด จำนวนที่ใช้ไป และจำนวนที่ว่างสำหรับรูปภาพ วิดีโอ และ MP3 ที่เก็บไว้ กดปุ่มคำสั่ง **ถัดไป** (Next) เพื่อแสดงพื้นที่หน่วยความจำในการใช้สำหรับรูปภาพ และวิดีโอ และ MP3 แต่ละรายการ บริเวณด้านล่างของหน้าจอ คือ แถบเลื่อนที่แสดงจำนวนหน่วยความจำที่ใช้ไป และหน่วยความจำที่ใช้ได้สำหรับการใช้งานเหล่านี้ ตามที่เก็บไว้

เลือกหน่วยความจำ (Select memory location): ให้คุณเลือกตำแหน่งหน่วยความจำมาตรฐาน หน่วยความจำโทรศัพท์ หรือแผ่นมัลติมีเดียการ์ด จากที่เล่นไฟล์ MP3 ที่ดาวน์โหลดไว้

การบันทึกเสียง (Voice memo) *(เมนู 3.2)*

คุณสามารถบันทึกข้อความเสียงได้ หลังจากการบันทึกเสียง คุณสามารถส่งข้อความไปยังบุคคลอื่นโดยใช้บริการข้อความ MMS

บันทึกเสียง (Record voice) *(เมนู 3.2.1)*

เมนูนี้ให้คุณบันทึกเสียงข้อความใหม่ เมื่อคุณเลือกเมนูนี้หน้าจอจะแสดงนาฬิกานับถอยหลัง 30 วินาที

1. ในการเริ่มการบันทึกเสียง กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Record) หรือปุ่ม *i*
2. บันทึกเสียงข้อความ โดยพูดลงในไมโครโฟน

3. เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **หยุด** (Stop) หรือปุ่ม *i* หรือเมื่อหมดเวลาบันทึกเสียง ทางเลือกต่อไปนี้จะปรากฏ:
   - **ฟังเสียงที่บันทึก** (Replay): เปิดฟังข้อความของคุณ
   - **บันทึกอีกครั้ง** (Re-record): ทิ้งข้อความเดิมและให้คุณบันทึกข้อความใหม่
   - **บันทึก** (Save): ให้คุณบันทึกข้อความ
   - **ยกเลิก** (Quit): ยกเลิกการบันทึกเสียง และออกจากเมนู **บันทึกเสียง** (Record voice)
4. ในการบันทึกข้อความ เลือกรายการ **บันทึก** (Save) จากทางเลือก และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*
5. กดปุ่ม C เพื่อลบชื่อเดิมหากจำเป็น และป้อนชื่อของข้อความ

   รายละเอียดเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 35
6. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

   ข้อความจะถูกบันทึก และจากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อมูลข้อความ
7. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* เพื่อใช้ทางเลือกข้อความ:
   - **ส่งข้อความ** (Send): ให้คุณส่งข้อความไปยังบุคคลโดยใช้การใช้งานบริการข้อความ MMS ปฏิบัติตามขั้นตอนในหน้า 98
   - **เปลี่ยนชื่อ** (Rename): ให้คุณเปลี่ยนชื่อของข้อความ
   - **ลบ** (Delete): ลบข้อความ
8. ในการออกจากรายการ กดปุ่ม ↺ หรือปุ่ม ☎/⏻

เสียงที่บันทึก (Voice list) *(เมนู 3.2.2)*

เมนูนี้แสดงชื่อข้อความเสียงของคุณที่บันทึกไว้ เลื่อนไปยังข้อความและกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

แสดง (Play): เปิดฟังข้อความ

ส่ง (Send): ให้คุณส่งข้อความไปยังบุคคลอื่นโดยใช้การใช้งานบริการข้อความ MMS โปรดดูหน้า 98 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมในการส่งข้อความ

เปลี่ยนชื่อ (Rename): ให้คุณเปลี่ยนชื่อของข้อความ

รายละเอียด (Properties): แสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อความ เช่น ชื่อ วันที่ที่บันทึกข้อความ ความยาวในการบันทึก และขนาดหน่วยความจำ

ลบ (Delete): ลบข้อความ

ลบทั้งหมด (Delete all) *(เมนู 3.2.3)*

ในเมนูนี้ คุณสามารถลบข้อความเสียงของคุณทั้งหมด

เมื่อข้อความยืนยันปรากฏคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม *i* เมื่อเครื่องขอให้คุณยืนยันอีกครั้ง กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม *i* อีกครั้ง

สถานะความจำ (Memory status) *(เมนู 3.2.4)*

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนหน่วยความจำของข้อความเสียงได้

หน้าจอจะแสดงจำนวนทั้งหมด จำนวนที่ใช้ไป และเนื้อที่ที่เหลือรวมถึงจำนวนข้อความเสียงที่คุณบันทึกไว้ และจำนวนข้อความเสียงที่คุณสามารถบันทึก

เมนู* (SIM AT) *(เมนู 3.3)*

เมนูนี้จะมี หากคุณใช้ SIM card ที่มีบริการเสริมเช่น ข่าว พยากรณ์อากาศ กีฬา บันเทิง และบริการแสดงตำแหน่ง บริการที่มีให้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแผนงานของผู้ให้บริการเครือข่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งาน SIM card หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

*แสดงเฉพาะเมื่อรองรับโดย SIM card ของคุณ

บราวเซอร์ (Browser)

WAP บราวเซอร์ (Wireless Application Protocol) ได้ถูกติดตั้งมาพร้อมโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้คุณเข้าสู่การใช้เว็บไร้สายโดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

เว็บหลัก (Home) *(เมนู 4.1)*

การเลือกรายการนี้จะเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครือข่ายและโหลดหน้าจอโฮมเพจของผู้ให้บริการเว็บไร้สาย คุณสามารถกดปุ่ม *i* ในขณะหน้าจอปกติ เพื่อเริ่มใช้บราวเซอร์

ข้อความโฮมเพจเริ่มต้นของ WAP บราวเซอร์ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ในการเลื่อนผ่านหน้าจอใช้ปุ่มขึ้น และปุ่มลง

หมายเหตุ: ในการเข้าสู่หน้าจอเริ่มต้นจากหน้าจออื่นใน WAP บราวเซอร์ ให้ใช้รายการ **เว็บหลัก** (Home) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนู WAP บราวเซอร์ โปรดดูหน้า 79

การออกจาก WAP บราวเซอร์ (Exiting the WAP browser)

ในการออกจากบราวเซอร์เมื่อใดก็ตาม สามารถทำได้เพียงกดปุ่ม ค้างไว้

การเลื่อนตำแหน่งใน WAP บราวเซอร์
(Navigating the WAP browser)

เพื่อ	กด
เลื่อนผ่านและเลือกรายการต่างๆ ในบราวเซอร์	ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง กดปุ่ม *i* หรือปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และจากนั้นเลือกรายการ **เลือก** (Select)
กลับสู่หน้าจอที่ผ่านมา	ปุ่มคำสั่ง **กลับ** (Back) หรือปุ่ม *i*
กลับสู่การเริ่มต้นของโฮมเพจ	ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) และเลือกรายการ **เว็บหลัก** (Home) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการนี้ โปรดดูหน้า 79

การป้อนตัวอักษรใน WAP บราวเซอร์
(Entering text in the WAP browser)

เมื่อเครื่องขอให้คุณป้อนตัวอักษร วิธีการป้อนตัวอักษรที่ใช้อยู่นั้นจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ ในการเปลี่ยนวิธีการป้อนตัวอักษร กดปุ่ม *i* 1 ครั้ง หรือมากกว่า 1 ครั้ง

โดยมีวิธีการป้อนดังนี้:

อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Upper-case character) (A): ให้คุณป้อนอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

อักษรตัวพิมพ์เล็ก (Lower-case character) (a): ให้คุณป้อนอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก

T9 (T9): ให้คุณป้อนอักษรภาษาอังกฤษ โดยกดปุ่มเพียงครั้งเดียวต่อตัวอักษรในโหมดนี้ คุณสามารถใช้ปุ่ม [0] เพื่อแสดงคำที่เป็นทางเลือก ในการเปลี่ยนขนาดตัวอักษร กดปุ่ม [*]

ตัวเลข (Number) (1): ให้คุณป้อนตัวเลข

การเลือกและใช้รายการเมนู WAP บราวเซอร์
(Selecting and using browser menu options)

มีรายการเมนูต่างๆ ให้ใช้ในขณะที่คุณใช้งาน WAP บราวเซอร์เพื่อท่องโลกอินเตอร์เน็ตไร้สาย

ในการเข้าสู่รายการเมนู:

1. กดปุ่มคำสั่ง **เมนู** (Menu)
   เมนูจะปรากฏ
2. ไปยังรายการเมนูที่ต้องการ โดยกดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง
3. เลือกรายการโดยการกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*
4. หากจำเป็น เลือกรายการสำรองโดยใช้ปุ่มขึ้น และปุ่มลง แล้วกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i* เพื่อยืนยัน

หมายเหตุ: เมนูต่างๆ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของบราวเซอร์ของคุณ

มีรายการเมนูต่างๆ ดังต่อไปนี้:

เว็บที่ชอบ (Bookmarks): แสดงรายการเว็บที่ชอบ คุณสามารถตั้งรายการเว็บปัจจุบันเป็นเว็บที่ชอบ หรือเข้าสู่เว็บที่ชอบที่ผ่านมาได้

โหลดอีกครั้ง (Reload): โหลดหน้าปัจจุบันซ้ำอีกครั้ง

เว็บหลัก (Home): นำคุณกลับสู่หน้าจอโฮมเพจของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายได้ทุกเวลา

ไปยัง URL (Go to URL): ให้คุณป้อน URL แอดเดรสของเว็บเพจที่ต้องการด้วยตัวคุณเอง หลังจากป้อนแอดเดรสแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i* เพื่อไปยังเว็บเพจนั้นโดยตรง

แสดง URL (Show URL): แสดง URL แอดเดรสของเว็บไซต์ที่คุณเชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน และยังให้คุณสามารถที่จะตั้งค่าเว็บไซต์ปัจจุบันให้เป็นโฮมเพจในการเริ่มต้น

ลบความจำ (Clear cache): ลบข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำชั่วคราว ซึ่งจัดเก็บหน้าของเว็บที่เข้าล่าสุด

ระบบป้องกัน (Security info): แสดงข้อมูลความปลอดภัยเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไร้สายด้วยการตั้งค่าการทำรายการความปลอดภัย WAP

ข้อความเข้า (Inbox): ให้คุณอ่านข้อความที่ได้รับจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

แสดงรูปภาพ (Show images): แสดงภาพบนเว็บเพจปัจจุบัน

เว็บที่ชอบ (Bookmarks) *(เมนู 4.2)*

รายการนี้ให้คุณบันทึก URL แอดเดรสของเว็บไซต์ที่คุณชอบ ได้ถึง 10 เว็บไซต์

ในการบันทึกเว็บไซต์ที่คุณชอบ:

1. เลือกตำแหน่งที่ว่าง และกดปุ่มคำสั่ง **แก้ไข** (Edit) หรือปุ่ม ***i***
2. ป้อนแอดเดรสที่ต้องการและกดปุ่มคำสั่ง **ใส่** (Enter) หรือปุ่ม ***i***

   สำหรับรายละเอียดในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 35
3. ป้อนชื่อสำหรับรายการที่ชอบและกดปุ่มคำสั่ง **ใส่** (Enter) หรือปุ่ม ***i***

หลังจากบันทึกรายการที่ชอบแล้ว คุณสามารถใช้รายการต่อไปนี้เมื่อกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม ***i*** :

ไปยัง URL (Go to URL): ให้คุณเข้าสู่เว็บไซต์ที่สัมพันธ์กับชื่อ

แก้ไขข้อมูล (Edit): ให้คุณแก้ไขแอดเดรสที่เลือกไว้

ลบ (Delete): ลบแอดเดรสที่เลือกไว้

http:// *(เมนู 4.3)*

รายการนี้ให้คุณป้อน URL แอดเดรสที่คุณต้องการเข้าเว็บไซต์ด้วยตัวคุณเอง

รายละเอียดวิธีการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 35

รายการ WAP (WAP profile) *(เมนู 4.4)*

รายการนี้ให้คุณตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ สำหรับ WAP บราวเซอร์ได้ถึง 5 รายการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเพื่อรายละเอียดการตั้งค่ารายการต่าง ๆ

สำหรับเซิร์ฟเวอร์แต่ละรายการ มีรายการให้เลือกดังต่อไปนี้:

ชื่อ Profile (Profile name): ป้อนชื่อที่คุณต้องการกำหนดไปที่ HTTP เซิร์ฟเวอร์

หน้าหลัก URL (Homepage URL): ตั้งค่าแอดเดรสของการเริ่มต้นใช้เว็บหลัก เมื่อหน้าจอเว็บหลักมาตรฐานปรากฏ คุณสามารถลบหน้าจอได้โดยใช้ปุ่ม C และป้อนเว็บตามความต้องการของคุณ

ระบบป้องกัน (Security): เลือกโหมดการถ่ายโอนข้อมูล เลือก **ปลอดภัย** (Secure) เพื่อป้องกันข้อมูลของคุณจากการเข้าใช้ของผู้ไม่ได้รับอนุญาต หรือเลือก **ไม่ปลอดภัย** (Non-secure)

วิธีการติดต่อ (Bearer): เลือกวิธีส่งที่ใช้กับประเภทเครือข่ายที่เข้าใช้ว่าเป็น GPRS หรือ **ข้อมูล** (Data)

ทางเลือกที่เหลือขึ้นอยู่กับการตั้งค่าวิธีการติดต่อ

เมื่อวิธีส่งถูกตั้งไว้ที่ GPRS:

IP แอดเดรส (IP address): ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำเป็นต้องมี WAP gateway address

ชื่อผู้ใช้ (User name): ป้อนรหัสผู้ใช้ที่ต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS

รหัสผ่าน (Password): ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการเชื่อมกับเครือข่าย GPRS

APN: ป้อนชื่อจุดที่ต้องการใช้สำหรับแอดเดรสของ GPRS เน็ตเวิร์คเกทเวย์

เมื่อวิธีการติดต่อตั้งไว้ที่ **ข้อมูล** (Data):

IP แอดเดรส (IP address): ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำเป็นต้องมี WAP gateway address

ชื่อ Login (Login name): ตั้งรหัส ID เพื่อใช้ Login PPP server

รหัสผ่าน (Password): ตั้งรหัสผ่าน PPP server

เบอร์ที่โทรออก (Dial-up number): ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของ PPP server

ชนิดข้อมูลที่โทรออก (Data call type): เลือกชนิดของการโทร: Analogue หรือ ISDN

หมายเหตุ: การตั้งค่า WAP บราวเซอร์ อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ลบความจำ (Clear cache) *(เมนู 4.5)*

รายการเมนูนี้ให้คุณลบข้อมูลที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ หน่วยความจำชั่วคราวของโทรศัพท์ที่ใช้เพื่อบันทึกหน้าเว็บเพจที่เข้าใช้ล่าสุด

กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม *i* เพื่อยืนยันการลบ หรือกดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง** (No)

ข้อความ (Messages)

การใช้เมนู **ข้อความ** (Messages) คุณสามารถใช้งานข้อความที่หลากหลาย เช่น:

- ข้อความตัวอักษร (text messages)
- ข้อความ MMS (multimedia messages)
- ข้อความพุช (WAP push messages)
- ข้อความเสียง (voice mail)
- ข้อความบอกตำแหน่งเครือข่าย (cell broadcast messages)

ข้อความ (Text messages) *(เมนู 5.1)*

บริการข้อความ ให้คุณส่งและรับข้อความไปยัง และจากโทรศัพท์มือถือ GSM เครื่องอื่น นอกจากนี้ โทรศัพท์ของคุณสามารถใช้งานบริการข้อความขั้นสูง (EMS) ที่ให้คุณรวมรูปภาพปกติ เสียงเพลง และรูปภาพเคลื่อนไหว ลงในข้อความของคุณ ในการใช้งานรายการนี้ คุณต้องสมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการระบบบริการ

เมื่อสัญลักษณ์ข้อความ ( ) ปรากฏบนหน้าจอ แสดงว่าคุณได้รับข้อความใหม่ และถ้าหากหน่วยความจำข้อความเต็ม ข้อความผิดพลาดจะแสดงบนหน้าจอ และคุณจะไม่สามารถรับข้อความใหม่ได้ ใช้รายการ **ลบ** (Delete) ในกล่องข้อความ เพื่อลบข้อความที่ไม่ต้องการ

ข้อความเข้า (Inbox) *(เมนู 5.1.1)*

กล่องข้อความนี้ใช้เพื่อบันทึกข้อความที่คุณได้รับ

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ รายการข้อความเข้าจะปรากฏพร้อมหมายเลขหรือชื่อของผู้ส่ง ถ้ามีในรายชื่อ

1. เลือกข้อความที่ต้องการจากรายการ และกดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) หรือปุ่ม *i* เพื่ออ่านข้อความ

2. ในการเลื่อนผ่านเนื้อหา กดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง
3. ในการเลื่อนไปยังข้อความที่ผ่านมาหรือข้อความถัดไป กดปุ่ม * หรือปุ่ม #

ในขณะที่อ่านข้อความ คุณสามารถเลือกรายการต่อไปนี้ โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* :

ลบ (Delete): เพื่อลบข้อความ

ส่งข้อความ (Send): ให้คุณส่งข้อความต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของวิธีการส่งข้อความ โปรดดูหน้า 87

ตอบกลับ (Text reply): เพื่อตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อความ

โทรกลับ (Call back): เพื่อโทรกลับไปยังผู้ที่ส่งข้อความ

บันทึกที่อยู่ (Save address): เพื่อให้คุณนำหมายเลขของผู้ส่ง และ URL อีเมล์แอดเดรส หรือหมายเลขโทรศัพท์จากข้อความตัวอักษร

ย้ายไปยังเครื่อง (Move to phone): ให้คุณย้ายข้อความจากหน่วยความจำ SIM card ไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์ รายการนี้จะมีเมื่อคุณเลือกข้อความที่จัดเก็บไว้ใน SIM card เท่านั้น

ย้ายไปยัง SIM (Move to SIM): ให้คุณย้ายข้อความจากหน่วยความจำโทรศัพท์ไปยัง SIM card รายการนี้จะมีเมื่อคุณเลือกข้อความที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์เท่านั้น

เลือกเรื่อง (Select content): ให้คุณบันทึกรายการมีเดียต่างๆ เช่น เสียงหรือรูปภาพ จากข้อความลงในหน่วยความจำโทรศัพท์ คุณสามารถใช้วัตถุเหล่านี้ในขณะที่ทำการเขียนข้อความ รายละเอียด โปรดดูหน้า 89

ข้อความออก (Outbox) *(เมนู 5.1.2)*

กล่องข้อความนี้ใช้เพื่อบันทึกข้อความที่คุณส่งไปแล้ว หรือกำลังจะส่ง เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ รายการของข้อความต่างๆ ในกล่องจะปรากฏ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับหรือชื่อ หากมีในสมุดโทรศัพท์

1. เลือกข้อความจากรายการ และกดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) หรือปุ่ม *i* เพื่ออ่านเนื้อหาข้อความ
2. ในการเลื่อนผ่านเนื้อหา กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง
3. ในการเลื่อนไปยังข้อความที่ผ่านมา หรือข้อความถัดไป กดปุ่ม [*] หรือปุ่ม [#]

ในขณะที่อ่านข้อความ คุณสามารถเลือกทางเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้ ได้โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* :

ลบ (Delete): ให้คุณลบข้อความ

ส่งข้อความ (Send): ให้คุณส่งข้อความ/ส่งซ้ำอีกครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งข้อความ โปรดดูหน้า 87

บันทึกที่อยู่ (Save address): เพื่อให้คุณนำหมายเลขปลายทาง และ URL อีเมล์แอดเดรส หรือหมายเลขโทรศัพท์จากข้อความตัวอักษร

ย้ายไปยังเครื่อง (Move to phone): ให้คุณย้ายข้อความจากหน่วยความจำ SIM card ไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์ รายการนี้จะมีเมื่อคุณเลือกข้อความที่จัดเก็บไว้ใน SIM card เท่านั้น

ย้ายไปยัง SIM (Move to SIM): ให้คุณย้ายข้อความจากหน่วยความจำโทรศัพท์ไปยัง SIM card รายการนี้จะมีเมื่อคุณเลือกข้อความที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์เท่านั้น

เลือกเรื่อง (Select content): ให้คุณบันทึกรายการมีเดียต่างๆ เช่น เสียงหรือรูปภาพ จากข้อความลงในหน่วยความจำโทรศัพท์ คุณสามารถใช้วัตถุเหล่านี้ในขณะที่ทำการเขียนข้อความ รายละเอียด โปรดดูหน้า 89

เขียนข้อความ (Create) *(เมนู 5.1.3)*

ด้วยรายการนี้คุณสามารถเขียนข้อความและส่งข้อความได้

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มวัตถุลงในข้อความ จำนวนของตัวอักษรที่คุณสามารถป้อนจะลดลง

การเขียนข้อความปกติ (Creating a simple text message)

1. สร้างข้อความ

   หมายเหตุ: เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 35

2. เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หลังทำการป้อนตัวอักษรเสร็จแล้ว จะมีทางเลือกดังต่อไปนี้:

   หมายเหตุ: เมื่อคุณกดปุ่ม *i* โทรศัพท์จะทำการเลือกรายการ **ส่งข้อความ** (Send only) โดยอัตโนมัติ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5

   - **ส่งข้อความ** (Send only): ให้คุณส่งข้อความ ข้อความจะถูกลบไปหลังจากการส่ง
   - **บันทึกและส่งข้อความ** (Save and send): ให้คุณบันทึกข้อความก่อน และส่งข้อความ คุณสามารถอ่านข้อความในกล่องข้อความส่งออก
   - **บันทึกข้อความ** (Save only): เพื่อบันทึกข้อความเก็บไว้และส่งได้ในภายหลัง คุณสามารถอ่านข้อความในกล่องข้อความส่งออก

- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ **แบบตัวอักษร** (Text formatting) **เพิ่มเรื่อง** (Add content) **เพิ่มข้อความที่ตั้งไว้** (Add templates) **เพิ่มเบอร์โทรศัพท์** (Add from phonebook) **เพิ่มเว็บที่ชอบ** (Add from bookmark) และ **ภาษา** (Language) โปรดดูหน้า 88

3. เลือกรายการ **ส่งข้อความ** (Send only) หรือ **บันทึกและส่งข้อความ** (Save and send) และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*
   หากคุณต้องการเพียงบันทึกข้อความ เลือกรายการ **บันทึกข้อความ** (Save only) หลังจากการบันทึกข้อความ โทรศัพท์จะกลับสู่เมนู **ข้อความ** (Text messages)
4. หากคุณเลือกที่จะบันทึกข้อความ เลือกหน่วยความจำที่ใช้บันทึกข้อความ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*
5. ป้อนหมายเลขปลายทาง และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*
   ข้อความจะถูกส่งไป

หมายเหตุ: เมื่อโทรศัพท์ส่งข้อความไม่สำเร็จ โทรศัพท์จะถามคุณหากคุณต้องการส่งซ้ำ กดปุ่ม *i* หรือปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อยืนยัน หากไม่ต้องการ กดปุ่มคำสั่ง **ออก** (Exit) เพื่อกลับสู่หน้าจอสร้างข้อความ

การเขียนข้อความโดยใช้ทางเลือก (Creating a message using the options)

1. สร้างข้อความของคุณ
2. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options)
3. เลือกทางเลือกจากทางเลือกต่อไปนี้ โดยใช้ปุ่มขึ้น และปุ่มลง และกดปุ่ม *i* หรือปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select):
   - **แบบตัวอักษร** (Text formatting): ให้คุณจัดรูปแบบของข้อความ
     สำหรับการใช้คำสั่ง **ขนาด** (Size) จะมีขนาดให้เลือกดังนี้ **ปกติ** (Normal) **ใหญ่** (Large) และ **เล็ก** (Small) สำหรับคำสั่ง **ตัวหนา** (Bold) **ตัวเอียง** (Italic) **ขีดเส้นใต้** (Underline) และ **ขีดเส้นกลางตัวหนังสือ** (Strikethrough) เลือก **เปิด** (On) หรือ **ปิด** (Off)
     โดยคำสั่งเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกันได้

   - **เพิ่มเรื่อง** (Add content): ให้คุณเพิ่มเสียง เสียงเพลง รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวลงในข้อความของคุณ เลือกประเภทของรายการที่ต้องการเพิ่มที่มีอยู่ในแต่ละประเภท คุณสามารถเลือกรายการที่ตั้งไว้จากโรงงาน หรือเลือกรายการที่รับจากแหล่งอื่นๆ เช่น อินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์อื่น
   - **เพิ่มข้อความที่ตั้งไว้** (Add templates): ให้คุณนำข้อความที่ตั้งไว้ล่วงหน้ามาใช้งานกับข้อความ เลือกข้อความจากข้อความที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 5 ข้อความในเมนู **ข้อความที่ตั้งไว้** (Templates) (**เมนู 5.1.4**) รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 90
   - **เพิ่มเบอร์โทรศัพท์** (Add from phonebook): ให้คุณเพิ่มข้อมูลสมุดโทรศัพท์ลงในข้อความ เลือกรายการจากรายชื่อทั้งหมด
   - **เพิ่มเว็บที่ชอบ** (Add from bookmark): ให้คุณเพิ่มแอดเดรสของเว็บเพจที่จัดเก็บไว้ในรายการเว็บที่ชอบ (**เมนู 4.2**) เลือก 1 รายการ จากรายการทั้งหมด
   - **ภาษา** (Language): ให้คุณเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในโหมดการป้อนอักษร T9 เลือกภาษาที่จะนำมาใช้
4. สร้างข้อความให้สมบูรณ์ และส่งหรือบันทึกข้อความโดยปฏิบัติตามขั้นตอนจากขั้นตอนที่ 2 ในหน้า 87

ข้อความที่ตั้งไว้ (Templates) *(เมนู 5.1.4)*

ใช้เมนูนี้เพื่อตั้งข้อความล่วงหน้าได้ถึง 5 ข้อความ ที่คุณใช้บ่อย เลือกตำแหน่งที่ว่าง หรือรูปแบบข้อความที่คุณต้องการ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

แก้ไขข้อมูล (Edit): เพื่อให้คุณเขียนรูปแบบข้อความใหม่ หรือแก้ไขรูปแบบข้อความที่มีอยู่แล้ว

หมายเหตุ: เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 35

ส่งข้อความ (Send message): เพื่อเรียกดูข้อความที่เลือกมา เมื่อคุณสร้างข้อความเสร็จแล้ว คุณสามารถส่ง บันทึกและส่ง หรือบันทึกข้อความเหล่านั้นได้ สำหรับรายละเอียดในการส่งข้อความ โปรดดูหน้า 87

ลบ (Delete): เพื่อลบรูปแบบข้อความ คุณจะถูกถามเพื่อยืนยันการลบ โดยกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม *i*

การตั้งค่า (Settings) *(เมนู 5.1.5)*

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถตั้งข้อมูลมาตรฐานสำหรับรายการข้อความกลุ่มที่ตั้งคือ การตั้งค่าต่างๆ ที่ใช้ส่งข้อความ ซึ่งจำนวนจะขึ้นอยู่กับความจุของ SIM card

หมายเหตุ:

- ทางเลือกการตั้งค่าที่มีในเมนูนี้ อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
- การตั้งค่ากลุ่มที่คุณใช้ครั้งสุดท้ายจะทำการส่งข้อความโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า x (Setting x) (x แทนค่าการตั้งค่าหมายเลขกลุ่ม): ทุกกลุ่มจะมีเมนูย่อยของตัวเอง

<u>การตั้งชื่อ (Setting name)</u>: เพื่อให้คุณตั้งชื่อให้กับกลุ่มการตั้งค่าปัจจุบัน

<u>หมายเลขศูนย์บริการ (Service centre)</u>: คุณสามารถบันทึกหรือเปลี่ยนหมายเลขศูนย์ข้อความที่ต้องการ เมื่อทำการส่งข้อความคุณต้องได้รับหมายเลขโทรศัพท์จากผู้ให้บริการระบบของคุณ

<u>ค่าผู้รับพื้นฐาน (Default destination)</u>: ให้คุณบันทึกหมายเลขปลายทาง หมายเลขนั้นจะแสดงบนหน้าจอปลายทางโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างข้อความ

<u>ชนิดข้อความ (Default type)</u>: ให้คุณตั้งประเภทข้อความพื้นฐาน **ข้อความ**, **โทรสาร**, **อีเมล์** หรือ **เพจจิ้ง** เครือข่ายสามารถเปลี่ยนข้อความเพื่อให้เป็นตามรูปแบบที่เลือกได้

<u>เวลาการเก็บข้อความ (Validity period)</u>: คุณสามารถตั้งระยะเวลาที่ข้อความจะถูกบันทึกในศูนย์ข้อความ ขณะทำการพยายามส่ง

การตั้งค่าทั่วไป (Common settings): จะมีทางเลือกดังต่อไปนี้:

<u>ตอบกลับทางเดิม (Reply path)</u>: เพื่อให้ผู้ที่รับข้อความของคุณตอบข้อความผ่านศูนย์ข้อความของคุณ ถ้าหากเครือข่ายของคุณมีบริการนี้

<u>รายงานการส่งข้อความ (Delivery reports)</u>: เพื่อให้คุณใช้งานหรือยกเลิกการทำงานการรายงานผล ถ้าหากคุณใช้รายการนี้ เครือข่ายจะแจ้งว่าข้อความของคุณถูกส่งไปหรือไม่

<u>การเลือกวิธีการส่ง (Bearer selection)</u>: ให้คุณเลือกระหว่าง GSM หรือ GPRS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายปัจจุบันของคุณ

ลบทั้งหมด (Delete all) *(เมนู 5.1.6)*

เมนูนี้ให้คุณลบข้อความอักษรทั้งหมดในแต่ละกล่องข้อความแยกกัน และข้อความบอกตำแหน่งเครือข่ายทั้งหมด คุณยังสามารถลบข้อความทั้งหมดภายในครั้งเดียวกันได้

1.

เพื่อ	กด
เลือกกล่องข้อความที่ต้องการลบ	ปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง ในการลบข้อความทั้งหมด เลือกรายการ **ข้อความทั้งหมด** (All messages)
วาง หรือลบเครื่องหมายขีดถูก	ปุ่ม ***i***

2. กดปุ่มคำสั่ง **ลบ** (Delete) เพื่อลบข้อความที่ระบุไว้
3. เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม ***i*** เพื่อยืนยัน
4. เมื่อโทรศัพท์ขอการยืนยันอีกครั้ง กดปุ่มคำส่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม ***i***

สถานะความจำ (Memory status) *(เมนู 5.1.7)*

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนข้อความที่บันทึกไว้ใน SIM ในโทรศัพท์ และหน่วยความจำบอกตำแหน่งเครือข่าย

กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง เพื่อเรียกดูจำนวนของข้อความที่คุณสามารถบันทึกไว้ และจำนวนทั้งหมดของข้อความที่คุณสามารถบันทึกลงใน SIM ในโทรศัพท์ และหน่วยความจำบอกตำแหน่งเครือข่าย

ข้อความ MMS (Multimedia message) *(เมนู 5.2)*

บริการข้อความ MMS เป็นบริการส่งข้อความที่เหมือนกับบริการข้อความ (SMS) ที่ให้การส่งข้อความ MMS ส่วนบุคคลอัตโนมัติ และทันทีจากโทรศัพท์สู่โทรศัพท์ โทรศัพท์สู่อีเมล์ โทรศัพท์ และเว็บ (โดย URL)

นอกเหนือจากความคล้ายคลึงกันของข้อความตัวอักษร ข้อความ MMS สามารถบรรจุรูปภาพกราฟฟิก เสียง และเสียงเพลง ข้อความ MMS เป็นการนำเสนอโดยข้อมูลเดียวกันไม่ใช่ไฟล์ข้อมูลที่มีสิ่งที่แนบมาด้วย

ด้วยการใช้งานข้อความ MMS โทรศัพท์ของคุณสามารถรับ และส่งข้อความที่มีไฟล์มัลติมีเดีย เช่น รูปภาพ เสียง และภาพที่ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ท และข้อความเสียงที่คุณบันทึกไว้ การใช้งานที่จะมีได้เฉพาะเมื่อมีการให้บริการจากผู้ให้บริการเท่านั้น มีเพียงโทรศัพท์ที่สามารถใช้งานข้อความ MMS เท่านั้นที่สามารถรับ และแสดงข้อความ MMS

หมายเหตุ: เมื่อคุณซื้อเนื้อหามีเดียจากอินเตอร์เน็ท เนื้อหานี้จะถูกส่งมาหาคุณทางข้อความ MMS คุณสามารถเรียกดูข้อความจากเซอร์ฟเวอร์ และบันทึกรายการนั้นไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์ คุณไม่สามารถส่งต่อข้อความเหล่านี้ไปยังบุคคลอื่น หรือเพิ่มรายการที่บันทึกไว้ไปยังข้อความ MMS

MMS เข้า (Inbox) *(เมนู 5.2.1)*

การเรียกดูข้อความเมื่อคุณได้รับข้อความ
(Viewing a message when you receive it)

เมื่อข้อความ MMS ถูกส่งถึงคุณ หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ข้อความ MMS ( ) และข้อความ เพื่อแจ้งให้ทราบพร้อมกับหมายเลขของผู้ส่ง

1. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i* เพื่อเรียกดูข้อมูลสั้นๆ ของข้อความนั้น เช่น หมายเลขของผู้ส่ง ขนาดข้อความ และหัวเรื่อง

   หากคุณต้องการเรียกดูข้อความภายหลังในข้อความเข้า กดปุ่มคำสั่ง
2. ในการเลื่อนผ่านข้อมูลข้อความ กดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง
3. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* เพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
   - **เรียกข้อมูล** (Retrieve): เรียกดูข้อความจาก MMS เซิร์ฟเวอร์
   - **ลบ** (Delete): ลบข้อความ
   - **รายละเอียดเพิ่มเติม** (More properties): แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความ
4. ในการอ่านข้อความ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i* เมื่อรายการ **เรียกข้อมูล** (Retrieve) ปรากฏ

   โทรศัพท์ของคุณจะเรียกดูข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ และแสดงข้อความ
5. ในการเลื่อนผ่านข้อความ กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง
6. เมื่อคุณทำรายการเสร็จแล้ว กดปุ่ม

การเรียกดูข้อความที่ได้รับในกล่อง MMS เข้า
(Viewing a received message in the inbox)

เมื่อคุณเข้าสู่รายการเมนู **MMS เข้า** (Inbox) (**เมนู** 5.2.1) รายการข้อความ MMS หรือการแจ้งที่คุณได้รับจะปรากฏพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง (หากมีในรายชื่อ) หรือหัวเรื่อง สัญลักษณ์บนด้านซ้ายแสดงให้คุณทราบถึงสถานะข้อความ

- : การแจ้งข้อความ MMS ที่เปิดแล้ว
- : การแจ้งข้อความ MMS ที่ยังไม่ได้เปิด
- : การแจ้งข้อความ MMS ที่คุณขอจากเซิร์ฟเวอร์ข้อความ MMS
- : การแจ้งข้อความ MMS ที่โทรศัพท์กำลังเรียกข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ข้อความ MMS
- : การแจ้งข้อความ MMS ที่โทรศัพท์ไม่สามารถเรียกข้อความได้
- : ข้อความที่คุณเปิดแล้ว
- : ข้อความที่คุณยังไม่ได้เปิด

1. เลือกข้อความจากรายการและกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*

   ข้อความจะแสดงและเลื่อนไปยังหน้าถัดไป หากมีการระบุเวลา
2. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i* เพื่อไปยังหน้าจอเรียกดูข้อความ

   หรือ หน้าจอจะแสดงข้อความโดยอัตโนมัติ
3. ในการเลื่อนผ่านข้อความ กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง

   หากข้อความมีมากกว่า 1 หน้า คุณสามารถเลื่อนผ่านหน้าต่างๆ โดยใช้ปุ่มซ้าย และปุ่มขวา
4. ในการเลื่อนผ่านข้อความที่ผ่านมา หรือข้อความถัดไป กดปุ่ม หรือปุ่ม

ในขณะเรียกดูข้อความ คุณสามารถเลือกทางเลือกข้อความโดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i*

หากคุณเรียกดูข้อความใหม่ ทางเลือกจะเหมือนกันกับทางเลือกในขณะที่คุณเรียกดูข้อความในทันทีที่ได้รับ โปรดดูส่วนที่ผ่านมา

เมื่อคุณทบทวนข้อความที่เรียกจากเซิร์ฟเวอร์อยู่ จะมีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ลบ (Delete): ลบข้อความ

ตอบกลับ (Reply): ให้คุณตอบกลับไปสู่ผู้ส่งข้อความโดยใช้ข้อความหรือข้อความ MMS

โทรกลับ (Call back): ให้คุณโทรกลับไปยังผู้ส่งข้อความ

จัดเก็บหมายเลข (Save address): ให้คุณแยกหมายเลขของผู้ส่งหรืออีเมล์แอดเดรส และ URL อีเมล์แอดเดรสอื่นหรือหมายเลขโทรศัพท์ออกจากข้อความ

ส่งต่อ (Forward): ให้คุณส่งข้อความไปยังบุคคลอื่น เมื่อข้อความบรรจุเนื้อความที่ซื้อจากอินเตอร์เน็ท ทางเลือกนี้จะไม่มี

บันทึกรูปภาพ (Save picture): ให้คุณบันทึกภาพจากข้อความลงในโทรศัพท์ ภาพต่างๆ จะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ **รูปภาพ** (Images) (เมนู 6.3)

บันทึกเสียง (Save sound): ให้คุณบันทึกเสียงจากข้อความลงในโฟลเดอร์ **เสียง** (Sounds) (เมนู 6.2)

บันทึกวิดีโอ (Save video): ให้คุณบันทึกไฟล์วิดีโอจากข้อความลงในโทรศัพท์ ไฟล์วิดีโอจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ **วิดีโอ** (Videos) (เมนู 6.4)

รายละเอียด (Properties): แสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อความ เช่น หัวเรื่อง อีเมล์แอดเดรสหรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง ขนาดข้อความ ลำดับ และเวลาและวันที่เมื่อได้รับข้อความ

MMS ออก (Outbox) *(เมนู 5.2.2)*

เมื่อคุณเข้าสู่รายการเมนูนี้ รายการของข้อความ MMS ที่คุณส่งหรือบันทึกไว้จะปรากฏ สัญลักษณ์บริเวณด้านซ้ายจะบอกถึงสถานะของแต่ละข้อความ

- : ข้อความปัจจุบันกำลังถูกส่ง
- : ข้อความที่ส่งไปแล้ว
- : ข้อความที่โทรศัพท์ของคุณไม่สามารถส่ง
- : ข้อความที่จะส่ง
- : ข้อความที่หน่วงไว้

1. เลือกข้อความจากรายการ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*

   ข้อความจะปรากฏ และเลื่อนไปยังหน้าถัดไป หากมีการระบุเวลาไว้

2. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i* เพื่อไปยังหน้าจอเรียกดูข้อความ

   หรือ หน้าจอจะแสดงข้อความโดยอัตโนมัติ ภายในไม่กี่วินาที

3. ในการเลื่อนผ่านข้อความ กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง

   หากข้อความมีมากกว่า 1 หน้า คุณสามารถเลื่อนผ่านหน้าต่างๆ โดยใช้ปุ่มซ้าย และปุ่มขวา

4. ในการเลื่อนไปยังข้อความที่ผ่านมา หรือข้อความถัดไป กดปุ่ม * หรือปุ่ม #

ในขณะเรียกดูข้อความ คุณสามารถเลือกทางเลือกต่างๆ ต่อไปนี้ โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i*:

ลบ (Delete): ให้คุณลบข้อความ

จัดเก็บที่อยู่ (Save address): ให้คุณแยกหมายเลขปลายทาง หรืออีเมล์แอดเดรส และ URL อีเมล์แอดเดรสหรือหมายเลขโทรศัพท์ออกจากข้อความ

ส่งข้อความ (Send): ให้คุณส่ง/ส่งข้อความซ้ำอีกครั้ง

แก้ไขข้อความ (Edit message): ให้คุณเปลี่ยนเนื้อหาข้อความ เสียง ภาพ หรือตัวอักษร

รายละเอียด (Properties): แสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อความ เช่น สถานะ หัวเรื่อง อีเมล์แอดเดรสหรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง ขนาดข้อความ และเวลาและวันที่เมื่อข้อความถูกส่งไป

MMS ใหม่ (Create) *(เมนู 5.2.3)*

เมนูนี้ให้คุณสร้างข้อความ MMS ใหม่ และส่งไปยังปลายทางเดียวหรือหลายแห่ง

การสร้างและส่งข้อความ MMS (Creating and sending a multimedia message)

1. ป้อนหัวเรื่องของข้อความของคุณ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

   สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 35

2. เมื่อรายการ **เพิ่มที่นี่** (Add here) ปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* และเพิ่มเนื้อหาของข้อความ โดยใช้ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

   - **เพิ่มข้อความ** (Add text): ป้อนข้อความอักษร และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*
   - **เพิ่มรูปภาพ** (Add image): ให้คุณเพิ่มรูปภาพ คุณสามารถถ่ายภาพใหม่ หรือเลือกภาพถ่ายภาพใดภาพหนึ่ง และรูปภาพที่ดาวน์โหลดมา คุณสามารถเพิ่มภาพที่ดาวน์โหลดมาได้หากภาพอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง และผู้ให้บริการรองรับเท่านั้น
   - **เพิ่มวีดีโอ** (Add video): ให้คุณเพิ่มวีดีโอ คุณสามารถบันทึกวีดีโอใหม่ หรือเลือกวีดีโอที่มีอยู่ และวีดีโอที่ดาวน์โหลดมา คุณสามารถเพิ่มวีดีโอที่ดาวน์โหลดมาได้ หากวีดีโออยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง และผู้ให้บริการรองรับเท่านั้น
   - **เพิ่มเสียง** (Add sound): ให้คุณเพิ่มเสียง คุณสามารถบันทึกข้อความเสียงใหม่ หรือเลือกข้อความเสียงที่มีอยู่ และเสียงที่ดาวน์โหลดมา คุณสามารถเพิ่มเสียงที่ดาวน์โหลดมาได้ หากผู้ให้บริการรองรับเสียงนั้น
   - **ส่งข้อความ** (Send): ให้คุณส่งข้อความ ใช้รายการนี้เมื่อคุณสร้างข้อความเสร็จแล้ว
   - **บันทึกข้อความ** (Save): บันทึกข้อความลงใน MMS **ร่าง** (Draft) (เมนู 5.2.4) หรือ MMS **ที่ตั้งไว้** (Templates) (เมนู 5.2.5) เพื่อใช้ในภายหลัง
   - **การตั้งค่า** (Settings): ให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ รายละเอียดเพิ่มเติมในการตั้งค่าแต่ละรายการ โปรดดูหน้า 104 หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่า คุณจำเป็นต้องกดปุ่มคำสั่ง ↺ หรือปุ่ม C เพื่อกลับสู่หน้าจอทางเลือก
   - **เพิ่มเป้าหมาย** (Add destination): ให้คุณป้อนหมายเลขหรือแอดเดรสปลายทาง โปรดดูขั้นตอนที่ 6 ถึง 11 หลังจากเพิ่มเป้าหมาย คุณจำเป็นต้องกดปุ่มคำสั่ง ↺ หรือปุ่ม C เพื่อกลับสู่หน้าจอทางเลือก

- **ตัวอย่าง** (Preview): แสดงข้อความของคุณตามที่แสดงบนโทรศัพท์ของผู้รับ

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มข้อความ รูปภาพ และเสียงได้ครั้งเดียวต่อหน้า

3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ซ้ำจนกว่าจะสร้างข้อความเสร็จ

4. หากคุณต้องการเปลี่ยนการเพิ่มรายการต่างๆ กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง เพื่อแสดงรายการใดรายการหนึ่งและกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i*

หมายเหตุ: ทางเลือกที่มีจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรายการที่คุณเลือกบนหน้าจอข้อความว่าเป็นตัวอักษร รูปภาพ เสียง หรือพื้นที่ของหน้า

มีรายการทางเลือกดังต่อไปนี้:

- **แก้ไขข้อความ/รูปภาพ/วีดีโอ/เสียง** (Edit text/image/video/sound): ให้คุณเปลี่ยนตัวอักษร หรือแทนที่ภาพ วีดีโอ หรือเสียงด้วยรายการอื่น
- **เพิ่มหน้า** (Add page): ให้คุณเพิ่มหน้ามากขึ้นหลังจากการเพิ่มหน้า คุณสามารถย้ายไปยังหน้าต่าง โดยใช้ปุ่มซ้ายหรือปุ่มขวา ในขณะอยู่ในหน้าจอข้อความ หลังจากที่คุณเพิ่มหน้า หน้าจอจะแสดงหมายเลขหน้าปัจจุบัน และเนื้อที่หน่วยความจำที่ใช้ไปสำหรับหน้านั้น
- **ลบ** (Delete): ให้คุณลบรายการออกจากข้อความ
- **เวลาแสดงข้อความ** (Duration): ให้คุณตั้งเวลาการแสดงข้อความ ภาพ หรือเสียงบนหน้าจอแสดงข้อความ หากระยะเวลาที่คุณตั้งไว้สั้นกว่าระยะเวลาของเนื้อความ (ตัวอย่างความยาวของตัวอย่างเสียง) ในแต่ละหน้าความยาวเนื้อความจะลดลง

ข้อความ

- **ส่งข้อความ** (Send): ให้คุณส่งข้อความ
- **บันทึกข้อความ** (Save): บันทึกข้อความไว้ใน MMS **ร่าง** (Draft) (**เมนู** 5.2.4) หรือ MMS **ที่ตั้งไว้** (Templates) (**เมนู** 5.2.3) เพื่อใช้ในภายหลัง
- **การตั้งค่า** (Settings): ให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ รายละเอียดเพิ่มเติมในการตั้งค่าแต่ละรายการ โปรดดูหน้า 104
- **เพิ่มเป้าหมาย** (Add destination): ให้คุณป้อนหมายเลขหรือแอดเดรสปลายทาง โปรดดูขั้นตอนที่ 6 ถึง 11
- **ตัวอย่าง** (Preview): แสดงข้อความของคุณตามที่แสดงบนโทรศัพท์ของผู้รับ

5. เมื่อคุณสร้างข้อความเสร็จแล้ว เลือกรายการ **ส่งข้อความ** (Send) จากทางเลือกต่างๆ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*

6. เลือกประเภทปลายทาง (**ถึง** (To), Cc หรือ Bcc) และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*

7. เลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากรายการต่อไปนี้ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i* :
   - **เบอร์โทรศัพท์** (Phone number): ให้คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ
   - **อีเมล์** (E-mail): ให้คุณป้อนอีเมล์แอดเดรสของผู้รับ
   - **สมุดโทรศัพท์** (Phonebook): ให้คุณเรียกหมายเลขโทรศัพท์จากรายชื่อ

8. ป้อนหมายเลข หรืออีเมล์แอดเดรส หรือเลือกหมายเลขจากรายชื่อ

9. เมื่อหมายเลข หรือแอดเดรสที่ถูกต้องปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

10. ในการเพิ่มปลายทาง กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i* เมื่อรายการ **เพิ่มเป้าหมาย** (Add destination) ปรากฏ ทำตามขั้นตอนที่ 7 ซ้ำ

    หากคุณต้องการแก้ไขปลายทาง เลือกปลายทาง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i* คุณสามารถเปลี่ยน หรือลบได้

11. ในการเพิ่มหมายเลข หรือแอดเดรสเข้าสู่ประเภทปลายทาง กดปุ่ม C หรือปุ่มคำสั่ง ↺ และให้ปฏิบัติซ้ำจากขั้นตอนที่ 6 จนถึง 10

    คุณสามารถป้อนปลายทางได้ถึง 10 รายการ สำหรับรายการ **ถึง** (To), Cc และ Bcc

12. เมื่อคุณป้อนปลายทางเสร็จแล้ว เลือกรายการ **ส่งข้อความ** (Send message) และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*

    โทรศัพท์ของคุณจะส่งข้อความออกไป

MMS ร่าง (Draft) *(เมนู 5.2.4)*

หลังจากสร้างข้อความ MMS คุณสามารถจัดเก็บข้อความไว้ในกล่องข้อความ เพื่อใช้ส่งในภายหลัง

รายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียกดูข้อความ โปรดดู "ข้อความออก" ในหน้า 97

MMS ที่ตั้งไว้ (Templates) *(เมนู 5.2.5)*

เมนูนี้บันทึกข้อความที่คุณจัดเก็บไว้เป็นรูปแบบข้อความ ดังนั้นคุณสามารถใช้รูปแบบข้อความเพื่อสร้างข้อความใหม่

1. เลื่อนผ่านรายการรูปแบบข้อความ โดยใช้ปุ่มขึ้น และปุ่มลง
2. เมื่อรูปแบบข้อความที่คุณต้องการปรากฏ กดปุ่ม **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) เพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้ หรือหน้าจอจะแสดงทางเลือกต่าง ๆ โดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่กำหนดไว้
    - **แก้ไขข้อความ** (Edit message): ให้คุณส่งข้อความ โดยใช้รูปแบบข้อความ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งข้อความ โปรดดูหน้า 98
    - **ลบ** (Delete): ให้คุณลบข้อความ คุณจะถูกขอให้ยืนยันการลบโดยกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม *i*
4. กดปุ่ม ☎/⏻ เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

ลบทั้งหมด (Delete all) *(เมนู 5.2.6)*

เมนูนี้ให้คุณลบข้อความ MMS ทั้งหมดในแต่ละกล่องข้อความแยกกัน คุณยังสามารถลบข้อความทั้งหมดได้ในครั้งเดียว

1.

เพื่อ	กด
เลือกกล่องข้อความที่ต้องการลบ	ปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง ในการลบข้อความทั้งหมด เลือกรายการ **ทั้งหมด** (All messages)
วาง หรือลบเครื่องหมายขีดถูก	ปุ่ม *i*

2. กดปุ่มคำสั่ง **ลบ** (Delete) เพื่อลบข้อความที่ระบุไว้
3. เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม *i* เพื่อยืนยัน
4. เมื่อโทรศัพท์ขอการยืนยันอีกครั้ง กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม *i*

สถานะความจำ (Memory status) *(เมนู 5.2.7)*

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนของหน่วยความจำที่ใช้ไป และจำนวนที่เหลือ สำหรับข้อความ MMS

หน้าจอจะแสดงเนื้อที่ทั้งหมด เนื้อที่ที่ใช้ไป และเนื้อที่ที่ใช้ได้ รวมถึงแสดงจำนวนเนื้อที่ที่ใช้ไปในปัจจุบันของแต่ละกล่องข้อความ และจำนวนข้อความทั้งหมดที่คุณสามารถบันทึกในหน่วยความจำโทรศัพท์

การตั้งค่า (Settings) *(เมนู 5.2.8)*

คุณสามารถเปลี่ยนค่ามาตรฐานที่ใช้สำหรับการส่ง หรือรับข้อความ MMS ได้

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

รายงานการส่ง (Delivery report): เมื่อทางเลือกนี้เปิดใช้งาน เครือข่ายจะแจ้งให้คุณทราบว่าข้อความได้ถูกส่งไปแล้วหรือไม่

อ่านการตอบกลับ (Read reply): เมื่อทางเลือกนี้เปิดใช้งาน โทรศัพท์ของคุณจะส่งคำขอการตอบกลับไปพร้อมกับข้อความของคุณไปยังผู้รับ

ดาวน์โหลดอัตโนมัติ (Auto download): คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์แสดงข้อความใหม่ที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์ข้อความ MMS โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือไม่แสดงก็ได้

ปิด (Off): คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดข้อความใหม่ด้วยตัวเองโดยใช้ทางเลือก **เรียกดู** (Retrieve)

เปิด (On): โทรศัพท์จะทำการเรียกดูข้อความใหม่จากเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติทันทีที่คุณได้รับข้อความ คุณสามารถใช้ทางเลือกเพิ่มเติมในขณะที่คุณอ่านข้อความ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือก โปรดดูหน้า 96

ปิดเมื่อโรมมิ่ง (Off when roaming): โทรศัพท์จะทำการดาวน์โหลดข้อความใหม่โดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณจะอยู่นอกพื้นที่ในเครือข่ายอื่นหรือต่างประเทศ

การยอมรับข้อความ (Message acceptance): คุณสามารถระบุประเภทของข้อความที่ต้องการรับได้

ไม่แสดง ID (Hide ID): เมื่อทางเลือกนี้เปิดใช้งาน หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะไม่แสดงบนโทรศัพท์ของผู้รับ

เวลาการเก็บข้อความ (Validity period): คุณสามารถเลือกระยะเวลาที่คุณจัดเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อความ หลังจากทำการส่งออกไป

กำหนดเวลาการส่ง (Delivery time): คุณสามารถตั้งการหน่วงเวลาก่อนที่โทรศัพท์จะส่งข้อความออกไป

ระดับความสำคัญ (Priority): คุณสามารถเลือกระดับความสำคัญของข้อความของคุณ

อนุญาตรายงาน (Report allowed): เมื่อเปิดใช้งานรายการนี้ ผู้ส่งข้อความเข้ามาจะได้รับรายการการส่งจากเครือข่าย

เวลาแสดงข้อความ (Page duration): คุณสามารถตั้งระยะเวลาการแสดงข้อความที่ได้รับแต่ละหน้าบนหน้าจอแสดงข้อความ หลังจากเวลาที่ระบุไว้ หน้าจอจะเลื่อนไปสู่หน้าถัดไป

รายการ MMS (MMS profile) *(เมนู 5.2.9)*

ในเมนูนี้ คุณสามารถกำหนดค่าของเครือข่ายต่าง ๆ ที่ต้องใช้เมื่อคุณส่ง หรือรับข้อความ MMS

หมายเหตุ:

- โปรไฟล์สุดท้ายที่คุณเข้าใช้จะเปิดใช้งานในการส่งข้อความโดยอัตโนมัติ
- หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ MMS โดยไม่ตรวจสอบกับผู้ให้บริการก่อน การใช้งานข้อความ MMS อาจทำงานไม่ถูกต้อง

มีทางเลือกในแต่ละโปรไฟล์ดังต่อไปนี้:

ชื่อ Profile (Profile name): ป้อนชื่อที่คุณต้องการกำหนดให้แก่เซอร์ฟเวอร์ข้อความ MMS

URL **ที่ติดต่อ** (Connection URL): ป้อนแอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ข้อความ MMS

ระบบป้องกัน (Security): เลือกโหมดการถ่ายโอนข้อมูล เลือก **ปลอดภัย** (Secure) เพื่อป้องกันข้อมูลของคุณจากการเข้าใช้ของผู้ไม่ได้รับอนุญาต หรือเลือก **ไม่ปลอดภัย** (Non-secure)

IP **แอดเดรส** (IP address): ป้อนแอดเดรสของเกทเวย์ที่ต้องการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ข้อความ MMS

ชื่อผู้ใช้ (User name): ป้อนรหัสประจำตัวผู้ใช้ที่ต้องการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ข้อความ MMS

รหัสผ่าน (Password): ป้อนรหัสผ่านที่ต้องใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ข้อความ MMS

APN: ป้อนชื่อจุดที่เข้าใช้งาน ใช้สำหรับแอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ข้อความ MMS

รายละเอียดเพิ่ม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ข้อความพุช (Push message) *(เมนู 5.3)*

ในเมนูนี้คุณสามารถรับและเข้าสู่ข้อความเว็บจากเซิร์ฟเวอร์

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

รายการเข้า (Inbox): ให้คุณอ่านข้อความและรับข้อความจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

รับข้อมูล (Receive): ให้คุณตั้งค่าที่จะรับหรือไม่รับข้อความจากเว็บ เลือก **ตลอดเวลา** (Always) เพื่อรับข้อความจากเว็บ หรือ **ไม่รับ** (Never) เพื่อปฏิเสธข้อความจากเว็บ

ลบทั้งหมด (Delete all): ให้คุณลบข้อความเว็บทั้งหมด

ข้อความเสียง (Voice mail) *(เมนู 5.4)*

ใช้เมนูนี้เพื่อเข้าศูนย์ข้อความ ถ้าหากเครือข่ายมีบริการให้

มีรายการดังต่อไปนี้:

ติดต่อศูนย์ข้อความเสียง (Connect to voice server): ก่อนใช้รายการนี้ คุณต้องป้อนหมายเลขศูนย์ข้อความจากผู้ให้บริการระบบ คุณจึงจะสามารถเลือกรายการนี้ได้ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i* เพื่อฟังข้อความของคุณ

คุณสามารถต่อเข้าศูนย์ข้อความเสียงได้อย่างรวดเร็ว โดยกดปุ่ม 1 ค้างไว้ ในขณะหน้าจอปกติ

ศูนย์ข้อความเสียง (Voice server number): เพื่อให้คุณเปลี่ยนหมายเลขศูนย์ข้อความเสียง หากจำเป็น

หมายเหตุ: ข้อความเสียงเป็นบริการเครือข่าย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ตำแหน่งเครือข่าย (Broadcast messages) *(เมนู 5.5)*

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถรับข้อความตัวอักษรในหัวข้อต่างๆ ได้ เช่น สภาพอากาศ หรือสภาพจราจร ข้อความจะปรากฏทันที เมื่อ:

- โทรศัพท์อยู่ในหน้าจอปกติ
- รายการ **รับข้อมูล** (Receive) ถูกตั้งไว้ที่ **ทำรายการ** (Enable)
- ช่องสัญญาณข้อความนั้นอยู่ในรายการช่องสัญญาณที่ใช้การอยู่

คุณสามารถใช้รายการดังต่อไปนี้:

อ่าน (Read): ให้คุณเรียกดูข้อความ

ชั่วขณะ (Volatile) แสดงข้อความจากเครือข่ายที่ได้รับไม่ครบถ้วนในขณะที่ปิดเครื่อง เลื่อนผ่านข้อความโดยใช้ปุ่มขึ้นและปุ่มลง

คุณสามารถบันทึกข้อความลงในกล่องข้อความ **ตลอดเวลา** (Archive) เพื่อเรียกดูในภายหลัง เมื่อการแจ้งข้อความปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม ***i*** และเลือก **บันทึก** (Save)

รับข้อมูล (Receive): เพื่อให้คุณตั้ง **ทำรายการ** (Enable) หรือ **ไม่ทำรายการ** (Disable) ข้อความที่ถ่ายทอดมา

รายการช่อง (Channel list): เป็นรายการช่องสัญญาณที่มีเพื่อให้คุณเลือกช่องที่จะถ่ายทอดข้อความ คุณสามารถใช้รายการดังต่อไปนี้:

<u>เลือกช่อง (Select)</u>: ใช้เพื่อเลือกหรือยกเลิกช่องสัญญาณในรายการโดยการใส่เครื่องหมายถูกด้านหน้าของรายการ เพื่อกำหนดหรือไม่กำหนดการเลือก

<u>เพิ่มช่อง (Add channel)</u>: ใช้เพื่อแสดง ID และหัวข้อของช่องสัญญาณใหม่

<u>ลบ (Delete)</u>: ใช้เพื่อลบช่องสัญญาณออกจากรายการ

<u>แก้ไขข้อมูล (Edit)</u>: ใช้เพื่อเปลี่ยน ID และหัวข้อของช่องสัญญาณ

ภาษา (Language): เพื่อให้คุณเลือกภาษาที่ต้องการ สำหรับการแสดงตำแหน่งเครือข่ายบนหน้าจอ

กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

กล่องแสนสนุก (Funbox)

เมนู **กล่องแสนสนุก** (Funbox) บรรจุเกมส์ รูปภาพ และเสียงที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไร้สาย

เกมส์ (Games) *(เมนู 6.1)*

คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์ และ MIDlets (การใช้งาน Java ที่ใช้งานกับโทรศัพท์เคลื่อนที่) ได้จากแหล่งต่างๆ โดยใช้ WAP บราวเซอร์และบันทึกการใช้งานต่างๆ ไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

Java games *(เมนู 6.1.1)*

เมื่อคุณเข้าสู่เมนู Java games รายชื่อของเกมมาตรฐานจะปรากฏ เมื่อคุณดาวน์โหลดเกมส์แล้ว เกมส์เหล่านั้นจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อ

หมายเหตุ: บริการ Java อาจไม่มี ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการระบบ

การเริ่มใช้ MIDlet (Launching a MIDlet)

หมายเหตุ: ขั้นตอนอธิบายด้านล่างนี้ สำหรับเกมส์มาตรฐาน ในการดาวน์โหลดเกมส์ขั้นตอนอาจแตกต่างกันไป

1. เลื่อนไปยัง MIDlet ที่ต้องการจากรายชื่อเกมส์ และกดปุ่ม
2. บนหน้าจอเริ่มต้นของ MIDlet เลื่อนไปยังทางเลือก โดยใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง

   มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

   - **เริ่มเกม** (START GAME): เริ่มเล่นเกมใหม่
   - **เล่นต่อ** (CONTINUE): ให้คุณเล่นเกมต่อจากการเล่นครั้งสุดท้าย

   - **คะแนนสูงสุด** (HIGH SCORE): แสดงตารางคะแนนสูงสุด รายการนี้อาจไม่มีในบางเกม
   - **วิธีเล่น** (HOW TO PLAY): แสดงวิธีเล่นเกม และปุ่มใช้งานต่างๆ ของเกม
   - **ทางเลือก** (OPTION): ให้คุณเปิด หรือปิดเสียงเกม

3. กดปุ่ม *i* เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

ในขณะที่คุณเล่นเกม เพื่อ	กด
ปรับระดับเสียง	ปุ่มปรับระดับเสียง
ยุติเกมและกลับสู่หน้าจอเริ่มต้น	ปุ่ม C
ออกจากเกม	ปุ่ม ☎/⏻

การเรียกดูข้อมูล MIDlet (Viewing MIDlet information)

1. เลื่อนไปยัง MIDlet ที่คุณต้องการ และกดปุ่มคำสั่ง Info

   หน้าจอจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ MIDlet เช่น ขนาดไฟล์ รุ่นของการใช้งาน ผู้จำหน่าย และรุ่นของ Java VM คุณยังสามารถดูได้ว่า คุณสามารถลบ MID let หรือไม่
2. ในการเลื่อนไปยังข้อมูล MIDlet อื่น กดปุ่มซ้ายหรือปุ่มขวา
3. หากคุณต้องการลบ MIDlet กดปุ่มคำสั่ง **ลบ** (Delete) และจากนั้นกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) เพื่อยืนยันการลบ

   หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกเกมส์มาตรฐานจากรายการ ทางเลือก **ลบ** (Delete) จะไม่มี

4. ในการออกจากรายการ และกลับสู่หน้าจอเกมส์ กดปุ่ม หรือปุ่มคำสั่ง C

การป้อนตัวอักษร (Entering text)

หากคุณต้องการป้อนตัวอักษรขณะใช้งาน MIDlet คุณสามารถใช้วิธีการป้อนดังต่อไปนี้:

ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Upper-case character) (A): ให้คุณป้อนอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก (Lower-case character) (a): ให้คุณป้อนอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก

ตัวเลข (Number) (1): ให้คุณป้อนตัวเลข

สัญลักษณ์ (Symbol): ให้คุณป้อนสัญลักษณ์ หลังจากสัญลักษณ์ปรากฏ โดยกดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง กดปุ่ม *i* เพื่อใส่สัญลักษณ์

T9 (T9): ให้คุณป้อนอักษรภาษาอังกฤษ โดยกดปุ่มเพียงครั้งเดียวต่อตัวอักษรในโหมดนี้ คุณสามารถเปลี่ยนขนาดตัวอักษรโดยกดปุ่ม 0

ในการเปลี่ยนวิธีการป้อนตัวอักษร กดปุ่ม * จนกว่าเครื่องหมายแสดงวิธีที่ถูกต้องปรากฏบนบริเวณคำสั่งบนหน้าจอ

การเปลี่ยนการตั้งค่า DNS (Changing the DNS settings)

DNS (ชื่อโดเมนเซิร์ฟเวอร์) คือเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนด ชื่อโดแมนจาวาไปที่ IP แอดเดรส การตั้งค่า DNS ได้ตั้งล่วงหน้าจากโรงงาน แต่บางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องการเปลี่ยนชื่อตามคำแนะนำของผู้ให้บริการ

1. เลื่อนไปยังรายการ **ตั้งค่า** DNS (DNS setting) ในรายชื่อเกมส์ และกดปุ่ม *i*

2. ป้อนแอดเดรสแรกโดยใช้ปุ่มตัวเลข และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

3. ป้อนแอดเดรสที่สอง และกดปุ่ม *i* หรือปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

3D games *(เมนู 6.1.2)*

ในเมนูนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเกม 3D ที่บรรจุอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ

Bomb

1. บนรายชื่อเกมส์ เลือกรายการ Bomb และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*

2. กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเริ่มเกม

3. กดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง หรือปุ่ม 2 หรือปุ่ม 8 เพื่อเลื่อนผ่านตัวเลือก และกดปุ่ม 5 หรือปุ่ม *i* เพื่อเลือก

   โทรศัพท์จะแสดงทางเลือกดังต่อไปนี้:

   - Start Game: ให้คุณเริ่มเล่นเกมใหม่
   - High Score: แสดงตารางคะแนนสูงสุด
   - Option: ให้คุณเลือกทางเลือกต่างๆ (โปรดดู #4 ด้านล่าง)
   - How To Play: แสดงวิธีเล่นเกม
   - Credits: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้พัฒนาระเบิด
   - Exits: ให้คุณออกจากหน้าจอปัจจุบัน

4. เลือกรายการ Start Game โดยใช้ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลงปุ่ม 2 หรือปุ่ม 8 และกดปุ่ม 5 หรือปุ่ม *i*

   ในการใช้ทางเลือกต่อไปนี้ เลือกรายการ Option
   กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง หรือปุ่ม 2 หรือ 8 เพื่อเลื่อนไปยังทางเลือกและเปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้ปุ่ม 5 หรือปุ่ม *i*

- Theme: ให้คุณเลือกรูปแบบเกม ก้อนสี่เหลี่ยม หรือระเบิด
- Sound: ให้คุณเปิด หรือปิดเสียงเกม
- Item: ให้คุณตั้งค่าที่ใช้สิ่งของในการใช้งาน พิเศษหรือไม่
- Reset HighScore: ปรับค่าคะแนนสูงสุดที่บันทึกไว้
- Back: กลับสู่หน้าจอที่ผ่านมา คุณจำเป็นต้องเลือกรายการนี้หลังจากเปลี่ยนทางเลือกแล้ว

5. เลือกโหมด และกดปุ่ม 5 หรือปุ่ม *i* เพื่อเริ่มเล่นเกม

Metalion

1. บนชื่อเกมส์เลือกรายการ Metalion และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*
2. กดปุ่มใดๆ เพื่อเริ่มเล่นเกม
3. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งปุ่มใดปุ่มหนึ่ง หรือปุ่ม 2 4 6 หรือ 8 เพื่อเลื่อนผ่านทางเลือกต่างๆ และกดปุ่ม 5 หรือปุ่ม *i* เพื่อเลือก

   โทรศัพท์จะแสดงทางเลือกต่อไปนี้:

   - START GAME: ให้คุณเริ่มเล่นเกมใหม่
   - HIGH SCORE: แสดงตารางคะแนนสูงสุด
   - OPTION: ให้คุณเลือกทางเลือกต่างๆ (โปรดดู #4 ในหน้าถัดไป)
   - CREDITS: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้พัฒนา Metalion
   - EXIT: ให้คุณออกจากหน้าจอปัจจุบัน

4. เลือกรายการ START GAME โดยใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งปุ่ม 2 4 6 หรือ 8 และกดปุ่ม 5 หรือปุ่ม *i*

   ในการใช้ทางเลือกต่อไปนี้เลือกรายการ OPTION กดปุ่ม 2 4 6 หรือ 8 ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเลื่อนไปยังทางเลือก และเปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้ปุ่ม 5 หรือปุ่ม *i*

   - DIFFICULTY: ให้คุณเปลี่ยนระดับความยากของเกม
   - SOUND ON/OFF: ให้คุณเปิด หรือปิด เสียงเกม
   - GRAPHIC EFFECT: ให้คุณเปลี่ยนกราฟฟิคเอฟเฟ็ค
   - EXIT OPTION: ให้คุณออกจากหน้าจอปัจจุบัน

5. เลือกตัวเล่นโดยใช้ปุ่มซ้าย หรือปุ่มขวา หรือปุ่ม 4 หรือ 6 และกดปุ่ม 5 หรือปุ่ม *i*
6. กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเริ่มเล่นเกม

Zio Golf

1. บนชื่อเกม เลือกรายการ Zio Golf และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม
2. กดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง หรือปุ่ม 2 หรือปุ่ม 8 เพื่อเลื่อนผ่านทางเลือกต่างๆ และกดปุ่ม 5 หรือปุ่ม *i* เพื่อเลือก

   โทรศัพท์จะแสดงทางเลือกต่อไปนี้:

   - New Game: ให้เริ่มเล่นเกมใหม่
   - Load Game: ให้เริ่มเล่นเกมส์ที่บันทึกไว้
   - Best Score: แสดงตารางคะแนนสูงสุด
   - Credits: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้พัฒนา Zio Golf
   - Exit: ให้คุณออกจากเกม

3. เลือก New Game โดยใช้ปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง หรือปุ่ม 2 หรือ 8 และกดปุ่ม 5 หรือปุ่ม *i*
4. เลือกผู้เล่นโดยใช้ปุ่มซ้าย หรือปุ่มขวา หรือปุ่ม 4 หรือ 6 และกดปุ่ม 5 หรือปุ่ม *i*
5. ป้อนชื่อสำหรับผู้เล่น และกดปุ่ม
6. ในการเริ่มเล่นเกม กดปุ่ม 5 หรือปุ่ม *i*
7.

เพื่อ	กด
เลื่อนผ่านหน้าจอ	ปุ่ม 2 4 6 8 หรือปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
เลือกไม้กอล์ฟ	ปุ่ม 3
ยืนยันการเลือกของคุณ	ปุ่ม 5 หรือปุ่ม *i*

8. กดปุ่ม 5 หรือปุ่ม *i* เพื่อเลือกระดับความแรงของการตีลูก และกดปุ่ม 5 หรือปุ่ม *i* เมื่อเส้นสีขาวอยู่ใกล้เครื่องหมาย "0"

เสียง (Sounds) *(เมนู 6.2)*

ในเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดูรายการของเสียงที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือรับมาจากข้อความ MMS คุณสามารถตั้งเสียงที่ดาวน์โหลดมาเป็นเสียงเรียกเข้าได้ หรือส่งเสียงนั้นไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นได้

เลื่อนไปยังเสียงที่คุณต้องการจากรายการเสียง และกดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) หรือปุ่ม *i*

โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

เปลี่ยนชื่อ (Rename): ให้คุณเปลี่ยนชื่อของเสียง

ลบ (Delete): ลบเสียง

ตั้งเป็นเสียงเรียกเข้า (Set as ring tone): ตั้งเสียงให้เป็นเสียงริงโทน

รูปภาพ (Images) *(เมนู 6.3)*

ในเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดูรายการรูปภาพที่ดาวน์โหลดมาจากเซิร์ฟเวอร์ หรือรับมาจากข้อความ คุณสามารถตั้งรูปภาพที่ดาวน์โหลดมาให้เป็นภาพพื้นหลังปัจจุบันได้ หรือส่งไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นได้

หากคุณตั้งให้รูปภาพเป็นวอลเปเปอร์ของคุณ รายการนี้จะแสดงในรายการ **รูปถ่ายส่วนตัว** (My photo)

เลื่อนไปยังรูปภาพที่คุณต้องการในรายการรูปภาพ และกดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) หรือปุ่ม *i*

โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

เปลี่ยนชื่อ (Rename): ให้คุณเปลี่ยนชื่อของรูปภาพ

ลบ (Delete): ลบรูปภาพ

ตั้งเป็นวอลเปเปอร์ (Set as wallpaper): ตั้งรูปภาพให้เป็นวอลเปเปอร์ สำหรับหน้าจอปกติ

วีดีโอ (Videos) *(เมนู 6.4)*

ในเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดูรายการของวีดีโอที่ดาวน์โหลดจากเว็บเซอร์ฟเวอร์ หรือรับจากในข้อความ คุณสามารถตั้งค่าวีดีโอที่ดาวน์โหลดมาให้เป็นวอลล์เปเปอร์ ในขณะหน้าจอปกติได้

เลื่อนไปยังวิดีโอที่คุณต้องการเรียกดู และกดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) หรือปุ่ม *i*

โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

เปลี่ยนชื่อ (Rename): ให้คุณเปลี่ยนชื่อของวีดีโอ

ลบ (Delete): ให้คุณลบวีดีโอ

ตั้งเป็นวอลล์เปเปอร์ (Set as wallpaper): ตั้งวีดีโอให้เป็นวอลล์เปเปอร์ในขณะหน้าจอปกติ

ลบทั้งหมด (Delete all) *(เมนู 6.5)*

เมนูนี้ ให้คุณลบรายการต่าง ๆ ที่ดาวน์โหลดมาในโฟลเดอร์เกมส์ เสียง รูปภาพ และวีดีโอที่แยกกัน คุณสามารถลบรายการทั้งหมดภายในครั้งเดียว

1.

เพื่อ	**กด**
เลือกโฟลเดอร์ที่จะลบ	ปุ่มขึ้นหรือหรือปุ่มลง ในการลบรายการทั้งหมด เลือกรายการ **ทั้งหมด** (All)
วางเครื่องหมายขีดถูก	ปุ่ม *i*

2. กดปุ่มคำสั่ง **ลบ** (Delete) เพื่อลบรายการที่มีเครื่องหมายกำกับ

3. เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม *i* เพื่อยืนยัน
4. เมื่อโทรศัพท์ขอให้ยืนยันอีกครั้ง กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม *i*

สถานะความจำ (Memory status) *(เมนู 6.6)*

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนหน่วยความจำที่นำมาใช้ และจำนวนคงเหลือสำหรับเกมส์ เสียง รูปภาพ หรือวีดีโอ

เกมส์ (Games): หน้าจอจะแสดงจำนวนเนื้อที่รวม จำนวนเนื้อที่ที่ใช้ไป จำนวนเนื้อที่ว่าง และจำนวนรายการที่คุณดาวน์โหลดมา

เสียง/รูปภาพ/วีดีโอ (Sounds/Images/Videos): หน้าจอจะแสดงจำนวนเนื้อที่รวม เนื้อที่ที่ใช้ไป และเนื้อที่ที่ว่าง

สมุดบันทึก (Organiser)

การใช้งานรายการสมุดบันทึกทำให้คุณสามารถ:

- ตั้งนาฬิกาปลุก เพื่อให้โทรศัพท์ดังในเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น เพื่อเตือนเวลานัดของคุณ
- เรียกดูปฏิทิน และจัดตารางเวลาของคุณ
- จดรายการสิ่งที่ต้องทำ
- ใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องคิดเลขสำหรับการคำนวณขั้นพื้นฐาน หรือแปลงค่าสกุลเงิน

การตั้งเวลาเตือน (Alarm) *(เมนู 7.1)*

คุณจะสามารถ:

- ตั้งนาฬิกาปลุกให้ดังในเวลาที่กำหนดได้
- ตั้งโทรศัพท์ให้เปิดโดยอัตโนมัติ และดังเมื่อถึงเวลาปลุกถึงแม้ว่าโทรศัพท์จะปิดอยู่

จะมีรายการดังนี้:

เตือนครั้งเดียว (Once): จะเตือนครั้งเดียว และไม่ทำงาน

เตือนทุกวัน (Daily): จะเตือนทุกๆ วันในเวลาเดียวกัน

เตือนทุกเช้า (Morning call): จะเตือนทุกๆ เช้า

เพื่อตั้งนาฬิกาปลุก ปฏิบัติดังนี้:

1. เลือกประเภทของนาฬิกาปลุกที่จะตั้งและกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*
2. ป้อนเวลาเพื่อการปลุก

   หมายเหตุ: โทรศัพท์ของคุณตั้งรูปแบบเวลาไว้ล่วงหน้าให้ใช้แบบ 24 ชั่วโมง ในการเปลี่ยนรูปแบบ โปรดดูหน้า 145

   หากคุณต้องการใช้ทางเลือกการตั้งเตือน กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

   - **ยกเลิกการเตือน** (Remove alarm): ไม่ใช้งานการเตือนปัจจุบัน
   - **เลือกเสียงเตือน** (Alarm sound set): ให้คุณเลือกเสียงเพลงที่ใช้ในการเตือน

3. กดปุ่ม *i*
4. หากทำได้ให้เลือก AM หรือ PM และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*
5. หากคุณเลือกรายการ **เตือนทุกเช้า** (Morning call) ในขั้นตอนที่ 1 เลือกรายการเหล่านี้ซ้ำ **วันจันทร์ถึงวันศุกร์** (Monday to friday) หรือ **วันจันทร์ถึงวันเสาร์** (Monday to saturday) และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือกดปุ่ม *i*

เพื่อหยุดเสียงนาฬิกาปลุกในขณะส่งเสียงปลุก กดปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่ง หรือกดปุ่มคำสั่ง **ออก** (Exit)

ยกเลิก (Remove): เพื่อยกเลิกนาฬิกาปลุก

เปิดอัตโนมัติ (Autopower): ถ้าตั้งไว้ที่ **ทำรายการ** (Enable) โทรศัพท์จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งเสียงปลุก เมื่อถึงเวลาปลุกถึงแม้จะปิดโทรศัพท์ก็ตาม

ถ้าหากคุณตั้งรายการนี้ไว้ที่ **ไม่ทำรายการ** (Disable) และโทรศัพท์ถูกปิดตามเวลาที่ระบุไว้ นาฬิกาจะไม่ปลุก

ปฏิทิน (Calendar) *(เมนู 7.2)*

ด้วยการใช้งานปฏิทิน คุณสามารถ:

- เรียกดูปฏิทิน เพื่อตรวจสอบบันทึกของคุณ
- เขียนข้อความ เพื่อจัดในตารางเวลา
- ตั้งนาฬิกาปลุก เพื่อใช้งานการเตือน

การดูปฏิทิน (Consulting the calendar)

เมื่อคุณเลือกเมนูรายการ **ปฏิทิน (Calendar) (เมนู 7.2)** ปฏิทินจะปรากฏขึ้นพร้อมกับวันที่ปัจจุบัน ซึ่งรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ก็จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options):

ค้นหาทั้งหมด (Search all): แสดงข้อความที่ตั้งไว้ เริ่มจากข้อความที่เก่าที่สุด ใช้ปุ่มซ้าย และปุ่มขวา เพื่อเลื่อนผ่านข้อความต่าง ๆ

ลบทั้งหมด (Delete all): เพื่อลบข้อความทั้งหมด เครื่องจะขอให้คุณยืนยันการลบ

วันที่ (Go to date): เพื่อให้คุณข้ามไปยังวันที่ที่คุณต้องการ

ออก (Exit): ออกจากรายการปฏิทินและกลับสู่หน้าจอปกติ

การเขียนข้อความ (Writing a memo)

คุณสามารถเขียนข้อความได้ถึง 100 ข้อความด้วยข้อความที่มากกว่า 1 รายการต่อวัน

เพื่อเขียนหรือแก้ไขข้อความในวันที่ที่คุณต้องการ ปฏิบัติดังนี้:

1. เลือกวันที่ที่คุณต้องการในปฏิทิน โดยใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง

   หมายเหตุ: เพื่อข้ามไปมาระหว่างเดือนที่ผ่านมาหรือเดือนถัดไป กดปุ่มปรับระดับเสียงด้านซ้ายของโทรศัพท์

2. กดปุ่ม
   หน้าจอข้อความที่ว่างเปล่า จะแสดงขึ้นเพื่อให้คุณเขียนข้อความ
3. ป้อนข้อความของคุณ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม

   หมายเหตุ: เพื่อรายละเอียดในการเขียนข้อความ โปรดดูหน้า 35
   เครื่องจะถามว่าคุณต้องการตั้งปลุกหรือไม่
4. ถ้าหากคุณต้องการให้นาฬิกาปลุกในวันที่คุณเลือก กดปุ่ม

   ถ้าไม่ต้องการ กดปุ่มคำสั่ง **ไม่แสดง** (Skip) ข้อความจะถูกบันทึกไว้
5. ถ้าคุณกดปุ่ม ป้อนเวลาที่คุณต้องการให้ปลุก และกดปุ่ม

   หมายเหตุ: โทรศัพท์ของคุณตั้งรูปแบบเวลาล่วงหน้า ให้ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง ในการเปลี่ยนรูปแบบ โปรดดูหน้า 145

   คุณสามารถตั้งเสียงเพลงที่ใช้ในการปลุก โดยกดปุ่มคำสั่ง **เสียงดนตรี** (Melody)
6. หากทำได้ เลือก AM หรือ PM และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม

สีของวันที่ในปฏิทินจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เพื่อแสดงว่ามีข้อความอยู่

การเรียกดูข้อความ (Viewing a memo)

เมื่อคุณเลือกวันที่มีข้อความอยู่มากกว่า 1 ข้อความ ข้อความล่าสุดของวันนั้นจะปรากฏ

ในกรณีนี้ กดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลงเพื่อเลื่อนไปยังข้อความที่ผ่านมา หรือข้อความถัดไป

กดปุ่ม ***i*** เพื่อเพิ่มข้อความใหม่สำหรับวันนั้น

คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม ***i*** :

ใหม่ (New): ให้คุณเขียนข้อความใหม่

แก้ไขข้อมูล (Edit): ให้คุณเปลี่ยนเนื้อความของข้อความ

การตั้งเวลาเตือน (Alarm): เพื่อให้คุณตั้งนาฬิกาให้ปลุกตามเวลาที่ระบุไว้เพื่อแจ้งรายการบันทึกให้คุณทราบ หากคุณตั้งค่าไว้แล้ว คุณสามารถเปลี่ยน หรือลบการเตือนได้

ลบ (Delete): เพื่อให้คุณลบข้อความ

คัดลอกไปยัง (Copy to): เพื่อให้คุณคัดลอกข้อความไปยังวันที่อื่น

ย้ายไปยัง (Move to): เพื่อให้คุณเปลี่ยนวันที่ของข้อความ

รายการสิ่งที่ต้องทำ (To do list) *(เมนู 7.3)*

รายการนี้ให้คุณสามารถ:
- เขียนรายการสิ่งที่คุณต้องทำ
- กำหนดลำดับความสำคัญ และเวลาส่งของแต่ละงาน
- จัดระเบียบงานตามความสำคัญ และแสดงสถานะ

การเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำ (Creating the to do list)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ใหม่** (New) หรือปุ่ม ***i***
2. ป้อนงานขึ้นแรก
   หมายเหตุ: เพื่อรายละเอียดในการเขียนข้อความ โปรดดูหน้า 35
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม ***i***
4. เลือกความสำคัญ สูง ปกติ หรือต่ำ โดยใช้ปุ่มขึ้น และปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม ***i***
5. ป้อนเวลากำหนดส่งและกดปุ่ม ***i***

   ถ้าคุณไม่ต้องการกำหนดเวลาส่ง กดปุ่มคำสั่ง **ไม่แสดง** (Skip)

การแก้ไขรายการสิ่งที่ต้องทำ (Editing the to do list)

เมื่อคุณเลือกเมนู **รายการสิ่งที่ต้องทำ** (To do list) (**เมนู** 7.3) แล้ว ข้อความที่แสดงปัจจุบันพร้อมกับเครื่องหมายแสดงสถานะและลำดับความสำคัญ; สำหรับสูง, สำหรับปกติ และ สำหรับต่ำ

การทำงาน	ขั้นตอน
ดูรายละเอียดของงาน	① เลือกงานที่คุณต้องการ ② กดปุ่ม **i** ③ คุณสามารถเลื่อนผ่านงานต่างๆ โดยใช้ปุ่มขึ้น และปุ่มลง หากจำเป็น
เปลี่ยนสถานะของงาน	① เลือกงานที่คุณต้องการ ② กดปุ่ม * เพื่อทำเครื่องหมายให้กับงานนั้นเช่นเดียวกับบันทึกวันที่และเวลาปัจจุบัน หรือ ① เลือกงานที่ต้องการ ② กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ③ เลือกรายการ **ระบุ** (Mark) ④ เลือกสถานะที่ต้องการจาก (**ทำรายการ** (Done) หรือ **ไม่ทำรายการ** (Undo))
สร้างงานใหม่	① กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ② เลือกรายการ **ใหม่** (New) ③ ป้อนข้อความ ลำดับความสำคัญ และ/หรือ กำหนดส่งสำหรับงานนั้น
แก้ไขงานที่มีอยู่แล้ว	① เลือกงานที่คุณต้องการ ② กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ③ เลือกรายการ **แก้ไขข้อมูล** (Edit) ④ เปลี่ยนข้อความ ลำดับความสำคัญ และ/หรือ กำหนดส่งของงานนั้น
จัดระเบียบงานที่มีอยู่ตามลำดับความสำคัญหรือสถานะ	① กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ② เลือกรายการ **ชนิด** (Sort) ③ เลือกวิธีการจัดระเบียบจาก (**สูง** (High), **ต่ำ** (Low), **ทำรายการ** (Done) หรือ **ไม่ทำรายการ** (Undo))

การทำงาน	ขั้นตอน
การคัดลอกงาน	① เลือกงานที่คุณต้องการ ② กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ③ เลือกรายการ **คัดลอกข้อมูล** (Copy) ④ เปลี่ยนข้อความ ลำดับความสำคัญ และ/หรือ กำหนดส่งงานตามความต้องการ
การคัดลอกงานไปยังปฏิทิน	① เลือกงานที่คุณต้องการ ② กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ③ เลือกรายการ **คัดลอกไปยังปฏิทิน** (Copy to calendar) ④ เปลี่ยนข้อความ และกำหนดส่งงานและตั้งการปลุกตามต้องการ
ลบงาน	① เลือกงานที่คุณต้องการ ② กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ③ เลือกรายการ **ลบ** (Delete)
ลบงานทั้งหมด	① กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ② เลือกรายการ **ลบทั้งหมด** (Delete all) ③ ยืนยันการลบโดยการกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม **i** ④ ยืนยันการลบอีกครั้งโดยการกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม **i**
ออกจากรายการสิ่งที่ต้องทำ	① กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ② เลือกรายการ **ออก** (Exit)

เครื่องคิดเลข (Calculator) *(เมนู 7.4)*

ด้วยรายการนี้ คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องคิดเลขได้ ซึ่งจะมีการคำนวณพื้นฐานคือ: บวก ลบ คูณ และหาร

1. ป้อนตัวเลขจำนวนแรก โดยใช้ปุ่มตัวเลข

   หมายเหตุ:
   - คุณสามารถเลื่อนเครื่องหมายบอกตำแหน่งโดยกดปุ่ม หรือปุ่ม
   - เพื่อใส่จุดทศนิยม หรือวงเล็บ กดปุ่มคำสั่งซ้ายจนกว่าจะพบสัญลักษณ์ที่ต้องการ

2. ป้อนเครื่องหมายคำนวณที่ต้องการโดยกดปุ่มเลื่อนตำแหน่งจนสัญลักษณ์เครื่องหมายคำนวณที่คุณต้องการปรากฏ
3. ป้อนตัวเลข จำนวนที่ 2
4. เพื่อคำนวณผลลัพธ์ กดปุ่ม *i*
5. ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ำได้มากตามความต้องการ

แลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Currency converter) *(เมนู 7.5)*

เมื่อใช้รายการเมนูนี้ คุณสามารถแปลงค่าสกุลเงินได้

1. ป้อนอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของสกุลเงินของคุณ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

   คุณสามารถป้อนจุดทศนิยม โดยกดปุ่ม

2. ป้อนจำนวนที่คุณต้องการใช้แปลงค่าสกุลเงิน และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

   อัตราแลกเปลี่ยนและผลลัพธ์จะปรากฏ

3. กดปุ่มคำสั่ง **ออก** (Exit) หรือปุ่ม C เพื่อออกจากการแปลงค่าสกุลเงิน

กล้องถ่ายรูป (Camera)

การใช้กล้องถ่ายรูปที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของโทรศัพท์ คุณสามารถถ่ายภาพบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆ ในขณะเคลื่อนไหว นอกจากนี้คุณสามารถส่งรูปถ่ายไปยังบุคคลอื่นในข้อความ MMS หรือตั้งให้เป็นวอลเปเปอร์ หรือตั้งให้เป็นรูปแสดงผู้โทรสำหรับข้อมูลรายชื่อได้

คุณยังสามารถบันทึกวีดีโอโดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถเข้าสู่เมนู **กล้องถ่ายรูป** (Camera) ได้อย่างรวดเร็ว โดยกดปุ่มกล้องถ่ายรูป ( ) ในขณะหน้าจอปกติ

คำเตือน:

- ห้ามถ่ายภาพบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน
- ห้ามถ่ายภาพในบริเวณที่มีการห้ามใช้กล้องถ่ายรูป
- ห้ามถ่ายภาพในบริเวณที่คุณอาจทำการรบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

ถ่ายภาพ (Taking a photo)

เมนูนี้ให้คุณถ่ายภาพ โดยกล้องของคุณจะให้ภาพเป็น JPEG คุณสามารถถ่ายภาพในขณะเปิดฝา หรือพลิกด้านหลัง คุณสามารถบันทึกได้ถึง 500 ภาพ

หมายเหตุ: เมื่อคุณถ่ายภาพกลางแสงแดด หรือในสภาพแสงจ้า ภาพที่ได้อาจเกิดเงาได้

การถ่ายรูปในขณะเปิดฝา

(Taking a photo with the phone open)

1. กดปุ่มกล้องถ่ายรูป ( ) บนด้านขวาของโทรศัพท์ค้างไว้ในขณะหน้าจอปกติ
   ภาพที่ถ่ายจะปรากฏบนหน้าจอ

2. ปรับภาพโดยเล็งกล้องไปยังวัตถุที่ต้องการถ่าย

   เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่งด้านซ้าย คุณสามารถใช้ทางเลือกกล้องถ่ายรูป รายละเอียดโปรดดูหน้า 133

   หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ารูปภาพ หรือสลับไปยังโหมดอื่นโดยใช้ปุ่มกด รายละเอียดโปรดดูหน้า 132

3. กดปุ่มกล้องถ่ายรูป หรือปุ่ม *i* เพื่อถ่ายภาพ
4. กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save) หรือปุ่ม *i*

   ในการลบภาพและกลับสู่หน้าจอโหมดการถ่ายภาพ กดปุ่มคำสั่ง **ยกเลิก** (Cancel)

5.

เพื่อ	กด
ใช้ทางเลือกรูปภาพ	ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* รายละเอียด โปรดดูด้านล่าง
กลับสู่โหมดถ่ายภาพ	ปุ่มคำสั่ง ↺ หรือปุ่ม *i*
กลับสู่หน้าจอปกติ	ปุ่ม ☎/⏻

เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* หลังจากบันทึกภาพแล้ว จะมีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ส่ง (Send): ให้คุณส่งรูปถ่ายไปยังบุคคลอื่นให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อความ MMS รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 98
คุณยังสามารถย้ายรูปไปยังแผ่นมัลติมีเดียการ์ด หรือหน่วยความจำโทรศัพท์ได้

ตั้งเป็น (Set as): ให้คุณตั้งรูปภาพเป็นวอลล์เปเปอร์สำหรับหน้าจอปกติ หรือรูปถ่ายผู้โทรสำหรับข้อมูลโทรศัพท์ได้

เปลี่ยนชื่อ (Rename): ให้คุณเปลี่ยนชื่อของรูปถ่าย

ลบ (Delete): ให้คุณลบรูปถ่าย

การป้องกัน (Protection): ให้คุณป้องกันรูปถ่ายจากการถูกลบ

ไปยังอัลบั้มส่วนตัว (Go to my album): สลับไปยังเมนู **อัลบั้มส่วนตัว** (My album) (เมนู 8.3)

รายละเอียด (Properties): แสดงรายละเอียดของรูปถ่าย เช่น ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ เวลาและวันที่บันทึก ความละเอียด คุณภาพ และสถานะการป้องกัน

การใช้ปุ่มตัวเลขในโหมดถ่ายภาพ (Using the number keys in capture mode)

คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลข เพื่อจัดรูปแบบการตั้งค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง เมื่ออยู่ในโหมดถ่ายภาพ

ปุ่ม	การใช้งาน
1	สลับไปยังโหมดบันทึก โปรดดูหน้า 136
2	เปลี่ยนขนาดภาพ
3	เปลี่ยนคุณภาพภาพ
4	เปลี่ยนโหมดกล้องถ่ายรูป
5	เปลี่ยนโทนสี หรือนำสเปเชียลเอฟเฟ็คมาใช้กับภาพ
7	เลือกกรอบรูปที่ใช้ตกแต่ง
8	ตั้งนาฬิกานับถอยหลัง
9	สลับไปยังเมนู **อัลบั้มรูปถ่าย** (Photo album) (เมนู 8.3.1)
0	เปลี่ยนขนาดภาพที่แสดง

ปุ่ม	การใช้งาน
ขึ้น/ลง	ซูมเข้า หรือซูมออก
ซ้าย/ขวา	ปรับความสว่างของภาพ
▲/▼	พลิกภาพตามแนวตั้ง หรือแนวนอน

การใช้ทางเลือกกล้องถ่ายรูปในโหมดถ่ายภาพ (Using the camera options in capture mode)

ในโหมดถ่ายภาพ คุณสามารถเข้าสู่ทางเลือกอันหลากหลายได้โดยกดปุ่มคำสั่งด้านซ้าย

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

โหมด (Mode): ให้คุณถ่ายภาพในโหมดต่างๆ เมื่อคุณเปลี่ยนโหมด เครื่องหมายแสดงโหมดจะปรากฏบริเวณมุมซ้ายบน หรือด้านล่างของหน้าจอ

ชอทปกติ (Normal shot): ให้คุณถ่ายภาพในโหมดปกติ

มัลติชอท (Multi shot): ให้คุณถ่ายภาพนิ่งของการเคลื่อนไหวเป็นชุด เลือกจำนวนของรูปถ่ายที่กล้องถ่าย เมื่อคุณกดปุ่มกล้องถ่ายรูป หรือปุ่ม *i* กล้องถ่ายรูปจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง

หลังจากถ่ายภาพแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **บันทึกทั้งหมด** (Save all) หรือปุ่ม *i* เพื่อบันทึกภาพทั้งหมด หรือกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) เพื่อเลือกภาพถ่ายที่คุณต้องการบันทึก จากนั้นกดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save) หรือปุ่ม *i*

แมทริคซ์ชอท (Matrix shot): ให้คุณถ่ายภาพนิ่งหลายภาพ และบันทึกไว้ในรูปเดียวกัน ภาพจะถูกบันทึกเป็นภาพที่มีหลายภาพบรรจุอยู่ในภาพเดียว

เอฟเฟ็ค (Effect): ให้คุณเปลี่ยนโทนสี หรือนำสเปเชียลเอฟเฟ็คมาใช้กับภาพถ่าย

เฟรม (Frames): ให้คุณใช้กรอบรูปในการตกแต่ง เลือกกรอบรูปจากรายการโดยใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง

ตั้งเวลา (Timer): ให้คุณตั้งการหน่วงเวลาก่อนที่กล้องจะทำการถ่ายภาพ เลือกระยะเวลาของการหน่วงที่คุณต้องการ

การตั้งค่า (Settings): ให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าเดิมในการถ่ายภาพ

ขนาด (Size): ให้คุณเลือกขนาดภาพถ่าย

คุณภาพ (Quality): ให้คุณเลือกคุณภาพ ภาพถ่าย

เสียงชัตเตอร์ (Shutter sound): ให้คุณเลือกเสียง เมื่อคุณกดชัตเตอร์ปุ่มกล้องถ่ายรูป หรือปุ่ม

ชื่อพื้นฐาน (Default name): ให้คุณเปลี่ยนชื่อที่ตั้งไว้เดิมของภาพถ่าย

ไปยังอัลบั้มส่วนตัว (Go to my album): ให้คุณเรียกดูภาพถ่ายที่คุณถ่ายในเมนู **อัลบั้มส่วนตัว** (My album) (**เมนู** 8.3)

วิธีใช้ (Help): แสดงการใช้งานของปุ่มต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้

การใช้กล้องในขณะโทรศัพท์กลับด้าน (Using the camera with the phone reversed)

หน้าจอของโทรศัพท์สามารถพลิกกลับด้านได้ เมื่อโทรศัพท์กลับด้านคุณสามารถถ่ายภาพโดยใช้ปุ่มกล้องถ่ายรูป ( ) บนด้านขวาของโทรศัพท์

ในการถ่ายภาพในขณะโทรศัพท์กลับด้าน

1. หมุนหน้าจอโทรศัพท์ดังภาพ

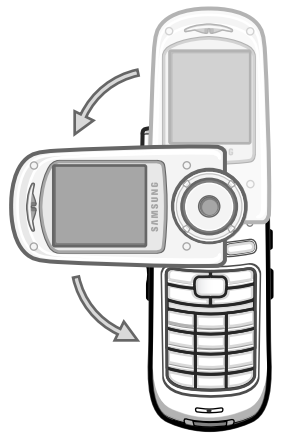

คุณสามารถเปิดโทรศัพท์เพื่อถ่ายภาพตัวคุณเอง

2. ในการเปิดกล้องถ่ายรูป กดปุ่มกล้องถ่ายรูป ( ) บนด้านขวาของโทรศัพท์ค้างไว้
3. ปรับภาพโดยเล็งกล้องถ่ายรูปไปยังวัตถุ

   กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อพลิกภาพตามแนวตั้ง หรือแนวนอน
4. กดปุ่มกล้องถ่ายรูป ( ) บนด้านขวาของโทรศัพท์ หรือปุ่ม *i* เพื่อถ่ายภาพ
5. ในการบันทึกภาพถ่าย หมุนหน้าจอโทรศัพท์หันไปหาคุณก่อน ถือด้านล่างของโทรศัพท์อย่างมั่นคง

   โปรดระวังอย่าปิดโทรศัพท์ เพราะจะเป็นการลบภาพถ่ายของคุณ
6. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 4 ในหน้า 131 จนจบ

ถ่ายรูป (Photos) *(เมนู 8.1)*

เมื่อคุณเลือกเมนูนี้ กล้องถ่ายรูปจะเปิด และคุณสามารถถ่ายภาพได้

รายละเอียดในการถ่ายภาพโปรดดูหน้า 130

วีดีโอ (Videos) *(เมนู 8.2)*

คุณสามารถบันทึกภาพที่แสดงอยู่บนหน้าจอ และบันทึกให้เป็นไฟล์ MPEG คุณสามารถบันทึกวีดีโอได้นานถึง 49 นาที

หมายเหตุ: การบันทึกวีดีโอจะสามารถทำได้เมื่อโทรศัพท์ของคุณมีเนื้อที่หน่วยความจำมากกว่า 500 Kbytes

1. เมื่อเปิดกล้องถ่ายรูป ปรับภาพโดยเล็งกล้องไปยังวัตถุ

   เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่งด้านซ้าย คุณสามารถใช้ทางเลือกกล้องถ่ายรูป รายละเอียดโปรดดูหน้าถัดไป

   หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า หรือสลับไปยังโหมดอื่นโดยใช้ปุ่มกด รายละเอียดโปรดดูหน้า 138

2. กดปุ่มกล้องถ่ายรูป หรือปุ่ม *i* เพื่อเริ่มทำการบันทึก
3. เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว กดปุ่มกล้องถ่ายรูป หรือปุ่ม *i*

   โทรศัพท์จะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาทำการบันทึกหมดลง

4. กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save) หรือปุ่ม *i*

   ในการลบวีดีโอ และกลับสู่โหมดบันทึก กดปุ่มคำสั่ง **ยกเลิก** (Cancel)

5.

เพื่อ	กด
ใช้ทางเลือกวีดีโอ	ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูด้านล่าง
กลับสู่โหมดบันทึก	ปุ่มคำสั่ง ↺ หรือปุ่ม C
กลับสู่โหมดปกติ	ปุ่ม ☎/⏻

เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม *i* หลังจากบันทึกวีดีโอแล้ว จะมีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ส่ง (Send): ให้คุณส่งวีดีโอไปยังบุคคลอื่นโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อความ MMS รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 98 คุณยังสามารถย้ายวีดีโอไปยังแผ่นมัลติมีเดียการ์ด หรือหน่วยความจำโทรศัพท์ได้

ตั้งเป็นวอลเปเปอร์ (Set as wallapaper): ให้คุณตั้งวีดีโอให้เป็นวอลล์เปเปอร์สำหรับหน้าจอปกติ

เปลี่ยนชื่อ (Rename): ให้คุณเปลี่ยนชื่อของวีดีโอ

ลบ (Delete): ให้คุณลบวีดีโอ

การป้องกัน (Protection): ให้คุณป้องกันวีดีโอจากการถูกลบ

ไปยังอัลบั้มส่วนตัว (Go to my album): สลับไปยังเมนู **อัลบั้มส่วนตัว** (My album) (เมนู 8.3)

รายละเอียด (Properties): แสดงรายละเอียดของวีดีโอ เช่น ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ เวลา และวันที่ที่บันทึก ความละเอียด คุณภาพ และสถานะการป้องกัน

การใช้ปุ่มตัวเลขในโหมดการบันทึก

(Using the number keys in record mode)

คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อจัดรูปแบบการตั้งค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวคุณเอง เมื่อคุณอยู่ในโหมดการบันทึก

ปุ่ม	การใช้งาน
1	สลับไปยังโหมดถ่ายภาพ โปรดดูหน้า 130
2	เปลี่ยนขนาดภาพ
3	เปลี่ยนคุณภาพภาพ
4	สลับระหว่างโหมด MMS และ โหมดบันทึกเท่านั้น
5	เปลี่ยนโทนสี หรือนำสเปเชียลเอฟเฟ็คมาใช้กับวีดีโอ
7	ตั้งค่าการบันทึกวีดีโอ พร้อมเสียงหรือไม่
8	ตั้งนาฬิกานับถอยหลัง
9	สลับไปยังเมนู **อัลบั้มวีดีโอ** (Video album) (เมนู 8.3.2)
0	เปลี่ยนขนาดภาพที่แสดง
ขึ้น/ลง	ซูมเข้า หรือซูมออก
ซ้าย/ขวา	ปรับความสว่างของภาพ
▲/▼	พลิกภาพตามแนวตั้ง หรือแนวนอน

การใช้ทางเลือกของกล้องถ่ายรูปในโหมดบันทึก

(Using the camera options in record mode)

เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่งซ้ายในโหมดบันทึก คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ สำหรับทำการบันทึกวีดีโอ:

โหมด (Mode): มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

MMS: ให้คุณบันทึกวีดีโอสำหรับเพิ่มลงในข้อความ MMS

บันทึกเท่านั้น (Save only): ให้คุณบันทึกวีดีโอภายในหน่วยความจำที่จำกัดในปัจจุบัน ความยาวของการบันทึกวีดีโอ ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยความจำที่ใช้

เอฟเฟ็ค (Effects): ให้คุณเปลี่ยนเปลี่ยนโทนสี หรือนำสเปเชียลเอฟเฟ็คมาใช้กับวีดีโอ

ตั้งเวลา (Timer): ให้คุณตั้งการหน่วงเวลาก่อนที่กล้องจะเริ่มทำการบันทึกวีดีโอ เลือกระยะเวลาของการหน่วงเวลาที่คุณต้องการ

การตั้งค่า (Settings): ให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าเดิมสำหรับการบันทึกวีดีโอ

ขนาด (Size): ให้คุณเลือกขนาดภาพ

คุณภาพ (Quality): ให้คุณเปลี่ยนคุณภาพภาพ

เสียง (Audio): ให้คุณบันทึกเสียงพร้อมกับวีดีโอ

ชื่อพื้นฐาน (Default name): ให้คุณเปลี่ยนชื่อเดิมที่ตั้งไว้ของชื่อวีดีโอ

ไปยังอัลบั้มส่วนตัว (Go to my album): สลับไปยังเมนู **อัลบั้มส่วนตัว** (My album) (เมนู 8.3)

วิธีใช้ (Help): แสดงการใช้งานของปุ่มต่าง ๆที่คุณสามารถใช้

อัลบั้มส่วนตัว (My album) *(เมนู 8.3)*

ในเมนูนี้คุณสามารถทบทวนภาพถ่าย และวีดีโอของคุณ

อัลบั้มรูปถ่าย (Photo album) *(เมนู 8.3.1)*

เมนูนี้ให้คุณทบทวนรูปถ่ายของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ โทรศัพท์ของคุณจะแสดงรูปถ่ายในโหมดภาพรวม ที่แสดงภาพต่างๆเป็นขนาดเล็ก

เลื่อนผ่านรูปภาพต่างๆ โดยใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งสัญลักษณ์ จะแสดงว่ามีรูปถ่ายที่ถ่ายโดยโหมดมัลติขอทบรรจุอยู่ ในการเรียกดูรูปถ่ายเต็มจอภาพ กดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) หรือปุ่ม *i* ในการกลับสู่โหมดภาพรวม กดปุ่มคำสั่ง หรือปุ่ม C

กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) เพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

โหมดแสดงภาพ (View mode): ให้คุณเปลี่ยนโหมดการแสดงภาพเป็น **แบบรายการ** (List) หรือ **แบบแสดงภาพ** (Thumbnail)

ส่ง (Send): ให้คุณส่งรูปถ่ายไปยังบุคคลอื่นให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อความ MMS รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 98 คุณยังสามารถคัดลอกรูปถ่ายไปยัง แผ่นมัลติมีเดียการ์ด หรือหน่วยความจำโทรศัพท์

ตั้งเป็น (Set as): ให้คุณตั้งรูปถ่ายเป็นวอลล์เปเปอร์ของคุณสำหรับหน้าจอปกติ หรือรูปถ่ายผู้โทรสำหรับข้อมูลสมุดโทรศัพท์

เปลี่ยนชื่อ (Rename): ให้คุณเปลี่ยนชื่อของรูปถ่าย

ลบ (Delete): ให้คุณลบรูปถ่าย

การป้องกัน (Protection): ให้คุณป้องกันรูปถ่ายจากการลบ

รายละเอียด (Properties): แสดงรายละเอียดของรูปถ่าย เช่น ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ เวลาและวันที่บันทึก ความละเอียด คุณภาพ และสถานะการป้องกัน

ไปยังถ่ายรูป (Go to photos): สลับไปยังโหมดถ่ายภาพ โปรดดูหน้า 130

ไปยังวีดีโอ (Go to videos): สลับไปยังโหมดบันทึก โปรดดูหน้า 136

อัลบั้มวีดีโอ (Video album) *(เมนู 8.3.2)*

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ รูปถ่ายรวมของวีดีโอจะแสดง

ในการเล่นวีดีโอ:

1. เลื่อนไปยังวีดีโอที่คุณต้องการชม โดยใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
2. กดปุ่ม *i* เพื่อเริ่มเล่นวีดีโอ

   คุณยังสามารถกดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) และกดปุ่ม *i*

3.

เพื่อ	กด
หยุดค้างไว้ และกลับสู่การเล่น	ปุ่ม *i*
หยุด	ปุ่มคำสั่งด้านขวา
ค้นหาย้อนหลังผ่านไฟล์	ปุ่มซ้าย
ค้นหาไปข้างหน้าผ่านไฟล์	ปุ่มขวา
ปิดเสียง	ปุ่มคำสั่งซ้าย
ปรับระดับเสียง	ปุ่มปรับระดับเสียง
กลับสู่โหมดปกติ	ปุ่ม

เมื่อกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

โหมดแสดงภาพ (View mode): ให้คุณเปลี่ยนโหมดการแสดงภาพเป็น **แบบรายการ** (List) หรือ **แบบแสดงภาพ** (Thumbnail)

ส่ง (Send): ให้คุณส่งวีดีโอไปยังบุคคลอื่นโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อความ MMS รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 98 คุณยังสามารถคัดลอกรูปถ่ายไปยังแผ่นมัลติมีเดียการ์ด หรือหน่วยความจำโทรศัพท์ได้

ตั้งเป็นวอลเปเปอร์ (Set as wallapaper): ให้คุณตั้งรูปถ่ายเป็นวอลเปเปอร์ของคุณสำหรับหน้าจอปกติ

เปลี่ยนชื่อ (Rename): ให้คุณเปลี่ยนชื่อไฟล์

ลบ (Delete): ให้คุณลบไฟล์วีดีโอปัจจุบัน

การป้องกัน (Protection): ให้คุณป้องกันวีดีโอจากการถูกลบ

รายละเอียด (Properties): แสดงรายละเอียดของไฟล์วีดีโอ เช่น ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ เวลาและวันที่ที่บันทึก ความละเอียด คุณภาพ และสถานะการป้องกัน

ไปยังรูปถ่าย (Go to photos): สลับไปยังโหมดถ่ายภาพ โปรดดูหน้า 130

ไปยังวีดีโอ (Go to videos): สลับไปยังโหมดบันทึก โปรดดูหน้า 136

ลบทั้งหมด (Delete all) *(เมนู 8.4)*

เมนูนี้ให้คุณลบรูปถ่าย หรือวีดีโอแยกจากกัน คุณยังสามารถลบทั้งหมดได้ในครั้งเดียว

1.

เพื่อ	กด
เลือกรายการที่ต้องการลบ	ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลงในการลบเนื้อหาทั้งหมดเลือกรายการ **ทั้งหมด** (All)
วาง หรือลบเครื่องหมายขีดถูก	ปุ่ม *i*

2. กดปุ่มคำสั่ง **ลบ** (Delete) เพื่อลบรายการที่ระบุไว้
3. เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม *i* เพื่อยืนยัน
4. เมื่อโทรศัพท์ขอคำยืนยันอีกครั้ง กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม *i*

สถานะความจำ (Memory status) *(เมนู 8.5)*

ในเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดูหน่วยความจำทั้งหมด หน่วยความจำที่ว่าง และหน่วยความจำที่ใช้ไปสำหรับรูปถ่าย วีดีโอ และ MP3 ทีละรายการ ที่บริเวณด้านล่างของหน้าจอจะเป็นแถบเลื่อนที่แสดงจำนวนของหน่วยความจำที่ใช้ไป และหน่วยความจำที่ใช้ได้ของการใช้งานเหล่านี้ตามที่เก็บไว้

เลือกหน่วยความจำ (Select memory location) *(เมนู 8.6)*

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งหน่วยความจำเดิม เพื่อบันทึกรูปถ่ายและวีดีโอ
เลือกระหว่าง **เครื่อง** (Phone) หรือ MMC
(MMC (MultiMedia card))

การตั้งค่า (Settings)

ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดรูปแบบการตั้งค่าโทรศัพท์ที่หลากหลายด้วยตัวเอง เช่น

- เวลาและวันที่
- การตั้งค่าโทรศัพท์
- การตั้งค่าจอภาพ
- เสียง
- บริการเครือข่าย
- ระบบป้องกัน

เวลาและวันที่ (Time & Date) *(เมนู 9.1)*

เมนูนี้ให้คุณเปลี่ยนเวลาและวันที่ที่แสดงบนหน้าจอ คุณยังสามารถใช้รายการนี้ตรวจสอบเวลาในส่วนอื่นของโลกได้

ตั้งเวลา (Set time) *(เมนู 9.1.1)*

เพื่อให้คุณป้อนเวลาปัจจุบัน ซึ่งคุณสามารถ
เลือกรูปแบบการแสดงเวลาผ่านเมนู **รูปแบบเวลา** (Time format) (**เมนู** 9.1.4)

หมายเหตุ: ก่อนคุณตั้งเวลา คุณต้องระบุ เขตเวลา ผ่านเมนู **เวลาโลก** (World time) (**เมนู** 9.1.3) โปรดดูหน้าถัดไป

ตั้งวันที่ (Set date) *(เมนู 9.1.2)*

เพื่อให้คุณป้อนวัน เดือน และปี

เวลาโลก (World time) *(เมนู 9.1.3)*

เพื่อให้คุณตรวจสอบเวลาในส่วนอื่นของโลก โดยใช้ปุ่มซ้าย และปุ่มขวา

หน้าจอจะแสดง:

- ชื่อเมือง
- เวลา และวันที่ขณะนั้น
- เวลาที่แตกต่างกัน ระหว่างเมืองที่เลือก และเมืองของคุณ หากคุณตั้งเวลาท้องถิ่นไว้ (โปรดดูด้านล่างเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม)

เพื่อเลือกเขตเวลาของคุณเอง:

1. เลือกเมืองที่ตรงกับเขตเวลาของคุณ โดยกดปุ่มซ้าย หรือปุ่มขวา 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้น

   เวลา และวันที่ท้องถิ่นจะปรากฏขึ้น

2. กดปุ่มคำสั่ง **ตั้ง** (Set) หรือปุ่ม *i*

รูปแบบเวลา (Time format) *(เมนู 9.1.4)*

เพื่อเปลี่ยนรูปแบบเวลาเป็นแบบ 12 **ชั่วโมง** (12 hours) หรือ 24 **ชั่งโมง** (24 hours)

การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone settings) *(เมนู 9.2)*

รายการต่าง ๆ ของโทรศัพท์สามารถตั้งได้ เพื่อให้เข้ากับความต้องการของคุณ รายการนี้จะอยู่ในเมนู **การตั้งค่าโทรศัพท์** (Phone settings)

ภาษา (Language) *(เมนู 9.2.1)*

คุณสามารถเลือกภาษาที่ใช้ในการแสดงบนหน้าจอ เมื่อภาษาถูกตั้งไว้ที่ **อัตโนมัติ** (Automatic) ภาษาที่แสดงบนหน้าจอจะถูกเลือกใช้ภาษาที่ใช้โดย SIM card โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ ผู้ให้บริการ หรือรุ่นของซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ รายการ **อัตโนมัติ** (Automatic) อาจไม่แสดง

ข้อความต้อนรับ (Greeting message) *(เมนู 9.2.2)*

เมนูนี้ให้คุณสามารถตั้งข้อความต้อนรับที่จะแสดงบนหน้าจอขณะเปิดเครื่องโทรศัพท์ได้

เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 35

อินฟราเรดทำงาน (Activate infrared) *(เมนู 9.2.3)*

การใช้งานนี้ให้คุณส่งหรือรับข้อมูลผ่านช่องสัญญาณอินฟราเรด ในการใช้การต่อเชื่อมอินฟราเรด คุณต้อง:

- ตั้งค่าและเปิดใช้งานช่องรับสัญญาณอินฟราเรดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- เปิดใช้งานการใช้งานอินฟราเรดของโทรศัพท์ สัญลักษณ์อินฟราเรด (⇌) จะปรากฏบนแถวบนสุดของหน้าจอ

- วางช่องส่งสัญญาณอินฟราเรดของโทรศัพท์ให้ตรงกับช่องรับสัญญาณอินฟราเรดของคอมพิวเตอร์

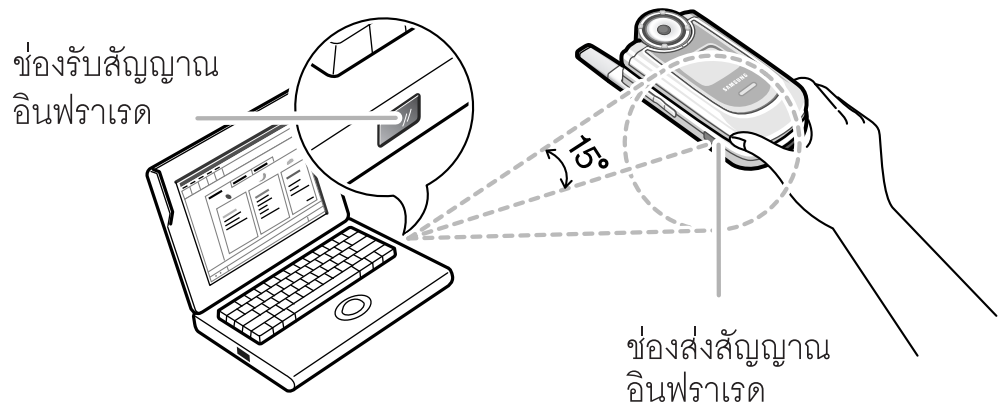

การเชื่อมต่อจะพร้อมเพื่อใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล

หากไม่มีการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์ และช่องรับสัญญาณอุปกรณ์อินฟราเรดภายใน 30 วินาที ในการใช้งานนี้ การใช้งานจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ขอแนะนำให้ใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์

ทางลัด (Short cut) *(เมนู 9.2.4)*

ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง สามารถใช้เป็นปุ่มลัดได้ ขณะที่หน้าจอเป็นปกติ คุณจะสามารถเข้าเมนูที่ระบุไว้ได้โดยตรง

เพื่อกำหนดปุ่มของทางลัด:

1. เลือกปุ่มลัดที่คุณต้องการจะใช้โดยกดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม ***i***
2. เลือกเมนูรายการที่จะกำหนดลงปุ่ม โดยกดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง

   หมายเหตุ: เพื่อยกเลิกการใช้ปุ่มลัด เลือกรายการ **ไม่มี** (None)
3. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม ***i*** เพื่อบันทึกการเลือก

การตั้งค่าแบบพิเศษ (Extra settings) *(เมนู 9.2.5)*

คุณสามารถเปิดการใช้งานเพื่อการโทรซ้ำอัตโนมัติ หรือ การใช้งานการรับสาย หรือ ปิดการใช้งาน

ในการสั่งงานให้	กดปุ่ม
เปิด	ปุ่มคำสั่ง **ระบุ** (Mark) หรือปุ่ม เครื่องหมายขีดถูกจะปรากฏบริเวณด้านหน้าของรายการ
ปิด	ปุ่มคำสั่ง **ไม่ระบุ** (Unmark) หรือปุ่ม เครื่องหมายขีดถูกจะไม่ปรากฏบริเวณด้านหน้าของรายการ

มีรายการดังนี้:

โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto redial): เมื่อรายการนี้ถูกใช้งาน โทรศัพท์จะทำการโทรซ้ำ 10 ครั้ง เพื่อโทรซ้ำไปยังหมายเลขนั้น หลังจากทำการโทรไม่สำเร็จ

หมายเหตุ: ระยะเวลาระหว่างการพยายามโทรออก 2 สาย จะแตกต่างกันไป

เปิดฝารับสายอัตโนมัติ (Active folder): เมื่อเลือกรายการนี้ คุณสามารถรับสายได้โดยง่ายเพียงเปิดฝาโทรศัพท์

เมื่อไม่ได้เปิดใช้รายการนี้ คุณต้องเปิดฝาโทรศัพท์และกดปุ่ม ขึ้นอยู่กับการตั้งค่ารายการ **รับสายเข้าได้ทุกปุ่ม** (Anykey answer) โปรดดูด้านล่าง

รับสายเข้าได้ทุกปุ่ม (Anykey answer): เมื่อเลือกรายการนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าได้โดยกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม และปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ** (Reject) ในการปฏิเสธสายเรียกเข้ากดปุ่ม หรือปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ** (Reject)

เมื่อไม่ได้เลือกรายการนี้ คุณสามารถรับสายได้โดยกดปุ่ม หรือปุ่มคำสั่ง **รับสาย** (Accept)

การตั้งค่าจอภาพ (Display settings) *(เมนู 9.3)*

ในเมนูนี้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่หลากหลายสำหรับจอภาพหรือไฟหน้าจอ

หน้าจอหลัก (Main LCD) *(เมนู 9.3.1)*

เมนูนี้ให้คุณเปลี่ยนภาพพื้นหลัง หรือสีของข้อความที่แสดงในขณะหน้าจอปกติ

มีทางเลือกดังต่อไปนี้

วอลเปเปอร์ (Wallpaper list): คุณสามารถเลือกภาพพื้นหลังให้แสดงในขณะหน้าจอปกติ

ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง:

1. เลื่อนผ่านรายการโดยกดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง

   คุณมีภาพที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหลายภาพ คุณยังสามารถเลือกพื้นหลังที่ว่างได้ หรือภาพที่ดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เน็ตและโปรแกรม EasyStudio หรือข้อความที่ได้รับมา เมื่อคุณตั้งรูปถ่าย หรือวีดีโอเป็นวอลเปเปอร์ แล้วรายการจะถูกกำหนดให้เป็น **รูปถ่ายส่วนตัว** (My photo) หรือ **วีดีโอส่วนตัว** (My video) ในรายการนี้

2. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม เมื่อภาพที่คุณต้องการปรากฏ

3. เมื่อภาพแสดง กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม เพื่อแสดงภาพในขณะหน้าจอปกติ

แสดงข้อความ (Text display): คุณสามารถระบุว่าต้องการให้โทรศัพท์แสดงวันที่ และเวลาในหน้าจอปกติ หรือไม่แสดง

แบบสีข้อความ (Text color): คุณสามารถเลือกสีของข้อความที่แสดงในขณะหน้าจอปกติได้

หน้าจอนอก (Sub LCD) *(เมนู 9.3.2)*

เมนูนี้ให้คุณเลือกประเภทของนาฬิกา เพื่อที่แสดงบนหน้าจอด้านหน้า

แบบเมนู (Menu style) *(เมนู 9.3.3)*

รายการนี้ให้คุณเลือกรูปแบบการแสดงเมนู คุณสามารถเลือกระหว่าง **แบบกริด** (Grid style) **แบบบาร์** (Bar style) หรือ **แบบเพจ** (Page style)

ความสว่างหน้าจอ (Brightness) *(เมนู 9.3.4)*

คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอ เพื่อมองได้ชัดขึ้นในสภาพแสงที่แตกต่างกัน

กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง หรือกดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อปรับความสว่าง

ไฟแสดงหน้าจอ (Back light) *(เมนู 9.3.5)*

คุณสามารถเลือกเลือกระยะเวลาในการเปิดไฟหน้าจอ ไฟหน้าจอจะสว่างขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มเมื่อเปิดฝาหรือมีสายเรียกเข้า หรือได้รับข้อความ และจะดับลงเมื่อถึงเวลาที่ระบุไว้

สีไฟสัญญาณ (Service light) *(เมนู 9.3.6)*

รายการนี้ให้คุณเลือกที่จะใช้งานไฟสัญญาณให้กะพริบเป็นสีใดหรือไม่ใช้งาน

ปิด (Off): โทรศัพท์ไม่ใช้ไฟสัญญาณ
เปิด (On): โทรศัพท์ใช้ไฟสัญญาณ

กราฟฟิกโลโก้ (Graphic logo) *(เมนู 9.3.7)*

รายการนี้ให้คุณแสดงสัญลักษณ์ของผู้ให้บริการเครือข่ายแทนที่ชื่อผู้ให้บริการ

ปิด (Off): ชื่อของผู้ให้บริการจะปรากฏในขณะหน้าจอปกติ

เปิด (On): สัญลักษณ์ผู้ให้บริการที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์จะปรากฏในขณะหน้าจอปกติ หากไม่มีสัญลักษณ์บันทึกไว้ ชื่อของผู้ให้บริการจะปรากฏ

เสียง (Sound settings) *(เมนู 9.4)*

คุณสามารถใช้รายการ เสียง (Sound settings) เพื่อการตั้งหลาย ๆ อย่าง

หมายเหตุ: เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดเงียบ (โปรดดูหน้า 32) คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งเสียงได้

เสียงเรียกเข้า (Ringtone) *(เมนู 9.4.1)*

รายการนี้ให้คุณเลือกเสียงเพลงเรียกเข้า

คุณสามารถเลือกระหว่างเสียงเพลงที่ต่างกันไป หากคุณดาวน์โหลดเสียงเพลงมาจาก WAP บราวเซอร์ หรือโปรแกรม EasyStudio คุณเข้าสู่รายการได้จากเมนูนี้

ระดับเสียงเรียกเข้า (Ring volume) *(เมนู 9.4.2)*

รายการนี้ให้คุณปรับระดับเสียงตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 5

ใช้ปุ่มขึ้น และปุ่มลง หรือปุ่มปรับระดับเสียง ด้านซ้ายของโทรศัพท์เพื่อเพิ่ม หรือลดระดับเสียง

ประเภทการเตือน (Alert type) *(เมนู 9.4.3)*

รายการนี้ให้คุณระบุประเภทการเตือน เมื่อมีสายเข้า

มีรายการดังนี้:

ไฟเท่านั้น (Light only): ไฟสัญญาณจะสว่างขึ้น โทรศัพท์จะไม่มีเสียงกริ่งเรียกเข้าหรือสั่น

เสียงดนตรี (Melody): โทรศัพท์จะดังเป็นเสียงเพลงที่เลือก หรือเสียงเตือน

ระบบสั่น (Vibration): โทรศัพท์จะสั่นแต่ไม่มีเสียงกริ่งเรียกเข้า

ระบบสั่นแล้วเสียง (Vibra+melody): โทรศัพท์จะสั่น 3 ครั้ง ก่อน จากนั้นเสียงเพลงจะดังขึ้น

เสียงปุ่มกด (Keypad tone) *(เมนู 9.4.4)*

รายการนี้ให้คุณเลือกเสียงที่คุณต้องการ เมื่อคุณกดปุ่ม

ในการปิดเสียง เลือกรายการ **ปิด** (Off)

เสียงข้อความ (Message tone) *(เมนู 9.4.5)*

รายการนี้ให้คุณตั้งเสียงเตือนสำหรับข้อความเข้า ข้อความตัวอักษร ข้อความ MMS และการบอกตำแหน่งเครือข่าย

สำหรับข้อความแต่ละข้อความ จะมีทางเลือกดังต่อไปนี้:

เสียง (Tone): ให้คุณใช้เสียงใดเสียงหนึ่งจากเสียงข้อความหลายเสียง

โหมด (Mode): ให้คุณระบุวิธีการแจ้งข้อความเข้า

ปิด (Off): จะมีเพียงข้อความแสดงเท่านั้น โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงหรือสั่น

เสียง (Tone): โทรศัพท์จะส่งเสียงตามที่เลือกไว้ในรายการ **เสียง** (Tone) โปรดดูหน้าที่ผ่านมา

ระบบสั่น (Vibration): โทรศัพท์จะสั่น

ไฟเท่านั้น (Light only): ไฟสัญญาณจะกะพริบ

การเตือนซ้ำ (Repetition): ให้คุณระบุความถี่ที่โทรศัพท์แจ้งให้คุณทราบถึงข้อความใหม่ คุณสามารถเลือกระหว่าง **เตือนครั้งเดียว** (Once) หรือ **เตือนต่อเนื่อง** (Periodic)

เสียงโฟลเดอร์ (Folder tone) *(เมนู 9.4.6)*

รายการนี้ให้คุณสามารถเลือกเสียงในขณะที่คุณเปิดหรือปิดฝาโทรศัพท์

ในการปิดเสียง เลือกรายการ **ปิด** (Off)

เสียงเปิด/ปิดเครื่อง (Power on/off) *(เมนู 9.4.7)*

รายการนี้ให้คุณเลือกเสียงโทรศัพท์เมื่อคุณเปิดและปิดเครื่องโทรศัพท์

ในการปิดเสียง เลือกรายการ **ปิด** (Off)

การเตือนขณะโทร (Alert on call) *(เมนู 9.4.8)*

เมนูนี้ให้คุณเลือกว่าจะให้โทรศัพท์ส่งเสียงเตือนเมื่อมีข้อความเข้า หรือเมื่อถึงเวลาการตั้งเตือน ในขณะที่คุณใช้สาย

มีรายการดังต่อไปนี้:

ปิด (Off): โทรศัพท์ไม่ส่งเสียงเตือนเมื่อมีข้อความเข้า หรือถึงเวลาการตั้งเตือน โทรศัพท์จะแสดงการเตือนที่สัมพันธ์กันทางหน้าจอ

เปิด (On): โทรศัพท์ส่งเสียงเตือน และแสดงการเตือนที่สัมพันธ์ทางหน้าจอ

เสียงเตือนพิเศษ (Extra tones) *(เมนู 9.4.9)*

คุณสามารถใช้เสียงเตือนที่หลากหลายเพื่อใช้กับโทรศัพท์

ในการสั่งงานให้เสียง	กดปุ่ม
เปิด	ปุ่มคำสั่ง **ระบุ** (Mark) หรือปุ่ม *i* เครื่องหมายขีดถูกจะปรากฏบริเวณด้านหน้าของรายการ
ปิด	ปุ่มคำสั่ง **ไม่ระบุ** (Unmark) หรือปุ่ม *i* เครื่องหมายขีดถูกจะไม่ปรากฏ

มีรายการดังนี้:

เสียงเตือนผิดพลาด (Error tone): ตั้งค่าให้โทรศัพท์เตือนเมื่อเวลาคุณทำรายการผิดพลาด

เสียงเตือนนาที (Minute minder): ตั้งค่าให้โทรศัพท์ส่งเสียงเตือนทุกๆ นาที ในระหว่างการโทรออก เพื่อให้คุณทราบถึงระยะเวลาที่ใช้ในการโทร

เสียงต่อสาย (Connect tone): ตั้งค่าให้โทรศัพท์ส่งเสียงเมื่อการโทรของคุณเชื่อมต่อกับระบบ

บริการเครือข่าย (Network services) *(เมนู 9.5)*

รายการนี้เป็นบริการของเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเพื่อตรวจสอบว่ามีบริการให้หรือไม่ หากคุณต้องการใช้บริการ

การโอนสาย (Call diverting) *(เมนู 9.5.1)*

รายการนี้ ทำให้สายที่โทรเข้ามาโอนไปยังหมายเลขที่คุณระบุได้

<u>ตัวอย่างเช่น</u>: คุณต้องการโอนสายไปยังผู้ร่วมงานของคุณเมื่อคุณอยู่ระหว่างการพักร้อน

คุณสามารถใช้ทางเลือกนี้ เพื่อการโอนสายสนทนา และ/หรือสายข้อมูลได้:

โอนทุกสาย (Divert always): ทุกสายจะถูกโอน

โอนกรณีสายไม่ว่าง (Busy): จะโอนเมื่อคุณกำลังใช้สายอยู่

โอนกรณีไม่รับสาย (No reply): จะโอนเมื่อคุณไม่รับสาย

โอนกรณีติดต่อไม่ได้ (Unreachable): จะโอนเมื่อขณะสายเข้านั้นคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เครือข่ายให้บริการ หรือเมื่อคุณปิดเครื่อง

ยกเลิกทั้งหมด (Cancel all): การโอนสายจะถูกยกเลิกทุกคำสั่ง

เพื่อตั้งการโอนสาย ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

1. เลือกประเภทการโอนที่ต้องการ โดยกดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*
2. เลือกประเภทของการโทร สายสนทนา หรือสายข้อมูลที่ต้องการโอน โดยกดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*

   สถานะปัจจุบันจะปรากฏ หากรายการได้ถูกตั้งค่าไว้แล้ว หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกโอนสายไปจะแสดง

3.

เพื่อ	กด
ทำการโอนสาย	ปุ่มคำสั่ง **ปฏิบัติ** (Activate) และไปยังขั้นตอนที่ 4
เปลี่ยนหมายเลข	ปุ่ม *i* ไปยังขั้นตอนที่ 4
ยกเลิกการโอนทั้งหมด	ปุ่มคำสั่ง **ยกเลิก** (Remove)

4. ป้อนหมายเลขที่ต้องการโอนสายไป และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*
   เพื่อใช้รหัสทางไกลต่างประเทศ กดปุ่ม [0 +] ค้างไว้จนกระทั่งสัญลักษณ์ + ปรากฏ
5. หากคุณเลือกรายการ **ไม่ตอบรับ** (No reply) ในขั้นตอนที่ 1 เลือกระยะเวลาที่ให้เครือข่ายรอก่อนทำการโอนสาย และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*

   โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้นสถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

คุณสามารถยกเลิกการโอนทั้งหมด โดยการเลือกรายการ **ยกเลิกทั้งหมด** (Cancel all)

ระงับการโทร (Call barring) *(เมนู 9.5.2)*

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถจำกัดการใช้โทรศัพท์ของคุณ

การระงับการโทร สายสนทนา และ/หรือ สายข้อมูล สามารถตั้งได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้:

ทุกสายที่โทรออก (All outgoing): ระงับการโทรออกทั้งหมด

ระหว่างประเทศ (International): ระงับการโทรออกระหว่างประเทศ

ต่างประเทศยกเว้นบ้าน (International except to home): เมื่ออยู่ต่างประเทศ โทรศัพท์จะโทรออกไปยังหมายเลขที่อยู่ในประเทศท้องถิ่น และประเทศของคุณที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเท่านั้น

ทุกสายที่โทรเข้า (All incoming): ระงับการรับสายเข้า

สายเข้าขณะอยู่นอกพื้นที่ (Incoming while abroad): ระงับการรับสายเข้าเมื่อคุณใช้โทรศัพท์นอกบริเวณการให้บริการของคุณ

ยกเลิกทั้งหมด (Cancel all): คำสั่งระงับการโทรจะถูกยกเลิกทั้งหมด จะโทรออกและรับสายเข้าได้ตามปกติ

เพื่อตั้งการระงับการโทร ปฏิบัติดังนี้:

1. เลือกประเภทระงับการโทรที่ต้องการโดยกดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*
2. เลือกประเภทของสายสนทนา หรือสายข้อมูล โดยใช้ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*
3. กดปุ่มคำสั่ง **ปฏิบัติ** (Activate) เพื่อยืนยันการตั้งค่า
4. ป้อนรหัสระงับการโทรที่ได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณ
   โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้นสถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

เพื่อยกเลิกการระงับการโทร ปฏิบัติดังนี้:

1. เลือกรายการระงับการโทรที่ต้องการยกเลิก
2. เลือกประเภทการโทรที่ใช้รายการนั้นอยู่
3. กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ทำรายการ** (Deactivate)
4. ป้อนรหัสระงับการโทรที่ได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณ

   โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้นสถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

คุณสามารถยกเลิกการระงับการโทรทั้งหมดโดยการเลือกรายการ **ยกเลิกทั้งหมด** (Cancel all)

เปลี่ยนรหัสระงับการโทร (Change barring password): คุณสามารถตั้งและเปลี่ยนรหัสระงับการโทรที่ได้จากผู้ให้บริการระบบของคุณ คุณต้องป้อนรหัสเดิมก่อนคุณกดรหัสใหม่ เมื่อคุณป้อนรหัสใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดซ้ำอีกครั้ง

การรับสายซ้อน (Call waiting) *(เมนู 9.5.3)*

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถทราบได้ว่ามีสายเข้าขณะที่คุณกำลังใช้สายอยู่

คุณสามารถระบุรายการสายเรียกซ้อน สำหรับสายสนทนา และ/หรือสายข้อมูล

เพื่อตั้งรายการการรับสายซ้อน:

1. เลือกประเภทของการโทร สายสนทนา หรือสายข้อมูลที่ต้องการใช้กับสายเรียกซ้อน โดยกดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง จากนั้นกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม *i*

   หน้าจอจะแจ้งให้คุณทราบว่าสายเรียกซ้อนเปิดใช้งานหรือไม่

2. คุณสามารถใช้งานหรือไม่ใช้งานรายการนี้ตามความจำเป็น โดยใช้ปุ่มคำสั่ง **ปฏิบัติ** (Activate) หรือ **ไม่ทำรายการ** (Deactivate)

   ในการกลับสู่หน้าจอที่ผ่านมา ให้กดปุ่มคำสั่ง **ออก** (Exit)

คุณสามารถยกเลิกการรับสายซ้อนทั้งหมด โดยเลือกรายการ **ยกเลิกทั้งหมด** (Cancel all)

การเลือกเครือข่าย (Network selection) *(เมนู 9.5.4)*

แสดงสถานะของเครือข่ายขณะค้นหาสัญญาณ เมื่ออยู่นอกบริเวณเครือข่ายให้บริการในประเทศของคุณ ว่าเลือกเป็นแบบอัตโนมัติหรือแบบเลือกเครือข่ายเอง

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่นอกเหนือจากเครือข่ายให้บริการในประเทศของคุณ ถ้าหากคุณมีข้อตกลงกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

เพื่อตั้งการเลือกเครือข่ายให้เป็นแบบอัตโนมัติ หรือแบบเลือกเองขณะค้นหาสัญญาณ ปฏิบัติดังนี้:

1. กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง จนกว่าจะได้รายการที่ต้องการในแถบ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

   ถ้าคุณเลือก **อัตโนมัติ** (Automatic) คุณจะถูกเชื่อมเข้ากับเครือข่ายแรกในรายการที่ให้บริการขณะค้นหาสัญญาณ

   ถ้าคุณเลือกรายการ **เลือกเอง** (Manual) ให้ไปยังขั้นตอนที่ 2

2. กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง จนกว่าจะได้เครือข่ายที่ต้องการปรากฏ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i* โทรศัพท์จะทำการค้นหาเครือข่ายที่มีให้บริการคุณจะถูกเชื่อมกับเครือข่าย

การแสดงหมายเลข (Caller ID) *(เมนู 9.5.5)*

คุณสามารถป้องกันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไม่ให้แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณโทรเข้าได้

หมายเหตุ: บางเครือข่ายจะไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้

มีรายการดังนี้:

ค่าตามมาตรฐาน (Default): จะเป็นการตั้งค่ามาจากเครือข่ายที่ใช้

ไม่แสดงหมายเลข (Hide number): หมายเลขของคุณจะไม่แสดงบนหน้าจอของโทรศัพท์ผู้อื่น

แสดงหมายเลข (Send number): หมายเลขของคุณจะถูกส่งไปทุกครั้งที่คุณโทรออก

กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ (Closed user group (CUG)) *(เมนู 9.5.6)*

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้การโทรเข้า และการโทรออกจำกัดอยู่ในกลุ่มๆ หนึ่งเท่านั้น คุณอาจเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้เฉพาะถึง 10 กลุ่ม

สำหรับรายละเอียดในการสร้าง และการใช้งาน ติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

<u>ตัวอย่าง</u>: บริษัทให้พนักงานยืม SIM card และต้องการจำกัดการโทรออก ให้อยู่ในสมาชิกในทีมเดียวกัน

การใช้งานกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ (Activating a closed user group)

หากคุณเลือกเมนู **กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ** (Closed user group) คุณสามารถเข้าสู่การใช้งานกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ จากนั้นคุณสามารถใช้รายการต่อไปนี้หลังจากกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) หรือปุ่ม ***i*** :

รายการชื่อดัชนี (Index list): เพื่อให้คุณป้อนชื่อ เพิ่ม หรือลบหมายเลขดัชนี CUG รายการดัชนี CUG ปัจจุบันจะปรากฏ เพิ่มดัชนีกลุ่มผู้ใช้เฉพาะตามคำแนะนำของผู้ให้บริการระบบ หรือลบกลุ่มที่เลือกไว้

เพื่อ	กด
เลื่อนไปยังดัชนี CUG ที่มีอยู่	ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง
เพิ่มดัชนี CUG ใหม่	ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม ***i*** เลือก **เพิ่ม** (Add) และป้อนดัชนี
ลบดัชนี CUG	ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม ***i*** และเลือก **ลบ** (Delete)
ใช้งานดัชนี CUG	ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) หรือปุ่ม ***i*** และเลือก **ทำรายการ** (Activate)

การใช้อื่นๆ (Outside access): สามารถทำให้คุณโทรออกหรือจำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขที่นอกเหนือจากหมายเลขที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ รายการนี้ขึ้นอยู่กับระบบ CUG ที่คุณสมัครใช้ กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบของคุณ

กลุ่มที่ตั้งไว้ (Default group): คุณอาจตั้งกลุ่มที่ตั้งไว้ กับผู้ให้บริการเครือข่ายหากคุณตั้งไว้แล้วคุณสามารถใช้รายการ **กลุ่มที่ตั้งไว้** (Default group) ในโทรศัพท์ของคุณ เมื่อคุณโทรออก คุณจะได้รับทางเลือกของการใช้กลุ่มที่ตั้งไว้ของคุณแทนที่จะเลือกบุคคลจากรายการ

ไม่ทำรายการ (Deactivate): ยกเลิกการใช้ CUG ซึ่งเมนูจะปรากฏขึ้น เมื่อคุณเลือกใช้งานค่าตามมาตรฐาน (Default group) หรือคุณเลือกดัชนี CUG

การเลือกย่านความถี่ (Band selection) *(เมนู 9.5.7)*

สำหรับโทรศัพท์ที่ใช้ในการโทรออกหรือรับสาย โทรศัพท์ต้องขึ้นทะเบียนกับเครือข่ายที่มีอยู่ โทรศัพท์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครือข่ายประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้:

- สองระบบ GSM 900/1800
- GSM 1900

ประเทศที่คุณซื้อโทรศัพท์จะเป็นผู้กำหนดความถี่ที่ใช้อยู่ เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ คุณต้องไม่ลืมที่จะเปลี่ยนไปใช้ความถี่ที่เหมาะสม

1. กดปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง จนกว่ารายการที่ต้องการอยู่ในแถบเน้น จากนั้นกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*
2. เมื่อหน้าจอยืนยันย่านความถี่เครือข่ายที่คุณเลือก กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (Yes) หรือปุ่ม *i*

   ในการยกเลิกการเลือก กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง** (No)

เมื่อคุณเลือกระบบ โทรศัพท์จะแสดงข้อความยืนยันและจากนั้นจะเริ่มค้นหาเครือข่ายที่มีโดยอัตโนมัติ โทรศัพท์ของคุณจะขึ้นทะเบียนกับเครือข่ายที่ต้องการภายในย่านความถี่ที่เลือก

ระบบป้องกัน (Security) *(เมนู 9.6)*

การใช้งานระบบป้องกัน ให้คุณจำกัดการใช้โทรศัพท์ของคุณกับบุคคลต่าง ๆ และประเภทของการโทรตามที่คุณต้องการ

รหัสที่หลากหลายและรหัสผ่านต่าง ๆ ถูกใช้เพื่อป้องกันการใช้งานต่าง ๆ ของโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งมีรายละเอียดอธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้ โปรดดูหน้า 170-173 ประกอบด้วย

การตรวจสอบรหัส PIN (PIN check) *(เมนู 9.6.1)*

เมื่อตั้งรายการตรวจสอบรหัส PIN ไว้ คุณต้องป้อนรหัสทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์ บุคคลที่ไม่ทราบรหัส PIN จะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ: ก่อนการยกเลิกรายการตรวจสอบรหัส PIN คุณจะต้องป้อนรหัส PIN ก่อน

มีรายการดังต่อไปนี้:

ไม่ทำรายการ (Disable): โทรศัพท์จะติดต่อกับเครือข่ายโดยตรงเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

ทำรายการ (Enable): คุณต้องป้อนรหัส PIN ทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์

เปลี่ยนรหัส PIN (Change PIN) *(เมนู 9.6.2)*

การใช้งานนี้ให้คุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ปัจจุบันเป็นรหัสใหม่ได้ โดยที่รายการตรวจสอบรหัส PIN นั้นถูกตั้งไว้ที่ **ทำรายการ** (Enabled) ด้วย คุณต้องป้อนรหัส PIN ปัจจุบันก่อนคุณตั้งรหัสใหม่

เมื่อคุณป้อนรหัส PIN ใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

ล็อคโทรศัพท์ (Phone lock) *(เมนู 9.6.3)*

เมื่อคุณตั้งรายการล็อคโทรศัพท์ไว้ โทรศัพท์จะล็อคและคุณจะต้องกดรหัสโทรศัพท์ 4-8 หลัก ทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์

รหัสจากโรงงานจะตั้งไว้ที่ "00000000" เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ โปรดดูรายการเมนู **เปลี่ยนรหัสผ่าน** (Change password) (เมนู 9.6.4)

เมื่อคุณป้อนรหัสที่ถูกต้องแล้ว คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้จนกว่าจะปิดโทรศัพท์อีกครั้ง

มีรายการดังต่อไปนี้:

ไม่ทำรายการ (Disable): เครื่องจะไม่ขอให้คุณป้อนรหัสโทรศัพท์ เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

ทำรายการ (Enable): คุณต้องป้อนรหัสโทรศัพท์ เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change password) *(เมนู 9.6.4)*

การใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านให้คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านปัจจุบันเป็นรหัสใหม่ได้ คุณต้องป้อนรหัสปัจจุบันก่อนที่คุณจะตั้งรหัสใหม่

รหัสจากโรงงานจะตั้งไว้ที่ "00000000" เมื่อคุณป้อนรหัสใหม่แล้วเครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

รายการส่วนตัว (Privacy) *(เมนู 9.6.5)*

การใช้เมนูนี้ คุณสามารถล็อคเนื้อหาของมีเดีย เช่น ข้อความ MMS รูปภาพ วีดีโอ ข้อความเสียง รูปภาพ และเสียง เมื่อคุณล็อคเนื้อหาแล้ว คุณต้องป้อนรหัสผ่านของโทรศัพท์เพื่อเข้าสู่เมนูที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อ	กดปุ่ม
เลือกรายการที่ต้องการล็อค	ปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง เพื่อล็อคเนื้อหาทั้งหมด เลือกรายการ **ทั้งหมด** (All)
วาง หรือลบเครื่องหมายขีดถูก	ปุ่ม *i*
ล็อครายการที่มีเครื่องหมายขีดถูก	ปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)

เมื่อโทรศัพท์ขอให้ป้อนรหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่านและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

หมายเหตุ: รหัสถูกตั้งไว้ที่ "00000000" จากโรงงาน ในการเปลี่ยนรหัสนี้ โปรดดูหน้า 164

ล็อค SIM (SIM lock) *(เมนู 9.6.6)*

เมื่อคุณตั้งรายการล็อค SIM ไว้ โทรศัพท์จะใช้ได้กับ SIM ปัจจุบันเท่านั้น คุณต้องป้อนรหัสล็อค SIM ก่อนเพื่อใช้ SIM อื่น

เมื่อคุณป้อนรหัสล็อคแล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

เพื่อปลดล็อค SIM คุณต้องป้อนรหัสล็อค SIM

โหมด FDN (FDN mode) *(เมนู 9.6.7)*

โหมด FDN (เบอร์โทรที่กำหนด) นี้จะขึ้นอยู่กับ SIM card ของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณกำหนดการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ตั้งไว้จำนวนหนึ่ง

มีรายการดังนี้:

ไม่ทำรายการ (Disable): คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขใดก็ได้

ทำรายการ (Enable): คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขที่บันทึกไว้ในรายชื่อเท่านั้น คุณต้องป้อนรหัส PIN2

หมายเหตุ: รหัส PIN2 มีเพียงบาง SIM card ถ้าหากไม่มี รายการนี้จะไม่ปรากฏ

เปลี่ยนรหัส PIN2 (Change PIN2) *(เมนู 9.6.8)*

การใช้งานเปลี่ยนรหัส PIN2 ให้คุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN2 เป็นรหัสใหม่ได้ คุณต้องป้อนรหัสปัจจุบันก่อนที่คุณจะตั้งรหัสใหม่

เมื่อคุณป้อนรหัส PIN2 ใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกดรหัสซ้ำอีกครั้ง

หมายเหตุ: รหัส PIN2 มีเพียงบาง SIM card ถ้าหากไม่มี รายการนี้จะไม่ปรากฏ

การตั้งค่าใหม่ (Reset settings) *(เมนู 9.7)*

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ใหม่กลับเป็นค่ามาตรฐาน ได้อย่างง่ายดาย ป้อนรหัสผ่าน 4-8 หลัก และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม ***i***

หมายเหตุ: รหัสจะถูกตั้งไว้ที่ "00000000" เพื่อเปลี่ยนรหัสนี้ โปรดดูหน้า 164

การแก้ปัญหา (Solving problems)

หากคุณพบกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์ของคุณ ก่อนติดต่อกับบริการหลังการขาย ควรทำการตรวจสอบอย่างง่าย ๆ ดังต่อไปนี้ เพราะคุณอาจประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของบริการที่ไม่จำเป็น

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ ข้อความต่าง ๆ อาจแสดงบนหน้าจอ:

ใส่ SIM card (Insert SIM card)

- ตรวจสอบว่าใส่ SIM card ถูกต้องหรือไม่

ใส่รหัสปลดล็อคโทรศัพท์ (Phone locked enter password)

- คำสั่งการล็อคอัตโนมัติจะทำงาน คุณต้องป้อนรหัสโทรศัพท์ก่อนคุณใช้โทรศัพท์

ใส่รหัส PIN (Enter PIN)

- คุณใช้โทรศัพท์ครั้งแรก คุณต้องป้อนรหัส PIN ที่ได้มาพร้อม SIM card
- รายการที่ต้องป้อนรหัส PIN ทุกครั้งเมื่อเปิดโทรศัพท์ถูกตั้งไว้ คุณต้องป้อนรหัส PIN ใช้รายการเมนู **การตรวจสอบรหัส** PIN (PIN check) (**เมนู** 9.6.1) เพื่อยกเลิกรายการนี้

ใส่รหัส PUK (Enter PUK)

- คุณป้อนรหัส PIN ผิดพลาด 3 ครั้งติดต่อกัน โทรศัพท์จะถูกล็อค ป้อนรหัส PUK ที่ได้จากผู้ให้บริการเครือข่าย

หน้าจอแสดง "ไม่เปิดบริการ (No service)", "เครือข่ายไม่ถูกต้อง (Network failure)" หรือ "ไม่เรียบร้อย (Not done)"

- ไม่สามารถติดต่อกับเครือข่าย เพราะคุณอาจอยู่ในบริเวณที่อับสัญญาณ (อุโมงค์ หรือท่ามกลางตึกสูง) ย้ายสถานที่และลองอีกครั้ง
- คุณกำลังพยายามใช้รายการที่คุณไม่ได้สมัครกับผู้ให้บริการระบบของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แต่เครื่องไม่ทำการโทรออกให้

- คุณกดปุ่ม แล้วหรือยัง?
- คุณใช้เครือข่ายที่ถูกต้องหรือไม่?
- คุณอาจตั้งรายการระงับการโทรไว้

โทรศัพท์คุณติดต่อเข้าไม่ได้

- คุณเปิดโทรศัพท์หรือยัง (กดปุ่ม ค้างไว้นานกว่า 1 วินาที)?
- คุณใช้เครือข่ายที่ถูกต้องหรือไม่?
- คุณอาจตั้งรายการระงับการโทรเข้าไว้

คู่สนทนาไม่ได้ยินคุณพูด

- คุณปิดไมโครโฟนหรือไม่?
- คุณถือโทรศัพท์ใกล้ปากพอหรือไม่? ไมโครโฟนจะอยู่ด้านล่างของโทรศัพท์

โทรศัพท์มีเสียงเตือนและมีข้อความ "**การเตือน** แบตเตอรี่ต่ำ (Warning Low Battery)" กะพริบบนหน้าจอ

- แบตเตอรี่อาจได้รับการชาร์จไฟไม่เพียงพอ เปลี่ยนแบตเตอรี่และทำการชาร์จอีกครั้ง

ระบบเสียงของโทรศัพท์ไม่ดี

- ตรวจสอบความแรงของสัญญาณบนหน้าจอ ( ); จำนวนแท่งจะแสดงถึงความแรงของสัญญาณ จากแรงมาก ( ) ไปน้อย ( )
- พยายามเลื่อนโทรศัพท์ไปให้ใกล้หน้าต่างมากขึ้น ถ้าคุณอยู่ในตึก

หมายเลขโทรศัพท์ไม่แสดง เมื่อคุณเรียกดูรายชื่อ

- ตรวจสอบว่าได้บันทึกหมายเลขถูกต้องหรือไม่ โดยใช้รายการการค้นหาในรายชื่อ
- ทำการบันทึกอีกครั้ง ถ้าจำเป็น

ถ้าคุณยังแก้ปัญหาไม่ได้กับขั้นตอนที่กล่าวมา ทำการตรวจสอบ:
- รุ่นและหมายเลขเครื่องของโทรศัพท์
- รายละเอียดใบรับประกัน
- รายละเอียดของปัญหาที่ประสบ

และติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือ บริการหลังการขายจาก Samsung

รหัสผ่าน (Access codes)

มีรหัสผ่านหลายชุดที่ใช้กับโทรศัพท์ และ SIM card รหัสเหล่านี้ช่วยในการป้องกันการใช้โทรศัพท์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัส กดรหัสที่ถูกต้อง (ปรากฏบนหน้าจอเป็นดอกจัน) แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i* ถ้าคุณกดผิดลบได้โดยใช้ปุ่ม C หนึ่งครั้งหรือมากกว่า เพื่อลบตัวเลขที่กดผิด และป้อนรหัสที่ถูกต้องต่อไป

รหัสผ่านต่างๆ ยกเว้น PUK และ PUK2 สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้รายการ **ระบบป้องกัน** (Security) ในเมนูรายการ (**เมนู** 9.6) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 163

ข้อสำคัญ! หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเหมือนกับหมายเลขฉุกเฉิน เช่น 112 เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการโทรออก

รหัสโทรศัพท์ (Phone password)

การล็อคโทรศัพท์จะมีรหัสโทรศัพท์เพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่กำหนดมาจากโรงงานคือ "00000000"

เพื่อ	โปรดดู
ใช้งาน/ไม่ใช้งาน การล็อคโทรศัพท์	หน้า 164 (**เมนู** 9.6.3)
เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์	หน้า 164 (**เมนู** 9.6.4)

PIN

Personal Identification Number หรือรหัส PIN (4-8 หลัก) จะป้องกันการใช้ SIM card โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสนี้จะถูกตั้งค่ามากับ SIM card

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดกัน รหัสจะใช้การไม่ได้ และคุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้จนกว่าจะป้อนรหัส PUK (โปรดดูด้านล่าง)

เพื่อ	โปรดดู
ใช้งาน/ไม่ใช้งาน การตรวจสอบ PIN	หน้า 163 (**เมนู** 9.6.1)
เปลี่ยนรหัส PIN	หน้า 163 (**เมนู** 9.6.2)

PUK

รหัส PUK มี 8 หลัก (PIN Unblocking Key) และใช้เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN รหัส PUK จะตั้งค่ามากับ SIM card ถ้าหากทำหายหรือจำไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

เพื่อปลดล็อครหัส PIN ทำดังนี้:

1. กดรหัส PUK แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*
2. กดรหัส PIN ใหม่ แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) *i*
3. เมื่อข้อความ **ยืนยันรหัสใหม่** (Confirm new PIN) ปรากฏบนหน้าจอ กดรหัสเดิม แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

ถ้าคุณป้อนรหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน SIM card จะโดนระงับบริการ ให้ติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อขอ SIM card ใหม่

PIN2

รหัส PIN2 (4-8 หลัก) จะมีมาพร้อมกับ SIM card ใช้เพื่อเข้ารายการพิเศษบางรายการ เช่น การตั้งค่าโทรสูงสุด ซึ่งรายการพิเศษจะมาพร้อม SIM card ของคุณ

ถ้าคุณกดรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดกัน รหัสจะถูกระงับและจะใช้รายการไม่ได้ จนกว่าคุณจะป้อนรหัส PUK2

เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN2 โปรดดูหน้า 166 (**เมนู 9.6.8**)

PUK2

รหัส PUK2 8 หลัก (PIN Unblocking Key 2) มาพร้อมกับ SIM card ซึ่งใช้สำหรับการเปลี่ยนรหัส PIN2 ถ้าคุณทำรหัสหาย โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

เพื่อใช้งาน PIN2 ทำดังต่อไปนี้:

1. กดรหัส PUK2 แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK)
2. ป้อนรหัส PIN2 ใหม่ที่คุณต้องการ แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*
3. เมื่อข้อความ Confirm PIN2 ปรากฏบนหน้าจอ กดรหัสเดิมอีกครั้ง แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) หรือปุ่ม *i*

ถ้าคุณป้อนรหัส PUK2 ผิด 10 ครั้งติดกัน คุณจะไม่สามารถใช้รายการพิเศษที่ต้องใช้รหัส PIN2 ติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณเพื่อขอการ์ดใหม่

รหัสระงับการโทร (Barring password)

รหัสระงับการโทรตัวเลข 4 หลักที่ต้องใช้เมื่อคุณเปิดใช้งานระงับการโทร คุณจะได้รับรหัสจากผู้ให้บริการ เมื่อคุณสมัครใช้บริการนี้

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสนี้ในเมนู **ระงับการโทร** (Call barring) (**เมนู 9.5.2**) โปรดดูหน้า 158 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย (Health and safety information)

การรองรับข้อมูล SAR (SAR certification information))

โทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในการแผ่รังสีของคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป (EU)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ คือ เครื่องส่งวิทยุและเครื่องรับวิทยุที่ได้ถูกออกแบบและผลิตให้มีการกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป ขีดจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ครอบคลุมและกำหนดระดับของพลังงานความถี่วิทยุที่อนุญาตใช้สำหรับประชาชนทั่วไป แนวทางนี้เป็นพื้นฐานของมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์อิสระต่าง ๆ และผ่านการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงขอบเขตของความปลอดภัยที่ออกแบบเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของทุก ๆ คนทุกเพศทุกวัย

มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรป คือ 2.0 วัตต์/กก.*

ค่า SAR สูงสุดของโทรศัพท์รุ่นนี้คือ 0.307 วัตต์/กก.

* ขีดจำกัดของ SAR สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สาธารณชนทั่วไปใช้คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (วัตต์/กก.) เฉลี่ยมากกว่าหนึ่งกรัมของเนื้อเยื่อมนุษย์ ขอบเขตนี้ได้รวมถึงช่องว่างของความปลอดภัยอีกมาก เพื่อให้การป้องกันต่อสาธารณชนเพิ่มเติมและเพื่ออธิบายถึงการวัดผลที่มีค่าแตกต่างกัน ค่า SAR อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการรายงาน และความถี่ของเครือข่าย

SAR ได้จัดทำโดยการใช้มาตรฐานการทดสอบโดยตำแหน่งมาตรฐานซึ่งจะให้โทรศัพท์ใช้ระดับการส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานสูงสุดในทุกช่วงความถี่ที่ทำการทดสอบ ถึงแม้ว่า SAR จะเป็นตัวกำหนดจุดสูงสุดของระดับพลังงานที่ได้รับการรับรองแล้วก็ตาม ระดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์ในขณะใช้งานจะมีค่าต่ำกว่าค่าสูงสุด นั่นเป็นเพราะว่าโทรศัพท์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานที่กำลังส่งที่หลากหลายเช่นเดียวกันกับการใช้พลังงานที่ต้องการให้ถึงเครือข่าย โดยทั่วไประยะทางที่ใกล้กับสถานีฐานเท่าไร พลังงานก็จะถูกส่งออกมาน้อยลงเท่านั้น

ข้อควรระวังเมื่อใช้แบตเตอรี่ (Precautions when using batteries)

- ห้ามใช้เครื่องชาร์จ หรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- ใช้แบตเตอรี่ตามลักษณะการใช้งานปกติ
- ถ้าหากคุณใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่ใกล้สถานีเครือข่าย โทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยลง ระยะเวลาการสนทนาและเวลาเปิดเครื่องโดยไม่ใช้งาน จะได้รับผลกระทบจากความแรงของสัญญาณตามเครือข่ายและพื้นที่ที่ติดตั้งของผู้ให้บริการเครือข่าย
- ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือ ประเภทของแบตเตอรี่ และชนิดของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สามารถทำการชาร์จ และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่จะหมดสภาพในที่สุดตามระยะเวลาการใช้งาน (ระยะเวลาการสนทนา และเวลาเปิดเครื่องโดยไม่ใช้งาน) สังเกตจากเวลาในการใช้งานน้อยลงผิดปกติ ควรซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่

- แบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็ม ถ้าหากไม่ได้ใช้งานจะคายประจุไปเอง
- ใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับรองจาก SAMSUNG เท่านั้น เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องชาร์จ ให้ดึงออกจากปลั๊กไฟ ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้มากกว่า 1 สัปดาห์ เพราะการชาร์จมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
- อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป จะมีผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ซึ่งอาจต้องทำให้กลับสู่อุณหภูมิปกติก่อน
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ๆ ร้อน หรือเย็นเกินไป เช่น ในรถยนต์ช่วงหน้าร้อนหรือหน้าหนาว เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิห้อง โทรศัพท์ที่ใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจไม่ทำงาน ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะชาร์จไว้เต็มที่แล้ว แบตเตอรี่ Li-ion จะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 ˚C (32 ˚F)
- ไม่ควรทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร ซึ่งอาจเกิดขึ้นถ้าหากขั้ว + และ - ตรงด้านหลังของแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ (เหรียญ ที่หนีบกระดาษ หรือปากกา) ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพกพาแบตเตอรี่สำรองในกระเป๋า การลัดวงจรอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และวัตถุที่เป็นโลหะอาจก่อให้เกิดการลัดวงจร
- กำจัดแบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น ควรทำการ recycle และห้ามทำการเผา

ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road safety)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมอบความสามารถในการสื่อสารด้วยเสียงอย่างมหาศาลแทบจะทุกที่ทุกเวลา แต่มีความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับประโยชน์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้ทุกคนต้องยึดมั่น

เมื่อขับรถ การขับรถคือความรับผิดชอบอันดับหนึ่ง เมื่อใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะอยู่หลังพวงมาลัยรถยนต์ โปรดดูให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎพิเศษที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ หรือประเทศ

สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน (Operating environment)

ปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษในทุกพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนหรืออันตราย

เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ อ่านคู่มือการใช้เพื่อคำแนะนำที่ปลอดภัย อย่าเชื่อมต่อกับสินค้าที่เข้ากันไม่ได้

ก็เหมือนกับอุปกรณ์รับส่งวิทยุเคลื่อนที่อื่นๆ ผู้ใช้ถูกแนะนำเพื่อความพอใจในการใช้งานอุปกรณ์ และเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล จะถูกแนะนำว่าอุปกรณ์การใช้ในสภาพการใช้งานปกติ (ถือไว้ที่หูของคุณ ซึ่งเสาอากาศชี้ข้ามไปทางไหล่ของคุณ)

อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ (Electronic devices)

อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ถูกป้องกันจากคลื่นความถี่วิทยุ (RF) อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเลคทรอนิคดังกล่าวไม่อาจต่อต้านสัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ปรึกษาผู้ผลิตสำหรับทางเลือก

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ (Pacemakers)

ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจแนะนำว่า ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ตอกย้ำโดยการค้นคว้า และแนะนำอิสระของ Wireless Technology Research

บุคคลที่ใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ:

- โทรศัพท์ควรอยู่ห่างมากกว่า 15 ซม. (6 นิ้ว) จากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เมื่อเปิดโทรศัพท์อยู่
- ไม่ควรใส่โทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อตรงหน้าอก
- ควรใช้หูที่อยู่คนละฝั่งกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อลดคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากมีเหตุผลใดที่เป็นที่น่าสงสัยว่ามีการรบกวน ให้ปิดโทรศัพท์ของคุณทันที

เครื่องช่วยฟัง (Hearing aids)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุ่นอาจรบกวนเครื่องช่วยฟังบางรุ่นในบางเหตุการณ์ของการรบกวน คุณควรที่จะปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังของคุณสำหรับทางเลือกอื่น

อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ (Other medical devices)

หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัว ปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นเพื่อกำหนดการป้องกันที่เหมาะสมจากคลื่น RF ภายนอก แพทย์ของคุณอาจสามารถช่วยเหลือให้คุณได้รับข้อมูลนี้ ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณในพื้นที่ที่กำหนดให้ปิด โรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพอาจใช้อุปกรณ์ซึ่งไวต่อคลื่น RF จากภายนอก

ยานพาหนะ (Vehicles)

สัญญาณ RF อาจกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิคส์ที่ติดตั้งหรือป้องกันอย่างไม่ถูกต้องในเครื่องยนต์ ตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือผู้ขายยานพาหนะของคุณ

คุณควรปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์ซึ่งคุณติดตั้งเพิ่มในยานพาหนะของคุณ

ป้ายกำกับ (Posted facilities)

ปิดโทรศัพท์ของคุณในที่ซึ่งมีป้ายบอกให้ทำเช่นนั้น

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้ (Potentially explosive environments)

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดระเบิด และปฏิบัติตามเครื่องหมายและคำแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัด ประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้เป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือกระทั่งเสียชีวิต

ผู้ใช้ถูกแนะนำให้ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ที่จุดเติมน้ำมัน (สถานีบริการ) ผู้ใช้ถูกเตือนให้สังเกตข้อบังคับบนการใช้อุปกรณ์ในคลังเชื้อเพลิง (สถานที่เก็บเชื้อเพลิงและบริเวณจำหน่าย) โรงงานเคมีหรือสถานที่ซึ่งกำลังทำการระเบิด

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดไม่ได้มีเครื่องหมายที่ชัดเจนซึ่งรวมถึงใต้ท้องเรือ บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี ยานพาหนะซึ่งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เช่น โพรเพนหรือบิวเทน พื้นที่ซึ่งอาจประกอบสารเคมีหรือส่วนผสมของสารเคมี เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นหรือผงโลหะ และพื้นที่อื่นๆ ซึ่งโดยปกติจะถูกแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ของคุณ

การโทรออกฉุกเฉิน (Emergency calls)

โทรศัพท์มือถือใช้คลื่นวิทยุ คลื่นมือถือและเครือข่ายภาคพื้น ซึ่งไม่สามารถรับประกันว่าจะติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น คุณไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงอย่างเดียว เพื่อการติดต่อที่สำคัญ (เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์)

ในการโทรออกหรือรับสาย คุณต้องเปิดโทรศัพท์และอยู่ในพื้นที่ๆ ให้บริการที่มีสัญญาณแรงพอ การโทรออกฉุกเฉินนั้น อาจทำไม่ได้ในบางเครือข่าย หรือเมื่อมีการใช้บริการเครือข่ายบางเครือข่ายและรายการโทรศัพท์บางรายการ กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบท้องถิ่นของคุณ

วิธีการโทรออกฉุกเฉิน:

1. ถ้าโทรศัพท์มือถือไม่ได้เปิด, ให้เปิด
2. กดเลขหมายฉุกเฉินภายในพื้นที่ (เช่น 112 หรือหมายเลขฉุกเฉินอื่นๆ) หมายเลขฉุกเฉินขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่
3. กดปุ่ม

ถ้าการใช้งานนั้นกำลังใช้งานอยู่ (ตัวอย่างเช่น การจำกัดการโทร) ขั้นแรกคุณต้องปิดการใช้งานเหล่านั้นก่อน คุณจึงจะสามารถทำการโทรออกฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาคู่มือนี้และปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ระหว่างการโทรออกฉุกเฉิน โปรดให้ข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องเท่าที่เป็นไปได้ โปรดจำไว้ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณอาจเป็นการสื่อสารเพียงทางเดียวในบริเวณที่เกิดเหตุ; โปรดอย่าตัดการสื่อสารจนกระทั่งได้รับอนุญาตให้กระทำ

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญอื่นๆ (Other important safety information)

- บุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้นที่ควรบริการติดตั้งหรือติดตั้งโทรศัพท์ในยานพาหนะ การติดตั้งที่ผิดพลาดอาจก่อให้เกิดอันตราย และอาจทำให้การรับประกันอุปกรณ์ไม่มีผลอีกต่อไป
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพาหนะของคุณได้ติดตั้ง และทำงานอย่างเหมาะสม
- อย่าเก็บหรือบรรทุกของเหลวที่สามารถระเบิด ก๊าซ หรือวัตถุระเบิดในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์เสริม
- สำหรับยานพาหนะซึ่งติดตั้งถุงลมนิรภัย จงจำว่าถุงลมนิรภัยทำให้ขยายได้ด้วยกำลังมหาศาล อย่าวางวัตถุ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งหรืออุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายได้ในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณการขยายของถุงลมนิรภัย หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ติดตั้งอย่างไม่เหมาะสม และถุงลมนิรภัยขยายตัว อาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส
- ปิดโทรศัพท์ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และผิดกฎหมาย
- การไม่อ่านคำแนะนำโดยละเอียด อาจนำไปสู่การยุติ หรือปฏิเสธการให้บริการโทรศัพท์แก่ผู้ใช้ หรือดำเนินการทางกฎหมาย หรือทั้งสองอย่าง

การดูแลบำรุงรักษา (Care and maintenance)

โทรศัพท์ของคุณเป็นผลงานออกแบบแนวหน้า และพิถีพิถัน ซึ่งควรได้รับการดูแลอย่างดี ข้อเสนอแนะด้านล่างจะช่วยให้คุณทำตามเงื่อนไขของประกันได้ และใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลายปี

- เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมชิ้นส่วนต่างๆ ห่างจากเด็กเล็ก
- หลีกเลี่ยงการทำให้โทรศัพท์เปียก น้ำค้าง ความชื้น และของเหลวที่มีแร่ธาตุ อาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
- หลีกเลี่ยงการจับโทรศัพท์ด้วยมือที่เปียกขณะทำการชาร์จ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าช็อตตัวคุณ หรือทำให้โทรศัพท์ชำรุดได้
- หลีกเลี่ยงการใช้และเก็บโทรศัพท์ในที่มีฝุ่นเยอะ และบริเวณที่สกปรก เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนชำรุดได้
- หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่ร้อน อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคลดลง ทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และทำให้บางชิ้นส่วนละลายได้
- หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่เย็น ถ้าหากโทรศัพท์ร้อนขึ้นในอุณหภูมิปกติ ความชื้นอาจเกิดขึ้นภายในโทรศัพท์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
- ห้ามทำโทรศัพท์ตก การใช้โทรศัพท์อย่างไม่ระมัดระวัง อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่แผงวงจรได้
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนประกอบเคมีที่รุนแรงทำความสะอาดโทรศัพท์ ควรใช้ผ้าหมาดๆ ที่ชุบน้ำผสมสบู่อ่อนๆ เช็ดโทรศัพท์

- ห้ามทาสีโทรศัพท์ การทาสามารถทำให้การสื่อสารขัดข้องจากการทำงานที่ถูกต้อง
- ห้ามวางโทรศัพท์ไว้บนอุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาไฟหรือหม้อน้ำรถยนต์ โทรศัพท์อาจจะระเบิดได้เมื่อมีความร้อนสูงเกินไป
- โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและเสาอากาศที่ได้ผ่านการรับรองแล้ว อุปกรณ์เสริมและเสาอากาศที่ไม่ได้ผ่านการรับรอง อาจทำให้โทรศัพท์ชำรุดและละเมิดกฎหมายควบคุม
- ถ้าหากโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทำงานผิดปกติ ควรนำไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด พนักงานจะให้ความช่วยเหลือคุณ และถ้าจำเป็นจะทำการซ่อมให้

คำอธิบายศัพท์ (Glossary)

เพื่อให้คุณเข้าใจคำศัพท์หลักๆ และตัวย่อต่างๆ ที่ใช้ในคู่มือนี้ และใช้โทรศัพท์ของคุณให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุด ต่อไปนี้คือคำอธิบายบางส่วน:

เปิดฝารับสายอัตโนมัติ (Active folder)
เพื่อให้คุณรับสายได้ทันทีที่คุณเปิดฝาโทรศัพท์

การระงับการโทร (Call barring)
เพื่อให้คุณระงับการโทรออก และรับสาย

การโอนสาย (Call diverting)
เพื่อให้คุณโอนสายเข้าไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่น

การพักสาย (Call holding)
เพื่อให้คุณพักสายแรกไว้ขณะรับสายซ้อน หรือโทรออกอีกสาย คุณสามารถสลับระหว่าง 2 สายได้ตามต้องการ

การรับสายเรียกซ้อน (Call waiting)
เพื่อให้คุณทราบว่ามีสายเข้าขณะที่คุณใช้สายอยู่

บริการแสดงสาย
(Caller line identification services (Caller ID))
เพื่อให้ผู้รับบริการเรียกดู หรือป้องกันหมายเลขของผู้โทรได้

EMS (Enhanced Message Service)

การปรับปรุงของบริการส่งข้อความ SMS ที่ให้คุณส่ง และรับริงโทน และโลโก้ของผู้ให้บริการ เช่นเดียวกันกับการรวมกันของมีเดียตามปกติ และจากโทรศัพท์ที่ใช้งาน EMS ได้ เพราะ EMS มีพื้นฐานจาก SMS ดังนั้นจึงใช้ศูนย์ข้อความเช่นเดียวกับ SMS EMS ทำงานกับระบบ GSM ผู้ส่ง EMS สามารถใช้ข้อความ เสียงเพลง รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว เพื่อยกระดับของอำนาจในการส่งข้อความที่ถูกจำกัดด้วยอุปกรณ์การแสดงภาพของโทรศัพท์

GPRS (General Packet Radio Service)

บริการเสริมไม่ใช้เสียงแบบใหม่ที่ใช้ส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ GPRS รับประกันความต่อเนื่องของการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ โดยขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อของระบบวงจรโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM และบริการข้อความ SMS

ระบบ GSM
(Global System for Mobile Communication)

คือมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับระบบการสื่อสาร ซึ่งได้รับการรับประกันระหว่างเครือข่ายต่างๆ ระบบ GSM จะครอบคลุมประเทศส่วนมากในยุโรป และหลายพื้นที่ทั่วโลก

จาวา (Java)

ภาษาโปรแกรมที่สร้างการใช้งานที่สามารถใช้ได้กับเครื่องทุกรูปแบบไม่ว่าเล็ก กลาง หรือใหญ่ โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยน จาวาได้รับการสนับสนุนให้ใช้กับเว็บเป็นส่วนใหญ่ ทั้งในเว็บไซต์สาธารณะ และเว็บภายใน เมื่อจาวาทำงานในเว็บเพจเรียกว่า ***จาวาแอพเพล็ท*** เมื่อนำมาใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเพจเจอร์จะถูกเรียกว่ามิดเล็ท

บริการข้อความ MMS
(MMS (Multimedia Message Service))

บริการข้อความสำหรับสภาพการใช้งานเคลื่อนที่ตามมาตรฐานของ WAP Forum และ 3rd Generation Partnership Program (3GPP) สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ บริการข้อความ MMS มีลักษณะเดียวกับบริการข้อความ (SMS) ที่สามารถทำโดยอัตโนมัติทันทีที่ส่งเนื้อความที่ผู้ใช้ส่งจากโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์อีกเครื่อง ข้อความจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ใช้เบื้องต้น คือ หมายเลขโทรศัพท์ ดังนั้น การเดินทางของข้อความจึงเป็นจากโทรศัพท์สู่โทรศัพท์ ข้อความ MMS ยังสามารถส่งทางอีเมล์ได้เช่นกัน นอกเหนือจากข้อความตัวอักษรของบริการข้อความ (SMS) บริการข้อความ MMS ยังสามารถบรรจุภาพนิ่ง เสียงหรือตัวอย่างเสียง และตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว หรือข้อมูลการนำเสนอได้

การประชุมทางโทรศัพท์ (Multi-party calling)

เพื่อสร้างการประชุมทางโทรศัพท์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมได้ถึง 5 คน

รหัสโทรศัพท์ (Phone password)

รหัสความปลอดภัยซึ่งใช้เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ เมื่อคุณเลือกรายการเพื่อทำการล็อคโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์

รหัส PIN (Personal Identification Number)

รหัสความปลอดภัยที่ป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะได้รับจากผู้ให้บริการระบบพร้อมกับ SIM card ซึ่งอาจเป็นเลข 4 ถึง 8 หลัก ซึ่งทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ

Proxy server

Proxy server อยู่กับลูกค้าของเว็บเช่นเดียวกับเว็บบราวเซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวจริง และทำหน้าที่เป็นมือระหว่าง 2 รายการข้างต้น เมื่อมีบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ บราวเซอร์ของเขาเหล่านั้นจะไม่ทำการเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยตรง คำขอจากบราวเซอร์จะไปยัง Proxy server และ Proxy server จะเป็นผู้ส่งคำขอนั้นไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์

Proxy server จะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพ สำหรับกลุ่มผู้ใช้ได้จากหน่วยความจำชั่วคราวของตัวเองที่ให้ผลตอบรับของคำขอทั้งหมดสำหรับชื่อระยะเวลาที่จำกัด หากผู้ใช้ขอเว็บเพจที่มีการโหลดโดยผู้ใช้อื่น Proxy server จะทำการโหลดหน้านั้นซ้ำแทนการส่งคำขอไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทำให้การทำงานนั้นใช้เวลา

รหัส PUK - เพื่อการปลดล็อครหัส PIN (PIN Unblocking Key)

รหัสความปลอดภัย เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์เมื่อคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ตัวเลข 8 หลักนี้จะได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณพร้อมกับ SIM card

การค้นหาสัญญาณ (Roaming)

เป็นการใช้โทรศัพท์นอกบริเวณของผู้ให้บริการท้องถิ่น (เช่น เมื่อเดินทาง)

SDN (Service Dialling Numbers)

คือหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่าย ซึ่งจะให้บริการพิเศษต่างๆ เช่น ศูนย์ข้อความ, สอบถามหมายเลขโทรศัพท์, บริการลูกค้า และบริการฉุกเฉินต่างๆ

SIM (Subscriber Identification Module)

เป็นการ์ดที่มีชิปเกี่ยวกับข้อมูล เพื่อใช้โทรศัพท์ (เครือข่ายและข้อมูลหน่วยความจำ พร้อมกับข้อมูลผู้ใช้) SIM card จะอยู่ในช่องเล็กๆ ด้านหลังโทรศัพท์ข้างหลังแบตเตอรี่

บริการข้อความ (SMS - Short Message Service)

บริการเครือข่ายเพื่อส่งและรับข้อความโดยไม่ต้องใช้การสนทนา ข้อความที่เขียน หรือรับสามารถแสดงบนหน้าจอรับ แก้ไข หรือส่งได้

ปุ่มคำสั่ง (Soft keys)

ปุ่มทั้งสอง หรือ บนโทรศัพท์มีไว้เพื่อ:

- แตกต่างไปตามรายการที่ใช้อยู่ขณะนั้น
- แสดงบนบรรทัดล่างสุดของหน้าจอเหนือปุ่มที่สัมพันธ์กัน

Tri band

ความสามารถในการรองรับทั้งเครือข่ายต่อไปนี้ GSM 900 GSM 1800 สองระบบ GSM 900/1800 และ GSM 1900 เพื่อความสำเร็จในการโทรที่ดีกว่า และค้นหาสัญญาณได้กว้างกว่า

โทรศัพท์ของคุณจะค้นหาเครือข่ายสุดท้ายที่ใช้โดยอัตโนมัติ หากมีเหตุใดๆ ที่ทำให้เครือข่ายนั้นใช้ไม่ได้ โทรศัพท์จะพยายามขึ้นทะเบียนกับเครือข่ายอื่น

ข้อความเสียง (Voice mail)

บริการตอบรับแบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรับสายให้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณไม่ว่างด้วยข้อความต้อนรับ (ด้วยเสียงของคุณเอง) และบันทึกข้อความ

SGH-P730 GPRS Telephone

วิธีใช้แบบย่อ (Quick reference card)

เปิด/ปิด	กดปุ่ม /ⓘ ค้างไว้
การโทรออก	① กดหมายเลข ② กดปุ่ม
การวางสาย	เพียงกดปุ่ม /ⓘ
การเรียกดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสายทันทีหลังจากไม่ได้รับสาย	① เปิดฝาโทรศัพท์ และกดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) ② เลื่อนผ่านหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย โดยใช้ปุ่มขึ้นและปุ่มลง ③ โทรกลับโดยกดปุ่ม
รับสาย	เปิดฝาโทรศัพท์ หรือ กดปุ่ม
ปรับระดับเสียง	กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ บนด้านซ้ายของโทรศัพท์

การใช้รายการเมนู	① กดปุ่มคำสั่ง **เมนู** (Menu) ② เลื่อนผ่านรายการเมนูจนกว่าจะพบรายการที่ต้องการโดยใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง ③ กดปุ่ม **เลือก** (Select) ④ เลื่อนผ่านรายการทางเลือกจนกว่ารายการที่ต้องการเลือกจะปรากฏด้วยปุ่มขึ้น และปุ่มลง ⑤ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)

ปุ่มคำสั่งแต่ละปุ่ม (และ) จะทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอเหนือปุ่มนั้นๆ บรรทัดสุดท้ายของหน้าจอ

การเลือกประเภทการเตือน	① เลือกเมนูรายการ **ประเภทการเตือน** (Alert type) (เมนู 9.4.3) ② เลือกรายการ: ③ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)
บันทึกหมายเลขลงในรายชื่อ	① ป้อนหมายเลข และกดปุ่มกลางหรือปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save) ② เลือกสัญลักษณ์และกดปุ่มกลาง ③ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) ④ เลือกหน่วยความจำ ⑤ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select) ⑥ ป้อนชื่อ ⑦ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) ⑧ เปลี่ยนตำแหน่งได้ ตามความจำเป็น ⑨ กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง** (OK) ⑩ กดปุ่ม /Ⓘ เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ
ค้นหาหมายเลขจากรายชื่อ	① กดปุ่มคำสั่ง **สมุดโทรศัพท์** (Phonebook) ② เลือกรายการ **ค้นหา** (Search) ③ ป้อนตัวอักษรบางตัวของชื่อ ④ เลื่อนผ่านชื่อต่างๆ โดยกดปุ่มขึ้นหรือปุ่มลง

ค้นหาหมายเลขจากรายชื่อ (ต่อ)	⑤ กดปุ่มคำสั่ง **แสดง** (View) ⑥ เลื่อนผ่านหมายเลขต่างๆ โดยใช้ปุ่มขึ้น หรือปุ่มลง ⑦ กดปุ่ม เพื่อโทรออก
การถ่ายรูป	• ในขณะที่ฝาโทรศัพท์เปิด ① กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้ ในขณะหน้าจอปกติ ② กดปุ่มกล้องถ่ายรูป ③ กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** (Save) • ในขณะที่โทรศัพท์กลับด้าน ① กดปุ่มกล้องถ่ายรูปค้างไว้ ② กดปุ่มกล้องถ่ายรูป
การเก็บไฟล์ที่คุณต้องบันทึกไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์	① เข้าสู่เมนู **เครื่องเล่น** MP3 (MP3 palyer) (เมนู 3.1) ② กดปุ่มขึ้น ③ เลือกไฟล์ที่ต้องการเล่น ④ กดปุ่ม ⑤ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก** (Options) ⑥ เลือกรายการ **เล่น** (Play) และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก** (Select)